Smartphone
SGH-i300/i300X
Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter 6

KAPITEL 1 **Sådan kommer du godt i gang**

Hvad indeholder æsken? 8
Sådan lærer du din telefon at kende 9
Isætning af SIM-kortet 13
Isætning af batteriet 14
Opladning af dit batteri 16
Sådan tænder/slukker du din telefon 17

KAPITEL 2 **Grundlæggende funktioner**

Brug af Skrivebordsskærmen 18
Menuen Start 23
Indtastning af tekst 24
Brug af Min tekst 28
Tilpasning af din telefon 28
Låsning af tasterne 40
Brug af Opstarter 40
Brug af hukommelseskort (ekstraudstyr) 42
Tilføjelse og fjernelse af programmer 43
Håndtering af certifikater 48
Nulstilling af din telefon 49
Brug af onlinehjælp 51
SIM AT (SIM Application Toolkit) 51

KAPITEL 3 **Synkronisering**

Installation af ActiveSync 53
Tilpasning af forbindelsesindstillinger 55
Tilslutning af din telefon til en computer 56
Synkroniseringsoplysninger 58
Tilpasning af synkroniseringsindstillinger 59

KAPITEL 4 **Telefonfunktioner**

Sådan kontrollerer du, om du har forbindelse 63
Sådan slås telefonfunktionerne til/fra 63
Brug af Opkaldsskærmen 64
Sådan foretages et opkald 65
Avancerede opkaldsfunktioner 66
Besvarelse eller afvisning af et opkald 70
Muligheder under et opkald 70
Opkaldsrelaterede funktioner 72
Tilpasning af dine telefonfunktioner 79

KAPITEL 5 **Meddelelser, internet og Messenger**

Meddelelser 87
Internet Explorer 110
Pocket MSN 113
WAP-browser 114
MSN Messenger 120

KAPITEL 6 **Planlægning**

Kontakter 122
Kalender 130
Opgaver 135

KAPITEL 7 Multimedier

Kamera 137
SAMSUNG Media Player 144
Windows Media Player 144
SRS WOW XT-indstillinger 153
Mine ting 153
Underholdning 157

KAPITEL 8 Ekstra programmer

Spil 159
Lommeregner 160
Smartomdanner 161
Talebesked 162
Tidshåndtering 163
Picsel Viewer 168
Filhåndtering 174
SIM-håndtering 176
Opgavehåndtering 178

KAPITEL 9 Sådan oprettes forbindelse

Overførsel med infrarøde forbindelser 180
Overførsel med Bluetooth 182
Modemlink 187
Forbindelse til internettet eller dit netværk 188

KAPITEL 10 Fejlfinding

Generelle problemer 198
Opkaldsproblemer 200
Strømforsynings- og opladningsproblemer 201
Programproblemer 204

KAPITEL 11 Love og bestemmelser

Oplysninger om SAR-certificering 210
EU-oplysninger 211
Vigtige sikkerhedsoplysninger 212
Sikkerhedsforskrifter for strømforsyningsenhed . 214
Pleje og vedligeholdelse 215
Advarsler i forbindelse med anvendelse af HDD i produktet 217
Microsoft-slutbrugerlicensaftale 218
BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 220

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Læs disse retningslinjer, før du tager din mobiltelefon i brug. Det kan være farligt eller ulovligt at undlade at følge dem.

Sæt altid sikkerheden i højsædet under kørsel

Tal ikke i håndholdt telefon, mens du kører. Parker køretøjet først.

Sluk telefonen, når du påfylder brændstof

Brug ikke telefonen på et optankningssted (tankstation) eller i nærheden af brændstoffer og kemikalier.

Sluk telefonen i fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem i fly.

Sluk telefonen i nærheden af alt medicinsk udstyr

Hospitaler og lægehuse bruger muligvis udstyr, der kan være følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi. Følg alle gældende regler og bestemmelser.

Forstyrrelser

Alle mobilelefoner kan blive udsat for forstyrrelse, hvilket kan påvirke deres ydeevne.

Vær opmærksom på særlige regler

Overhold særlige regler, der er gældende for et område, og sluk altid telefonen i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for væske.

Fornuftig brug

Telefonen må kun bruges i normal position (holdes op til øret). Undgå unødig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nummeret til den stedlige alarmcentral, og tryk derefter på .

Hold telefonen væk fra små børn

Hold telefonen, alle telefondele og tilbehør, uden for små børns rækkevidde.

Tilbehør og batterier

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og kan være farligt.

FORSIGTIG:

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.

Kvalificeret service

Telefonen må kun installeres eller repareres af autoriserede serviceteknikere. Hvis dette ikke overholdes, kan det ugyldiggøre garantien.

Se “Vigtige sikkerhedsoplysninger” på side 212 for at få nærmere oplysninger om sikkerhed.

Kapitel 1

Sådan kommer du godt i gang

Tillykke med købet af din nye Smartphone! Dette kapitel hjælper dig med at konfigurere din telefon, oplade telefonens batterier og at lære forskellige elementer i telefonen at kende.

Hvad indeholder æsken?

Æsken indeholder følgende:

Telefon

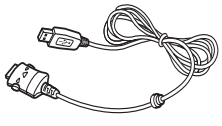

Pc-datalinkkabel

Batteri

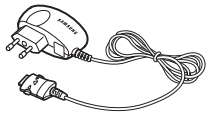

Rejseoplader

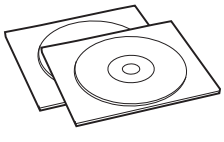

Cd-rom'er*

Hurtigstart

* Den ene indeholder softwaren Microsoft ActiveSync, tilføjelsessoftware og -programmer, og den anden indeholder brugervejledningen i PDF-format.

Derudover kan du købe følgende tilbehør til din telefon hos din lokale Samsung-forhandler:

- Biloplader/adapter
- Standardbatteri/batteri med ekstrakapacitet
- Rejseoplader
- Bluetooth-sæt med mono- og stereohøretelefon
- Pc-datalinkkabel
- Skrivebordsholder
- Håndfrit Bluetooth-sæt til bilen
- Lige høretelefon
- Bluetooth-sæt med USB-sikkerhedslås

Bemærk: De komponenter, der følger med din telefon og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængig af hvor du bor og din tjenesteudbyder.

Sådan lærer du din telefon at kende

Set forfra

Set bagfra

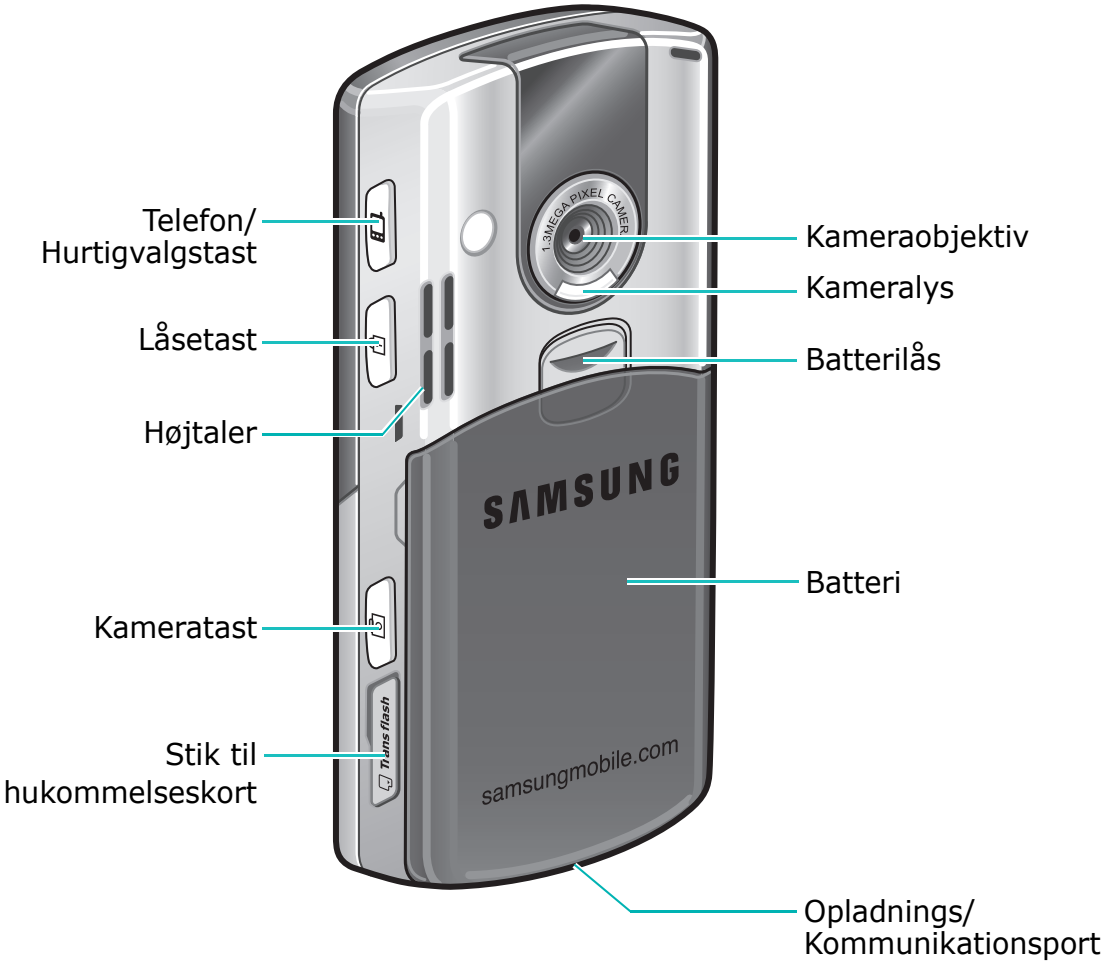
Telefon/
Hurtigvalgstast
Låsetast
Højtaler
Kameratast
Stik til
hukommelseskort
Kameraobjektiv
Kameralys
Batterilås
Batteri
Opladnings/
Kommunikationsport
1.3MEGA PIXEL CAMERA
SAMSUNG
samsungmobile.com
Tums flash

Taster på din telefon

Tast	Beskrivelse
	• Tryk her for at åbne Hurtigvalgsskærm. • Tryk her, og hold tasten nede for at slå telefonfunktionerne til/fra.
	Tryk her, og hold tasten nede for at låse tasterne.
	• Tryk her for at åbne programmet **Kamera**. • Tryk her for at tage et billede i Kameratilstand eller optage et videoklip i Videokameratilstand.
	Tryk her for at udføre den kommando, der vises på skærmen umiddelbart over tasten.
	• Tryk her for at skifte til Skrivebordsskærmen i et program. • Tryk her, og hold tasten nede for at åbne Opstarter.
	• Tryk her for at vende tilbage til den forrige skærm. • Tryk her for at slette tegn i et felt til tekstinput.
	Navigationstast eller -skive (venstre/højre/op/ned). • Tryk her for at rulle gennem en liste. • Tryk her for at flytte markøren i et felt til tekstinput.
	• Tryk her for at bekræfte dit valg.
	• Tryk her for at åbne Opkalder-skærmen. • Tryk her for at foretage eller besvare et opkald.

Tast	Beskrivelse
	• Tryk her, og hold tasten nede for at tænde/slukke telefonen. • Tryk her for at afslutte et opkald.
	Tryk her for at indtaste tal og tegn.
	• Tryk her for at skifte til store eller små bogstaver i et tekstindtastningsfelt. • Tryk her, og hold tasten nede for at skifte tekstindtastningstilstand.
	• Tryk her for at indsætte et mellemrum i et tekstindtastningsfelt. • Tryk her, og hold tasten nede for at aktivere eller deaktivere Lydløs-profilen.
	• Tryk her for at åbne programmet **Talebesked**. • Tryk her for at indspille et notat i programmet **Talebesked**.
	Tryk her for at åbne programmet **Samsung Media**.
	Tryk her for at justere højtalerens lydstyrke.

Isætning af SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester og meget andet.

- Opbevar alle små SIM-kort utilgængeligt for små børn.
- SIM-kortet og kontakterne på det kan nemt blive ødelagt, hvis de ridses eller bøjes, så vær forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.
- Når du sætter SIM-kortet i, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, før du tager batteriet ud.

Montering af SIM-kortet

1. Tag om nødvendigt batteriet ud, idet du ser på side 15.
2. Skub SIM-kortet ind under de to tapper som vist, og sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

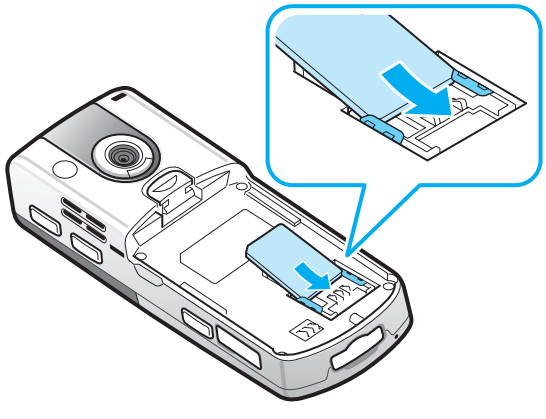

Udtagning af SIM-kortet

Skub SIM-kortet ud af holderen som vist for at tage det ud.

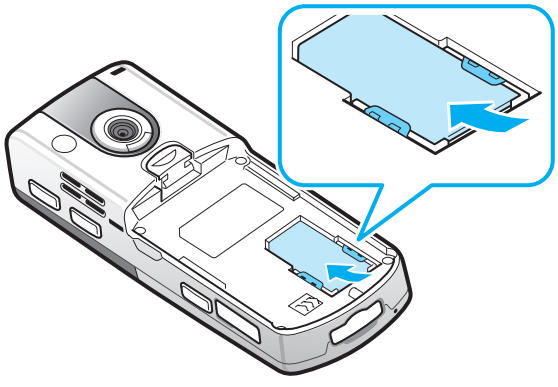

Isætning af batteriet

Isætning af batteriet

1. Sæt takkerne nederst på batteriet i hakkerne, der passer til, på telefonen.

2. Tryk batteriet mod telefonens bagside.

Kontroller, at batteriet er klikket rigtigt på plads, før du tænder telefonen.

Udtagning af batteriet

1. Sluk om nødvendigt telefonen ved at trykke på og holde den nede, indtil sluk-billedet vises.
2. Træk i batterilåsen, og hold den nede, mens telefonens bagside vender ind mod dig.
3. Løft batteriet væk fra telefonen som vist.

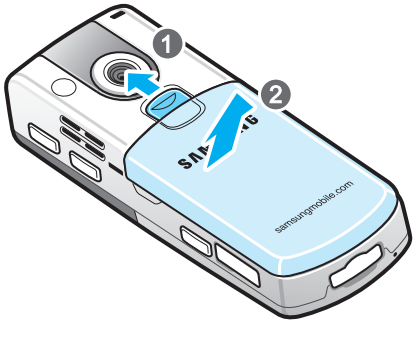

Opladning af dit batteri

1. Sæt stikket på rejseopladeren i bunden af telefonen. Sørg for, at pilen på stikket vender opad.

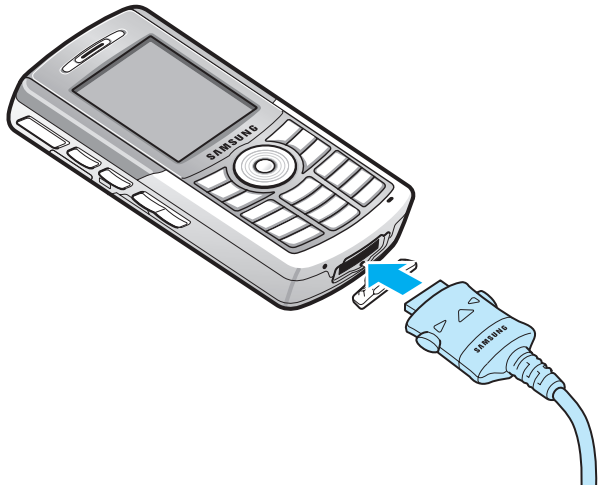

2. Slut opladeren til en almindelig stikkontakt.

   Lampen på opladeren angiver opladningsstatussen med følgende farver:

   - Rød: telefonen oplades.
   - Grøn: telefonen er fuldt opladet.
   - Orange: rejseopladeren er ikke sat rigtigt i. Kontroller telefonen og opladeren.

3. Når opladningen er færdig, skal du tage opladeren ud af stikkontakten.

4. Tag opladeren ud af telefonen ved at trykke på knapperne på begge sider af stikket og trække det ud.

Bemærk: Tag ikke batterierne ud, mens enheden er tilsluttet opladeren eller stikket. Dette kan forårsage funktionssvigt og beskadige enheden.

Advarsel om lavt batteriniveau

Ikonet for meget lavt batteriniveau ( ) og en advarselsmeddelelse vises på telefonen, når batteriniveauet bliver meget lav. Hvis det er tilfældet, skal du oplade batteriet.

Sådan tænder/slukker du din telefon

Tryk på , og hold den nede for at tænde din telefon. Telefonen etablerer forbindelse med i dit hjemmenet og modtager signalet fra nettet. Du kan nu foretage og besvare et opkald og bruge programmer på telefonen.

Tryk på , og hold den nede for at slukke telefonen.

Kapitel 2

Grundlæggende funktioner

Dette kapitel indeholder grundlæggende oplysninger om brug af din telefon, f.eks. tilpasning af telefonen og brug af onlinehjælpen.

Brug af Skrivebordsskærmen

Skrivebordsskærmen vises, når du tænder telefonen. Du kan også få vist skærmen ved at trykke på i et program eller på funktionstasten **Startside** på menuen **Start**.

På Skrivebordsskærmen kan du hurtigt få vist dagens vigtige oplysninger eller meddelelser. Du kan også hurtigt skifte til programmer, der har været åbnet for nylig.

Statusikoner angiver en bestemt status for telefonen.

Giver dig hurtig adgang til nye meddelelser, ubesvarede opkald, dagens program eller de programmer, du har brugt senest. Tryk på eller drej navigationstasten for at rulle gennem elementerne.

Tryk her for at åbne menuen **Start** og skifte til et program.

Tryk her for at få adgang til telefonbogens liste over **Kontakter**.

Statusbjælke

På den øverste linje på skærmen viser statusbjælken ikoner, der angiver telefonens aktuelle status. Følgende er eksempler på statusikoner, der vises:

Statusikon	Beskrivelse
	Viser batteriniveauet. Jo flere streger der vises, jo mere strøm er der tilbage. Du kan også få vist følgende batteristatus: • : Batteriniveauet er meget lavt.
	Vises for at angive den aktuelle tekstindtastningstilstand. • : T9-tilstand • : Abc-tilstand (multitryk) • : Taltilstand
	Vises, når **Ringetype** er indstillet til **Lydløs** i den aktuelt aktive profil.
	Vises, når **Ringetype** er indstillet til **Vibrer** i den aktuelt aktive profil. Vises også, når Lydløs-profilen er valgt.
	Vises, når du er logget på et andet net end dit eget (roamer).

Statusikon	Beskrivelse
	Viser signalstyrken. Du kan også få vist følgende servicestatus: • : Du befinder dig uden for dækningsområdet. • : Telefonfunktionerne er slået fra.
	Vises, når en GPRS-forbindelse er tilgængelig i nettet. Når en forbindelse med et GPRS-net er aktiv, vises .
	Angiver, at der er modtaget en onlinemeddelelse.
	Vises, når der er modtaget en SMS eller MMS.
1	Angiver, at du kun kan foretage opkald med telefonlinje 1 (netværkstjeneste).
2	Angiver, at du kun kan foretage opkald med telefonlinje 2 (netværkstjeneste).
	Vises, når der er modtaget en ny stemmemeddelelelse. • : En ny stemmemeddelelelse fra linje 1. • : En ny stemmemeddelelelse fra linje 2. • : En ny stemmemeddelelelse fra begge linjer.
	Viser, når der er et opkald i gang.
	Vises, når du har et ubesvaret opkald.

Statusikon	Beskrivelse
	Vises, når du har indstillet indgående opkald til at blive viderestillet til et andet nummer.
	Vises, når det aktuelle opkald er på hold.
	Vises, når der er et dataopkald i gang.
	Vises, når Bluetooth-funktionen er aktiveret. Se side 182.

Ændring af oplysninger fra Skrivebordsskærmen

Fra Skrivebordsskærmen kan du ændre oplysninger, herunder:

- kommende aftaler
- profilfunktioner
- ulæste SMS'er

Sådan ændres oplysninger om hvert element:

1. På Skrivebordsskærmen skal du rulle til det element, du vil ændre, ved at trykke på eller dreje navigationstasten og trykke på ●.
2. Indtast eller rediger oplysningerne.

   Yderligere oplysninger om at ændre disse elementer får du i de relevante anvisninger til hver funktion i denne vejledning.
3. Tryk på eller for at vende tilbage til Skrivebordsskærmen.

Tilpasning af Skrivebordsskærmen

Du kan tilpasse Skrivebordsskærmen i forhold til dine ønsker.

Sådan tilpasses Skrivebordsskærmen:

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Startskærm**.
3. Rul til de ønskede funktioner, og tryk på ◉ for at vælge indstillingerne.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Startskærmlayout**: Vælg det layout, der skal bruges til Skrivebordsskærmen.
   - **Farveskema**: Vælg det farveskema, der skal bruges til Skrivebordsskærmen.
   - **Baggrundsbillede**: Vælg et billede, der skal bruges som baggrundsbillede på Skrivebordsskærmen.
   - **Timeout**: Angiv, hvor længe der skal gå, før telefonens skærm vender tilbage til Skrivebordsskærmen, hvis telefonen ikke anvendes.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Menuen Start

Under menuen Start har du adgang til alle programmerne i telefonen. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start** for at åbne menuen Start.

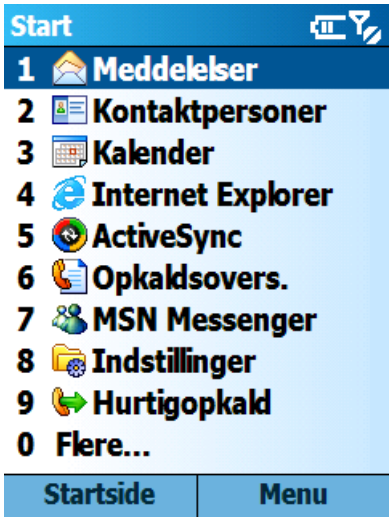

Åbning af programmer eller mapper

Rul til et program eller en mappe ved at trykke på navigationstasten, og tryk på ◉ for at åbne. Du kan også trykke på den taltast, der er tildelt det ønskede program.

Skift mellem programmer

Din telefon har mulighed for at du kan køre flere programmer samtidigt og skifte fra et program til et andet (multitasking). På Skrivebordsskærmen kan du vælge et af de senest anvendte programmer ved at trykke på navigationstasten og trykke på ◉.

Lukning af programmer

- Du kan bruge **Opgavehåndtering** til at afslutte åbne programmer.

  På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **Opgavehåndtering**. Rul til et program, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Stop**. Hvis du vil lukke alle åbne programmer, skal du vælge **Stop alle**.

Indtastning af tekst

Taltasterne på din telefon har påtrykt alfabetet, så du nemt kan indtaste tekst.

Din telefon har følgende indtastningstilstande:

- T9-tilstand
- Abc-tilstand (multitryk)
- Symboltilstand
- 123-tilstand

Sådan skiftes tekstindtastningstilstand:

1. Tryk på , og hold den nede i et tekstindtastningsfelt.
2. Vælg en tilstand på pop op-menulisten.

Indikatoren for tekstindtastningstilstand vises i øverste linje på skærmen.

Tilstand	Indikator	Se
T9-tilstand	T9	næste afsnit.
Abc-tilstand	Abc	side 26.
123-tilstand	123	side 28.
Symboltilstand	ingen indikator	side 27.

T9-tilstand

T9 er en intuitiv tekstindtastningstilstand, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tastetryk. Denne tekstindtastningstilstand er baseret på en indbygget ordbog.

Sådan indtastes et ord i T9-tilstand:

1. Tryk på tasterne 2 abc til 9 wxyz. Tryk kun én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Det ord, du skriver, vises på skærmen. Ordet ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.

3. Hvis ordet vises korrekt, skal du fortsætte med trin 4.

   Hvis ordet ikke vises korrekt, skal du rulle til ordet på ordvalgslisten, der indeholder alternative forslag til ord for de taster, du har trykket på.

4. Tryk på ● eller # for at indsætte et mellemrum, og begynd at indtaste det næste ord.

Sådan skiftes indtastningstilstand:

Tryk på . Der findes tre tilstande:

- Låsning af store bogstaver T9
- Stort begyndelsesbogstav T9
- Små bogstaver t9

Sådan slettes bogstaver:

Tryk på . Tryk på , og hold den nede for at slette hele skærmen.

Sådan indsættes et tal:

Tryk på den tilsvarende taltast, og hold den nede.

Tilføjelse af ord

Nogle gange genkender T9-tilstanden måske ikke et ord, du prøver at skrive. Hvis du ikke kan finde det indtastede ord på pop op-listen, kan du føje ordet til T9-ordbogen, så det genkendes, næste gang du skriver det.

Sådan føjes et ord til T9-ordbogen:

1. Indtast et ord.
2. Vælg **Tilføj ord?** på ordvalgslisten.
3. Skriv det ord, du vil tilføje, i ABC-tilstand.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

ABC-tilstand

ABC-tilstanden giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved gentagne gange at trykke på taster, der har påtrykt det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises.

Sådan indtastes et ord i multitryktilstand:

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

- Én gang for det første bogstav
- To gange for det andet bogstav
- Og så videre

2. Indtast andre bogstaver på samme måde.

   Markøren flyttes til højre, når du trykker på en ny tast. Når du vil indtaste samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente et par sekunder eller trykke på Højre-tasten og derefter trykke på det næste bogstav.

3. Tryk på for at indsætte et mellemrum mellem ord.

Sådan skiftes indtastningstilstand:

Tryk på . Der findes tre tilstande:

- Låsning af store bogstaver ABC
- Stort begyndelsesbogstav Abc
- Små bogstaver abc

Sådan slettes bogstaver:

Tryk på . Tryk på , og hold den nede for at slette hele skærmen.

Sådan indsættes et tal hurtigt:

Tryk på den tilsvarende taltast, og hold den nede.

Symboltilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste forskellige symboler og funktionsmærker.

Rul til det ønskede symbol på symbollisten, og tryk på . Tryk på funktionstasten **Forrige** eller **Næste** for at få adgang til flere symboler.

Bemærk: Du kan få adgang til Symboltilstand hurtigt ved at trykke på # og holde den nede fra alle indtastningstilstande.

123-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste tal. Tryk på den tilsvarende taltast.

Brug af Min tekst

I meddelelsesprogrammet eller MSN Messenger kan du bruge **Min tekst** til hurtigt at indsætte foruddefinerede eller hyppigt anvendte sætninger i tekstindtastningsområdet.

Sådan indsættes et Min tekst-element:

1. Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indsæt tekst**.
2. Vælg en sætning.

Tilpasning af din telefon

Du kan tilpasse telefonindstillingerne, så de passer til den måde, du arbejder på.

Regionale indstillinger

Du kan bruge **International** til at ændre tal-, valuta- samt klokkeslæt- og datoformater, så de passer til det relevante land.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **International**.
3. Vælg den ønskede indstilling i hvert felt.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

   Hvis du ændrer indstillingen **Sprog** eller **Landestandard**, skal du slukke telefonen og tænde den igen, før ændringerne træder i kraft. Tryk på funktionstasten **OK** for at bekræfte.

Indstillinger for klokkeslæt og dato

Indstillingen **Dato og klokkeslæt** gør det muligt at indstille datoen, klokkeslættet og tidszonen.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dato og klokkeslæt**.
3. Indstil din tidszone, aktuel dato og aktuelt klokkeslæt.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Du kan ændre det klokkeslæt- og datoformat, der vises, under **International**.

Indstillinger for alarm

Du kan indstille en alarm, så den ringer på et bestemt tidspunkt.

Sådan indstilles en alarm:

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dato og klokkeslæt**.
3. Rul til feltet **Alarm**, og vælg **Til**.
4. Rul til feltet **Alarm, klokkeslæt**, og indstil det tidspunkt, hvor alarmen skal ringe.
5. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sådan stoppes en alarm:

Når en alarm går i gang, kan du bruge en af følgende funktionstaster for at stoppe den:

- Tryk på funktionstasten **Afvis**.
- Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Udsæt** for at stoppe alarmen i 5 minutter, hvorefter den går i gang igen.
- Hvis du vil afvise alle alarmer på listen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Afvis alle**.

Indstillinger for strømforsyning

Du kan spare på batteristrømmen ved at redigere indstillingerne for timeout for batteriet og skærmen samt skærmens lysstyrke. Under standby går telefonen i dvaletilstand efter et angivet tidsrum med inaktivitet, så der forbruges minimalt med strøm.

En lavere indstilling øger batteriets driftstid. En højere indstilling mindsker batteriets driftstid og reserverer det for standbybrug.

Sådan justeres strømforsyningsindstillingen:

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Strømstyring**.
3. Vælg indstillingerne for strømforsyning:
   - **Hovedbatteri**: Du kan kontrollere den resterende mængde batteristrøm.
   - **Belysningsdæmpning**: Du kan vælge, hvor længe baggrundslyset skal være tændt. Et baggrundslys oplyser skærmen og tastaturet. Når du trykker på en vilkårlig tast, tændes baggrundslyset, og lyset forbliver tændt i timeouttidsrummet for baggrundslyset.
   - **Displaydæmpning**: Du kan vælge, hvor længe skærmen skal være tændt.
   - **Displaylysstyrke**: Du kan justere lysstyrken på skærmen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Indstillinger for tilgængelighed

Du kan konfigurere indstillingerne, så tilgængeligheden øges for telefonens funktioner.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.

2. Vælg **Indstillinger** → **Tilgængelighed**.
3. Vælg de ønskede indstillinger.
   - **Systemskriftstørrelse**: Giver dig mulighed for at indstille skriftstørrelsen på skærmen.
   - **Multitryktimeout**: Giver dig mulighed for at indstille, hvor lang tid der skal gå mellem tastetryk, når du indtaster tekst i Abc-tilstand.
   - **Bekræftelsestimeout**: Giver dig mulighed for at indstille forsinkelsen, før der er timeout for en ubekræftet handling.
   - **Indgående opkald**: Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for den tone, der lyder, når du er i gang med et opkald.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Lydindstillinger

Du kan tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indstilling af lyde og meddelelser

Din telefon giver dig påmindelser på forskellige måder, når der er noget, du skal gøre, modtager en meddelelse eller trykker på tasterne på telefonen. Hvis du f.eks. har indstillet en aftale i **Kalender** eller en alarm i **Dato og klokkeslæt**, får du meddelelse om det på en af følgende måder:

- Der vises en meddelelsesboks på skærmen.
- Der afspilles en lyd, du har valgt.
- Netindikatoren blinker.
- Din telefon vibrerer.

Du kan ændre telefonlyde ved at vælge typer eller lyde til hver hændelse eller ved at vælge et lydtema.

Sådan vælges påmindelsestyper og -lyde:

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Lyde**.
3. Vælg den hændelse, der skal angives en lyd til.
4. Vælg påmindelsestypen eller ringetonen.

5. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Bemærk:

- Du kan etablere forbindelse til internettet og overføre ringetoner i .WAV- eller .MID-format.
- For at bruge en MP3- eller en WMA-fil som ringetone, skal den vre gemt på Harddisken, i telefonens hukommelse eller i en mappe på et hukommelseskort.

Sådan vælges lydtemaet:

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Lydtema**.
3. Rul til det ønskede tema, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Det valgte lydtema påvirker alle lydindstillingerne i **Lyde**. Hvis du vælger **Ingen**, ændres alle lydindstillingerne i **Lyde** til standardindstillingerne.

Ændring af lydprofilen

Du kan bruge **Profiler** til at indstille og tilpasse telefonens toner ved forskellige hændelser eller miljøer og derefter anvende indstillingerne som en gruppe. Den aktuelt valgte profil vises på Skrivebordsskærmen.

Sådan ændres profiler:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Profiler**. Der åbnes en liste over profiler.
2. Vælg den ønskede profil på listen Profiler.

Bemærk:
- Du kan hurtigt ændre profilen. Tryk på , og vælg den ønskede profil på hurtigvalgsskærmen.

Sådan tilpasses profiler:

1. Rul til den ønskede profil på listen Profiler.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger**.
3. Rediger indstillingen i hvert felt. Indstillingerne kan variere afhængig af den valgte profil.

   Hvis du har valgt **Hovedtelefon** eller **Bil** i trin 1, kan du indstille en tidsperiode efter hvilken telefonen automatisk skal besvare et indgående opkald, hvis en høretelefon eller et bilsæt er tilsluttet til telefonen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Hvis du vil ændre alle profilindstillinger til deres standardindstillinger, skal du trykke på funktionstasten **Menu** på profillisten og vælge **Nulstil til standard**.

Ejeroplysninger

Ejeroplysninger identificerer telefonens ejer eller bruger. Indstil dine kontaktoplysninger, hvis du har mistet telefonen.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Ejeroplysninger**.
3. Udfyld alle indtastningsfelter.
4. Hvis du vil vedhæfte noter, skal du indtaste noterne i feltet **Bemærkninger**.
5. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sikkerhedsindstillinger

Indstillingerne i **Sikkerhed** sætter dig i stand til at beskytte din telefon og dit SIM-kort mod uautoriseret brug.

Låsning af telefonen

Du kan beskytte din telefon ved at bruge låsefunktionen. Når funktionen er aktiveret, låses telefonen automatisk efter det angivne tidsrum med inaktivitet.

Bemærk: Selvom telefonen er låst, kan du stadig modtage opkald.

Sådan låses telefonen:

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed**.
3. Vælg **Aktiver lås** på skærmen Sikkerhed.
4. Angiv i feltet **Lås telefon efter**, hvor længe der skal gå med inaktivitet, før telefonen låser sig selv.
5. Indtast en adgangskode i feltet **Adgangskode** ved at bruge taltastaturet.
6. Indtast den samme adgangskode i feltet **Bekræft adgangskode** for at bekræfte den.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Du kan også låse telefonen hurtigt ved at trykke på og vælge **Enhedslås** på hurdigvalgskærmen.

Sådan låses din telefon op:

1. Tryk på funktionstasten **Lås op** på Skrivebordsskærmen.
2. Indtast adgangskoden, og tryk på funktionstasten **Lås op**.

Sådan deaktiveres telefonlåsen:

1. Vælg **Deaktiver lås** på skærmen Sikkerhed.
2. Indtast adgangskoden, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Aktivering af SIM PIN-koden

Når denne indstilling er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder telefonen eller isætter det aktuelle SIM-kort i en anden enhed. Det vil sige, at personer, der ikke har din PIN-kode, ikke kan bruge din telefon uden din tilladelse.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed**.
3. Vælg **Aktiver SIM-PIN** på skærmen Sikkerhed.
4. Indtast PIN-koden, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Ændring af PIN-koden

Du kan ændre din aktuelle PIN-kode til en ny. Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen **Aktiver SIM-PIN** er aktiveret.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed**.

3. Vælg **Skift Pinkode** på skærmen Sikkerhed.
4. Indtast den gamle PIN-kode, så en ny og derefter den nye igen.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Låsning af SIM-kortet

Når denne indstilling er aktiveret, kan telefonen kun bruges med det aktuelle SIM-kort.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed**.
3. Vælg **Aktiver personligt SIM-lås** på skærmen Sikkerhed.
4. Indtast en adgangskode til SIM-kortet, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte den.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Ændring af PIN2-koden

Denne indstilling giver dig mulighed for at ændre din aktuelle PIN2-kode til en ny. Du skal indtaste den aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed**.
3. Vælg **Skift Pinkode2** på skærmen Sikkerhed.
4. Indtast den gamle PIN2-kode, derefter en ny, og indtast så den nye PIN2-kode igen for at bekræfte den.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Indstillinger for menugenveje

Taltasterne kan bruges som genvejstaster, der giver direkte adgang til bestemte programmer, som ligger i menuen **Start**.

Bemærk: Du kan også tildele telefonnumre, e-mail-adresser eller websider i Kontakter til taltaster som hurtigopkaldspladser. Se side 73 for at få oplysninger om indstilling af hurtigopkaldslisten.

Sådan tildeles en tast en genvej:

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Rul til det program, du vil tildele en tast.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Nyt hurtigopkald**.
4. Indtast om nødvendigt et navn i feltet **Navn**.
5. Vælg en plads i feltet **Tastaturtildeling**, og tryk på funktionstasten **Udført**.

   Programmet tildeles den angivne plads.

Bemærk: Der er op til 99 hurtigopkaldspladser tilgængelige. Plads 0 og 1 er forudindstillet til henholdsvis det internationale opkaldspræfiks "+" og nummeret til telefonsvarercentret.

Hvis du vil have adgang til en menu, der anvender genveje, skal du trykke på taltasten/tasterne på Skrivebordsskærmen og holde den/dem nede.

Bemærk: Vent mindst 50 sekunder, før du fjerner batteriet, så du sikrer, at handlinger – f.eks. flytning eller lagring af filer – afsluttes helt.

Låsning af tasterne

Du kan låse funktionstasterne, så der ikke startes programmer, eller telefonen ikke tændes eller slukkes utilsigtet, fordi der trykkes på tasterne.

Sådan låses tastaturet:

Tryk på i højre side af telefonen, og vælg **Tastaturlås** på hurdigvalgskærmen, eller tryk på , og hold den nede.

Sådan låses tastaturet op:

Tryk på funktionstasten **Lås op**, eller tryk på , og hold den nede, og tryk derefter på .

Brug af Opstarter

Hvis du bruger Opstarter, kan du få vist programmerne i menuen **Start** kategoriseret efter type og hurtigt få adgang til et ønsket program.

Sådan åbnes Opstarter:

Tryk på eller funktionstasten **Start**, og hold den nede, på Skrivebordsskærmen.

Åbning af et program

1. Tryk på funktionstasten **Næste** på skærmen Opstarter, og vælg den ønskede gruppe.
2. Vælg det ønskede program.

Flytning af et program

Du kan flytte et program inden for en gruppe eller til en anden gruppe.

1. Rul til det program, du vil flytte, på skærmen Opstarter.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Flyt**. Ikonet for det valgte program blinker.
3. Flyt programmet til den ønskede placering.

   Du kan vælge den gruppe, programmet skal flyttes til, ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Skift gruppe**. Vælg kategorien og placeringen i kategorien.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Oprettelse af en ny kategori

Du kan oprette nye kategorier for at organisere programmer på telefonen.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Opstarter.
2. Vælg **Rediger gruppe** → **Ny**.
3. Indtast et nyt kategorinavn.
4. Tryk på funktionstasten **Tilføj**.

Håndtering af kategorier

Du kan omdøbe og slette kategorierne.

1. Vælg den ønskede kategori på skærmen Opstarter ved at trykke på funktionstasten **Næste**.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger gruppe**.
3. Vælg **Omdøb** for at omdøbe den valgte kategori. Rediger navnet, og tryk derefter på funktionstasten **OK**.

   Vælg **Slet** for at slette kategorien. Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke på funktionstasten **OK**.

Brug af hukommelseskort (ekstraudstyr)

Din telefon har et udvidelsesstik, der er kompatibelt med Trans Flash-hukommelseskort (T-Flash), som primært anvendes til at sikkerhedskopiere eller overføre filer og data.

1. Skub hukommelseskortet ind i stikket, indtil det klikker på plads. Kortet sidder rigtigt, når det ikke stikker ud af telefonen.

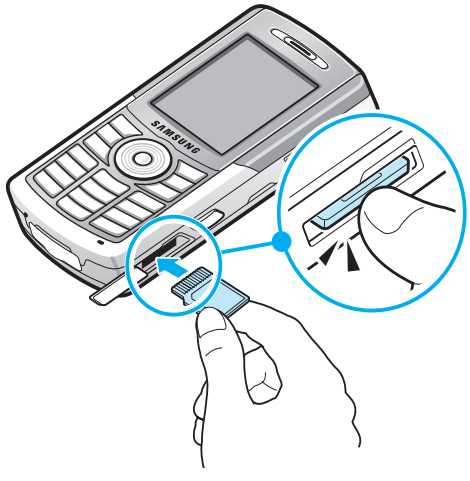

2. Hvis du vil fjerne kortet, skal du skubbe det ind og give slip, så det skubbes lidt ud af stikket. Tag derefter kortet ud.

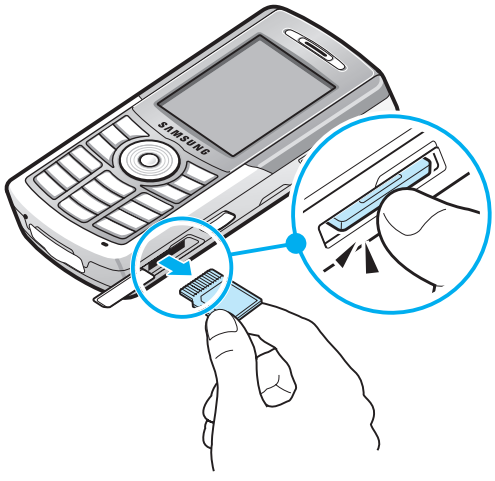

Tilføjelse og fjernelse af programmer

Programmer, der lægges ind på telefonen i produktionsfasen, ligger i den skrivebeskyttede hukommelse (ROM). Du kan ikke fjerne denne software, og det er ikke muligt at miste ROM-indhold ved et uheld. Du kan opdatere ROM-programmer ved at bruge særlige installationsprogrammer, som har filtypenavnet *.xip.

Du kan installere ethvert program, der er udviklet til din telefon, så længe der er tilstrækkelig hukommelse i telefonen. Det mest populære sted at finde software til din telefon er på **telefonwebstedet** (http://www.microsoft.com/mobile/**Smartphone**).

Tilføjelse af programmer med ActiveSync

Du kan installere programmer, der overføres fra internettet eller ligger på den medfølgende software-cd-rom, ved at udføre en synkronisering mellem din telefon og din pc.

Først skal du finde ud af, hvilken telefon og processortype du har, så du ved, hvilken version af softwaren du skal installere.

Sådan tilføjes et program:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Om**. Kontroller versionen på din telefon.
2. Overfør et program til din pc fra internettet, eller sæt den cd eller disk, der indeholder programmet, i pc'en.

   Der vises muligvis en enkelt fil af typen *.xip, *.exe eller *.zip, en Setup.exe-fil eller flere versioner af filer til forskellige enhedstyper og processorer. Sørg for at vælge det program, der er udviklet til telefonen og din telefons processortype.
3. Læs alle installationsanvisninger, vigtigt-filer eller dokumentation, der følger med programmet. Mange programmer har særlige installationsanvisninger.
4. Slut telefonen til din pc, og sørg for, at ActiveSync er aktiveret.

   Yderligere oplysninger om ActiveSync får du på side 52.

5. Dobbeltklik på *.exe-filen på pc'en.

   Hvis filen er et installationsprogram, starter guiden Installation. Følg anvisningerne på skærmen. Når softwaren er installeret på din pc, overfører installationsprogrammet automatisk softwaren til din telefon.

   Hvis filen ikke er et installationsprogram, vises en fejlmeddelelse om, at programmet er gyldigt, men udviklet til en anden pc-type. Du bliver nødt til at flytte denne fil til din telefon. Hvis du ikke kan finde nogen installationsanvisninger til programmet i vigtigt-filen eller dokumentationen, skal du bruge ActiveSync Explore til at kopiere programfilen til mappen **Program Files (Programmer)** på din telefon. Yderligere oplysninger om at kopiere filer med ActiveSync finder du i ActiveSync Hjælp på din pc.

6. Når installationen er gennemført, kan du se og åbne programmet ved at bruge programmet **Filhåndtering**.

Bemærk: Hvis en uventet fejl opstår under installation af programmer på HDD eller hukommelseskort, bør du installere disse på telefonens hukommelse.

Tilføjelse af et program direkte fra internettet

Først skal du finde ud af, hvilken telefon og processortype du har, så du ved, hvilken version af softwaren du skal installere.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Om**. Kontroller versionen på din telefon.
2. Overfør programmet til din telefon direkte fra internettet med Internet Explorer på din telefon.

   Der vises muligvis en enkelt fil af typen *.xip, *.exe eller *.zip, en setup.exe-fil eller flere versioner af filer til forskellige enhedstyper og processorer. Sørg for at vælge det program, der er udviklet til telefonen og din telefons processortype.
3. Læs alle installationsanvisninger, vigtigt-filer eller dokumentation, der følger med programmet. Mange programmer har særlige installationsanvisninger.
4. Vælg filen, f.eks. en *.xip- eller *.exe-fil. Guiden Installation startes. Følg anvisningerne på skærmen.
5. Når installationen er gennemført, kan du se og åbne programmet ved at bruge programmet **Filhåndtering**.

Fjernelse af programmer

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Fjern programmer**.
3. Vælg det program, du vil slette.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Fjern**.
5. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **OK**.

Håndtering af certifikater

På din telefon kan du tilføje og slette certifikater med offentlige nøgler. Certifikater er med til at fastslå din identitet, når du logger på et sikkert netværk, eller fastslå andre computeres identitet, f.eks. servere, du etablerer forbindelse til. Du kan gemme følgende certifikattyper på din telefon.

- **Rodcertifikater**: Fastslår identiteten på servere, du etablerer forbindelse til. Dette er med til at forhindre uautoriserede brugere i at få adgang til din telefon og dine oplysninger.
- **Personlige certifikater**: Fastslår din identitet, når du logger på et sikkert netværk, f.eks. et virksomhedsnetværk.

Visning af certifikater

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Certifikater** → **Personlige** eller **Rod**.

   Listen viser navnet på certifikatudstederen og udløbsdatoen.
3. Vælg certifikatet for at få vist flere oplysninger.

Sletning af et certifikat

1. Rul til det ønskede certifikat på listen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg derefter **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Nulstilling af din telefon

Du kan foretage en delvis nulstilling eller en total nulstilling. En delvis nulstilling genstarter din telefon, mens en total nulstilling angiver standardindstillingerne for din telefon og sletter alle programmer og data, du har tilføjet. En delvis nulstilling kan betyde, at der går data tabt i programmer, som er åbne.

En total nulstilling betyder imidlertid, at nye programmer, du har tilføjet, slettes. Det vil sige, at telefonen kun har det software, der lå på den, da du købte den.

Udførelse af en delvis nulstilling

Hvis din telefon reagerer langsomt på kommandoer, holder op med at svare eller hænger, kan du prøve at udføre en delvis nulstilling. En delvis nulstilling genstarter telefonen og genindstiller hukommelsestildelingen. Data i åbne vinduer, der ikke er gemt, går muligvis tabt.

Udfør en delvis nulstilling ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:

- Brug en spids genstand til at trykke på nulstillingsknappen i hullet i bunden af telefonen.
- Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen.

Udførelse af en total nulstilling

Du kan angive standardindstillingerne for telefonen og fjerne alle programmer og data, du har tilføjet.

Sådan udføres en total nulstilling:

1. Sluk telefonen, tag batteriet ud, og sæt det i igen.
2. Mens du holder nede, skal du trykke på og holde den nede.
3. Indtast initialiseringsadgangskoden i feltet **Enter password (Indtast adgangskode)**. Nulstillingsadgangskoden er forudindstillet til "1234".

   Telefonen nulstiller systemet efter ca. 6-7 minutter.

Ændring af initialiseringsadgangskoden

Du kan ændre nulstillingsadgangskoden, så telefonen ikke kan initialiseres af uautoriserede personer.

1. På Skrivebordsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Start**.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Initialiser kode**.
3. Indtast den gamle adgangskode, derefter en ny, og indtast så den nye adgangskode igen for at bekræfte den.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Brug af onlinehjælp

Din telefon understøttes af yderligere oplysninger, der fås online eller på cd-rom'en, som blevet leveret med telefonen.

Du kan få yderligere oplysninger om:	ved at se:
flere programmer, der kan installeres på din telefon,	den medfølgende cd-rom.
tilslutning til og synkronisering med en pc,	brugervejledningen eller ActiveSync Hjælp på din pc. Hvis du vil åbne ActiveSync Hjælp, skal du klikke på ikonet ActiveSync på proceslinjen i Windows.
ajourførte oplysninger om din telefon,	http://www.microsoft.com/mobile/smartphone.

SIM AT (SIM Application Toolkit)

Denne er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester kan variere afhængig af din tjenesteudbyders planer.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Kapitel 3

Synkronisering

Du kan bruge Microsoft® ActiveSync® til at synkronisere data på din desktopcomputer med dataene på din telefon. Ved synkronisering sammenlignes dataene på din telefon med din desktopcomputer, og både telefonen og computeren opdateres med de nyeste data. Eksempel:

- Hold data i Kontakter, Kalender, Opgaver eller Indbakke ajourført ved at synkronisere din telefon med data i Microsoft Outlook på din desktopcomputer.

Med ActiveSync kan du også:

- Sikkerhedskopiere og gendanne data i telefonen.
- Kopiere (i stedet for at synkronisere) filer mellem din telefon og desktopcomputer.
- Bestemme, hvornår synkroniseringen finder sted, ved at vælge en synkroniseringstilstand. Du kan f.eks. vælge at synkronisere løbende, mens telefonen er tilsluttet desktopcomputeren, eller udelukkende når du vælger synkroniseringskommandoen.
- Vælg de datatyper, der skal synkroniseres, og styr mængden af synkroniserede data. Du kan f.eks. vælge, hvor mange forgangne ugers aftaler der skal synkroniseres.

ADVARSEL!

- ActiveSync synkroniserer to enheder med de nyeste data. Det betyder, at hvis du sletter bestemte data fra telefonen efter en synkronisering og derefter udfører en synkronisering igen, så slettes de tilsvarende data på computeren. Vær omhyggelig med ikke at miste vigtige data.
- Hvis du slukker telefonen, efter at du har kopieret filer til en hvilken som helst mappe – med undtagelse af mappen **Storage (Lager)** – med ActiveSync, slettes alle filer i den pågældende mappe. Læg vigtige filer i mappen **Storage (Lager)**, hvis du vil forhindre, at de slettes.

Installation af ActiveSync

Før du kan begynde at synkronisere med din desktopcomputer, skal du installere ActiveSync på din desktopcomputer fra den medfølgende cd-rom. Du kan også overføre den seneste version af ActiveSync fra Microsofts websted (http://www.microsoft.com).

Sådan installeres ActiveSync på din desktopcomputer:

1. Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet på din desktopcomputer.

   Du kan også dobbeltklikke på det overførte ActiveSync-installationsprogram i stedet.

2. Følg anvisningerne på skærmen til installation af Microsoft ActiveSync.

3. Når installationen er gennemført, får du hjælp i guiden ActiveSync Nyt partnerskab til at etablere forbindelse mellem telefonen og desktopcomputeren, til at oprette et partnerskab, så du kan synkronisere oplysninger mellem din telefon og din desktopcomputer og/eller server, og til at tilpasse dine synkroniseringsindstillinger.

Bemærk: Når du har installeret ActiveSync, vises et vindue, hvor du bliver bedt om at etablere forbindelse for partnerskabsindstillingen. Se side 56 for at få flere oplysninger om at forbinde telefonen med en computer.

Vigtigt: Hvis du vil forhindre synkroniseringsproblemer, skal du kun vælge **Synkroniser med Microsoft Mobile Information Server og/eller denne desktopcomputer**, hvis du er sikker på, at din virksomhed kører Microsoft Mobile Information Server 2002 eller nyere, og du kender servernavnet. Ellers skal du i stedet vælge **Synkroniser med denne desktopcomputer**. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din netværksadministrator eller tjenesteudbyder.

Din første synkroniseringsproces begynder automatisk, når guiden afsluttes.

Efter den første synkronisering bør du kigge på Kalender, Kontaktliste og Opgaver i telefonen. Du vil se, at dine oplysninger er blevet kopieret til telefonen. Afbryd forbindelsen mellem telefonen og desktopcomputeren. Du er nu klar til at tage af sted!

Tilpasning af forbindelsesindstillinger

Hvis du vil etablere forbindelse mellem din computer og telefonen, skal du aktivere de forbindelser, du ønsker at bruge, i programmet ActiveSync. Alle forbindelser er aktiveret som standard.

1. Vælg **File (Filer)** → **Connection Settings... (Forbindelsesindstillinger...)** i vinduet ActiveSync på din computer.

2. Rediger forbindelsesindstillingerne.

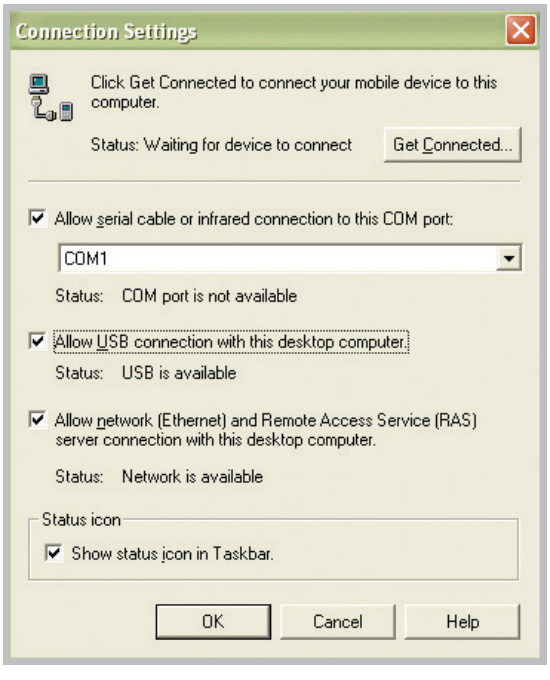
Connection Settings
Click Get Connected to connect your mobile device to this computer.
Status: Waiting for device to connect
Get Connected...
Allow serial cable or infrared connection to this COM port:
COM1
Status: COM port is not available
Allow USB connection with this desktop computer.
Status: USB is available
Allow network (Ethernet) and Remote Access Service (RAS) server connection with this desktop computer.
Status: Network is available
Status icon
Show status icon in Taskbar.
OK
Cancel
Help

3. Klik på **OK**.

Tilslutning af din telefon til en computer

Du kan vælge en af følgende fremgangsmåder for at slutte telefonen til din computer:

- Brug af pc-datalinkkablet
- Brug af den infrarøde port
- Brug af en Bluetooth-forbindelse

Tilslutning med USB-kablet

Sæt den ene ende af pc-datalinkkablet i bunden af telefonen og den anden ende i USB-porten på din computer.

Bemærk: USB-tilstand i telefonen skal indstilles til ActiveSync. Tryk på funktionstasten **Start**, og vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **USB-tilstand**. Skift derefter tilstand.

Forbindelsen etableres, og vinduet Microsoft ActiveSync vises. Synkroniseringen går i gang automatisk.

Tilslutning via den infrarøde port

1. Placer de infrarøde porte på telefonen og computeren ud for hinanden.

Bemærk: Hvis der kun aktiveres en skærm på telefonen, kan du bruge den infrarøde port.

2. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **ActiveSync**.

3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilslut via IR...**. Når forbindelserne er etableret, vises på proceslinjen i Windows.

Bemærk: Hvis din computer ikke har en infrarød port, kan du købe en USB-IrDA-adapter.

Tilslutning via Bluetooth

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **ActiveSync**.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Connect via Bluetooth (Tilslut via Bluetooth)**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Ny** for at søge efter en ny Bluetooth-kompatibel computer.
4. Vælg din Bluetooth-kompatible computer for at forbinde telefonen med computeren.
5. Indtast en Bluetooth-adgangsnøgle, og tryk på funktionstasten **Udført**. Denne nøgle skal kun bruges en gang, så du behøver ikke at huske den.

   Når du indtaster samme nøgle på computeren, er forbindelsen etableret.
6. Indtast et visningsnavn til computeren, og tryk på funktionstasten **Udført**.
7. Tryk på funktionstasten **OK**.

Synkroniseringsoplysninger

1. Slut din telefon til din computer.

   Du kan få flere oplysninger om at etablere forbindelse mellem telefonen og computeren på side 56.

2. ActiveSync-skærmen på computeren vises automatisk, og synkroniseringen går i gang.

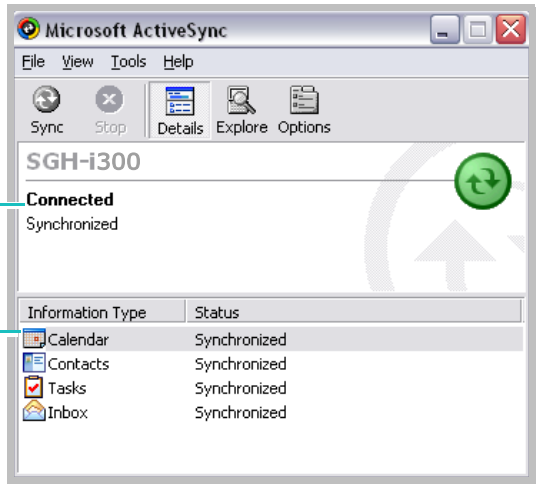

Viser statussen på synkroniseringen.

Viser informationstyper, der skal synkroniseres.

Når synkroniseringen er gennemført, forbliver telefonen tilsluttet computeren. Hvis der foretages ændringer, indleder ActiveSync automatisk synkronisering. Du kan starte synkronisering når som helst ved at trykke på funktionstasten **Sync (Synkroniser)**. Hvis du vil standse synkroniseringen, skal du trykke på funktionstasten **Stop**.

Åbn filmappen i telefonen ved at trykke på **Explore (Stifinder)** i vinduet Microsoft ActiveSync. Du kan kopiere filer nemt og hurtigt fra telefonen til computeren eller omvendt.

Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du tage pc-datalinkkablet ud eller placere telefonen uden for infrarød rækkevidde eller Bluetooth-rækkevidde.

Bemærk: Hvis du vil synkronisere Bluetooth-enheder med en kompatibel pc, skal du have Bluetooth-stakken til Windows XP Service Pack på din pc.

Tilpasning af synkroniseringsindstillinger

Du kan tilpasse forskellige indstillinger for synkronisering med en pc og en server og indstille synkroniseringstidsplanen.

Bemærk: Når du vil indstille synkroniseringsindstillingerne, skal du først afbryde forbindelsen mellem din telefon og pc'en.

Rediger synkroniseringstidsplanen

Du kan planlægge synkronisering af din telefon på to forskellige tidspunkter. Brug spidsbelastningstidsplanen til at synkronisere i arbejdstiden eller på andre tidspunkter, hvor du modtager meget mail. Brug tidsplanen for perioder uden for spidsbelastning til at synkronisere tidspunkter, hvor du modtager mindre mail. Når du roamer, kan du synkronisere manuelt for at reducere roamingtaksterne, eller du kan synkronisere ved hjælp af mobiltidsplanerne.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på din telefon, og vælg **Indstillinger...** → **Mobil tidsplan**.
2. Indstil hver funktion:
   - Hvis du vil synkronisere med jævne mellemrum på tidspunkter med spidsbelastning, skal du vælge en synkroniseringshyppighed i feltet **Spidsbelastning**.
   - Hvis du vil synkronisere med jævne mellemrum uden for tidspunkter med spidsbelastning, skal du vælge en synkroniseringshyppighed i feltet **Synk. under lavbelast.**.
   - Hvis du vil indstille synkronisering under roaming, skal du vælge en hyppighed i feltet **Synk. via roaming**.

- Hvis du vil synkronisere, hver gang du sender en e-mail, skal du vælge **Synkroniser udgående emner, når de sendes**.
- Hvis du vil indstille dagene og tidspunkterne for spidsbelastning, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Spidsbelastning**.

3. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Indstilling af pc-synkronisering

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på din telefon, og vælg **Indstillinger...** → **Indstillinger for pc**.
2. Vælg dit computernavn i feltet **Brug**.
3. Vælg en af følgende eller dem begge:
   - Vælg **Brug mobiltidsplan til synkronisering med denne pc**, hvis du vil synkronisere telefonen med pc'en med fastlagte intervaller.
   - Vælg **Synkroniser med denne pc under manuel synkronisering**, hvis du vil synkronisere telefonen med pc'en manuelt.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Avanceret**.
5. Vælg den forbindelsestype, der skal bruges.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Du kan få flere oplysninger om, hvilke betingelser der skal opfyldes på pc'en, og hvordan du angiver synkroniseringsindstillinger, i ActiveSync Hjælp på pc'en.

Indstilling af serversynkronisering

Du kan kun synkronisere oplysninger automatisk, efterhånden som elementer ankommer, hvis din virksomhed kører Microsoft Exchange Server med Exchange ActiveSync.

Bemærk: Du kan også etablere en forbindelse, der fjernsynkroniserer med en server, første gang du opretter et partnerskab mellem din telefon og din pc.

Sådan konfigureres en Exchange-serverforbindelse:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på din telefon, og vælg **Indstillinger...** → **Serverindstillinger**.
2. Vælg **Forbindelse**, og indtast Microsoft Exchange-brugernavn, -adgangskode og -domænenavn.

   Hvis enheden skal gemme din adgangskode, så du ikke behøver at indtaste den, når du etablerer forbindelse, skal du vælge **Gem adgangskode**.
3. I feltet **Servernavn** skal du indtaste navnet på den Exchange-server, du vil etablere forbindelse til.
4. Vælg **Denne server bruger en SSL-forbindelse** for at bruge en SSL-protokol til serveradgang.
5. Hvis du vil indstille, hvor ofte telefonen skal synkroniseres med serveren, når den er tilsluttet en pc, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Regler** og derefter vælge de ønskede indstillinger.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan redigeres synkroniseringsindstillingerne for Exchange-serveren:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på din telefon, og vælg **Indstillinger...** → **Serverindstillinger**.

2. Vælg de informationstyper, der skal synkroniseres med serveren: **Indbakke**, **Kalender** eller **Kontaktpersoner**.

3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
   - Vælg **Synkroniser [informationstype] med en server** for at synkronisere oplysningerne i Kalender, Kontakter eller Indbakke.
   - Rediger, hvor mange dage dataene skal synkroniseres for. For Indbakke kan du også ændre mængden af data, der skal synkroniseres, og den maksimale størrelse på e-mail. Bemærk, at der ikke er nogen synkroniseringsindstillinger for Kontakter.

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sådan ændres reglen for løsning af konflikter:

Hvis elementer ændres på både telefonen og serveren, opstår der konflikter under synkroniseringen.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på din telefon, og vælg **Indstillinger...** → **Serverindstillinger**.

2. Vælg **Konflikter**, og vælg reglen i feltet **Når konflikter opstår**.

3. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Kapitel 4

Telefonfunktioner

Ud over funktionerne i en almindelig mobiltelefon som postkasse og opkaldshistorik har din telefon forskellige unikke opkaldsfunktioner. Du kan f.eks. tage noter, mens du taler, ringe direkte fra Kontakter og nemt overføre kontaktpersoner mellem dit SIM-kort og hukommelsen i din telefon.

Dette kapitel beskriver alle opkaldsfunktionerne i din telefon.

Sådan kontrollerer du, om du har forbindelse

Standardindstillingerne i telefonen er programmeret med udgangspunkt i telefontilstanden. Hvis du har et SIM-kort i telefonen, aktiverer telefonen derfor en mobiltelefonforbindelse til din tjenesteudbyders netværk.

Ikonet angiver, at du har forbindelse til dit teleselskabs net. Et signal i fuld styrke angives med , og efterhånden som signalstyrken mindskes, mindskes også antallet af lodrette streger i ikonet, indtil der ingen streger vises, når der ikke er noget signal.

Sådan slås telefonfunktionerne til/fra

Du kan når som helst vælge at slå telefonfunktionerne fra, så du kun bruger PDA-funktionerne og derefter slå dem til igen efter behov.

Bemærk: I mange lande kræver loven, at du slår telefonfunktionerne fra under flyvning. Telefonfunktionerne slås ikke fra, fordi du slukker skærmen på telefonen. Du skal afbryde den trådløse forbindelse til teleselskabets net.

Sådan slås telefonfunktionerne fra:

Tryk på i højre side af telefonen, og hold den nede, indtil vises på statusbjælken på skærmen. Eller tryk på , og vælg **Flytilstand**.

Sådan slås telefonfunktionerne til:

Tryk på , og hold den nede, indtil vises på statusbjælken på skærmen. Eller tryk på , og vælg **Flytilstand fra**.

Brug af Opkaldsskærmen

Når du begynder at indtaste et nummer eller trykker på , vises Opkaldsskærmen. Du kan se de seneste foretagne, modtagne og ubesvarede opkald på skærmen.

Fra Opkaldsskærmen kan du gemme et nummer i Kontakter ved at trykke på funktionstasten **Gem**. Du kan også få adgang til Kontakter eller se opkaldsoplysninger, efter at du har trykket på funktionstasten **Menu**.

Sådan foretages et opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at bruge nummertastaturet.

1. Indtast et nummer eller et kontaktnavn med tastaturet.

   Hvis der er numre, som indeholder din indtastning i Opkaldshistorik eller Kontakter, vises de, så du hurtigt kan vælge et.

2. Tryk på for at foretage et opkald.

   Når der ringes til et nummer, vises navnet på modtageren, hvis nummeret allerede findes i Kontaktlisten.

   Når et opkald er forbundet, vises opkaldsvarigheden. Under et opkald kan du bruge forskellige opkaldsindstillinger. Yderligere oplysninger findes på side 70.

Bemærk: Hvis du vil justere højtalerens lydstyrke under et opkald, skal du trykke på venstre side af telefonen for at skrue op eller ned.

3. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Avancerede opkaldsfunktioner

Du kan foretage et opkald fra **Kontaktpersoner**, **Hurtigopkald** og **Opkaldsovers.**.

Sådan foretages et opkald fra Kontaktliste

1. Tryk på funktionstasten **Kontakter** på Skrivebordsskærmen.

   Du kan også trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Kontaktpersoner**.

2. Vælg et kontaktkort fra kontaktlisten.
3. Rul til et nummer, og tryk på .

Sådan foretages et opkald fra Hurtigopkald

Hurtigopkald er en liste, du kan oprette, som består af hyppigt kaldte numre. Oplysninger om, hvordan du føjer et nummer til Hurtigopkald, findes på side 73.

Hvis du ikke kan huske, hvor et nummer er placeret, kan du åbne listen Hurtigopkald:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Hurtigopkald**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk derefter på eller på funktionstasten **Søg**.

Sådan foretages et opkald fra Opkaldshistorik

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Opkaldsovers.**.

Bemærk: er til indgående opkald, er til udgående opkald, og er til ubesvarede opkald.

2. Hvis du vil se opkaldene kategoriseret efter opkaldstype, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Filter** og vælge en kategori på pop op-listen.
3. Rul til nummeret, og tryk på .

Sådan foretages et opkald til udlandet

1. Tryk på 0 +, og hold den, indtil **+**-tegnet vises. **+** erstatter den internationale opkaldskode.
2. Indtast det fulde telefonnummer, du vil ringe til. Det omfatter landekoden, områdekoden (uden det første 0) og telefonnummeret.
3. Tryk på .

Bemærk: Du kan angive den internationale opkaldskode. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Opkaldsindstillinger**. Indtast en kode i feltet **Landekode**, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan foretages nødopkald

Din telefon ringer til alarmcentralnummeret **112**. Dette nummer kan normalt bruges til at foretage nødopkald i alle lande med eller uden SIM-kort, hvis du befinder dig inden for en mobiltjenesteudbyders dækningsområde.

Indtast alarmcentralnummeret **112**, og tryk på .

Bemærk:
- Nogle mobiltjenesteudbydere kræver måske, at der skal være SIM-kort i telefonen, og i nogle tilfælde skal PIN-koden også indtastes.
- I nogle tilfælde kan der også ringes til andre alarmcentralnumre. Din mobiltjenesteudbyder kan have gemt yderligere lokale alarmcentralnumre på SIM-kortet.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

- Tryk på funktionstasten **Accepter**, eller tryk på for at besvare eller afvise et modtaget opkald.
- Tryk på funktionstasten **Afvis**, eller tryk på for at afvise opkaldet.

Bemærk: Hvis du afviser et opkald, lyder optagettonen. Afhængig af netudbyderen viderestilles muligvis til personens telefonsvarerserver.

- Når telefonen ringer, kan du slå ringetonen fra ved at trykke på .

Muligheder under et opkald

Din telefon har en række kontrolfunktioner, som du kan bruge under et opkald.

På hold

Hvis en person prøver at ringe til dig, mens du taler i telefon, vises et meddelelsesvindue.

1. Tryk på funktionstasten **Accepter** for at besvare det andet opkald og sætte det første på hold.
2. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du trykke på funktionstasten **Byt**.
3. For at afslutte det andet opkald og gå tilbage til det første skal du trykke på funktionstasten **Afslut** eller trykke på .

Opsætning af konferenceopkald

1. Sæt et opkald på hold, ring til et andet nummer, og vent på, at opkaldet besvares. Du kan også acceptere et ny indgående opkald, mens du allerede er i gang med et opkald.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Konference**.

   Hvis konferenceforbindelsen gennemføres, vises ordet "Konference" øverst på skærmen.
3. Tryk på funktionstasten **Hold** for at sætte konferenceopkaldet på hold og foretage et nyt opkald eller besvare et nyt opkald.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Forbind** for at forbinde alle eksisterende opkald. Du kan tilføje op til 5 deltagere.

   Hvis du vil tale privat med en person under et konferenceopkald, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Privat**. Når listen over opkaldsdeltagere vises, skal du vælge en.

Omstille en samtale til en bluetooth-høretelefon

Under en samtale kan du skifte til en bluetooth-høretelefon. Hvis Bluetooth forbindelsen er aktiveret, skal du trykke og holde i ca 4 sek. For at skifte tilbage til telefonen trykker du samme knap i 4 sek. igen. Hvis forbindelsen er inaktiv, skal du bare trykke på for at skifte til høretelefonen. For at bruge høretelefonen, skal den og telefonen være parret med hinanden og høretelefonen skal være tændt.

Opkaldsrelaterede funktioner

Kontrol af din telefonsvarer

Det første hurtigopkald er som standard tildelt din telefonsvarer. Når du sætter dit SIM-kort i telefonen, registreres og indstilles telefonnummeret som standard automatisk til din mobiltjenesteudbyders telefonsvarercenter.

Hvis du vil aflytte din telefonsvarer, skal du trykke på 1 ∞ på Opkaldsskærmen og holde den nede. Du kan også trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Hurtigopkald**. Rul til **Personbesked**, og tryk på funktionstasten **Søg**.

Bemærk: Du kan kontrollere og ændre nummeret til telefonsvarercentret. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Opkaldsindstillinger**, og kontroller **Personbeskednr.**.

Tilføjelse og overførsel af kontaktoplysninger

Telefonnumre og kontaktpersoner kan angives og gemmes på forskellige måder, og et opkald kan også foretages på forskellige måder. Det er derfor vigtigt, at du kan overføre disse kontaktpersoner mellem de programmer, der bruges til at foretage opkald.

Steder, hvor kontaktpersoner kan angives i telefonen og gemmes

- Dit SIM-kort: Du kan bruge SIM-kortet til telefonen og andre enheder. Når du bruger andre enheder, kan du oprette en eller flere nye kontaktpersoner på SIM-kortet.

- Kontakter.
- Opkaldshistorik: Nye kontaktnumre vises under indgående opkald eller ubesvarede opkald.

Hvorfor overføre numre?

- I tilfælde af at du mister dit SIM-kort, mens du bruger det i en anden enhed, er dine SIM-numre sikkerhedskopieret på din enhed.
- Hvis du vil overføre et nummer til **Hurtigopkald**, skal det ligge i **Kontakter (Kontaktpersoner)**, og ikke på SIM-kortet.
- Hvis du bruger dit SIM-kort i en anden enhed, får du måske brug for de numre, der ligger i **Kontakter (Kontaktpersoner)**.
- Hvis du overfører numre til **Kontakter (Kontaktpersoner)**, kan du oprette mere detaljerede poster.

Håndtering af listen Hurtigopkald

Du kan tildele hyppigt anvendte telefonnumre, e-mail-adresser eller websider i Kontaktlisten til hurtigopkaldsplads 2 til 99. Plads 0 og 1 på listen Hurtigopkald er forudindstillet til henholdsvis det internationale opkaldspræfiks + og nummeret til telefonsvarercentret.

Hvis du bruger denne funktion, skal du blot trykke på en taltast og holde den nede for at ringe til et telefonnummer, oprette en ny e-mail eller gå til en webside.

Bemærk: Du kan ikke oprette hurtigopkald for et telefonnummer, der er gemt på SIM-kortet.

Sådan føjes en kontakt til listen Hurtigopkald:

1. Tryk på funktionstasten **Kontakter** på Skrivebordsskærmen.

   Du kan også trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Kontaktpersoner**.

2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Rul til et nummer, en e-mail-adresse eller adressen på en webside.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Nyt hurtigopkald**.
5. Indtast om nødvendigt det ønskede navn.
6. Vælg en plads i feltet **Tastaturtildeling**.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan slettes pladstildelinger:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Hurtigopkald**.
3. Vælg et nummer på listen Hurtigopkald.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
5. Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Håndtering af din Opkaldshistorik

Opkaldsovers. indeholder oplysninger om alle indgående, udgående og ubesvarede opkald og desuden en oversigt over de samlede opkald. Den fortæller dig også, hvornår et opkald blev påbegyndt, og hvor længe det varede.

Sådan åbnes Opkaldshistorik:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Opkaldsovers.**. Der vises en liste over opkald.

Vælg om nødvendigt den kategori opkaldshistorik, der skal vises, ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Filter**.

Opkald er kategoriseret som følger:

- **Intet filter**: Viser alle opkald, der er foretaget til og fra telefonen i kronologisk rækkefølge.
- **Mistede opkald**: Viser kun opkald, der ikke blev besvaret.
- **Indgående opkald**: Viser kun opkald, der er foretaget til telefonen.
- **Udgående opkald**: Viser kun opkald, der er foretaget fra telefonen.

Visning af oplysninger om opkald

- Hvis du vil se et opkalds varighed samt det tidspunkt og den dato, du modtog eller foretog det, skal du rulle til det ønskede opkald og trykke på ◉.
- Hvis du vil have vist kontaktpersonoplysninger, skal du rulle til en kontakt, trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Find kontaktperson**.
- Hvis du vil sende en e-mail-meddelelse til e-mail-adressen i opkaldshistoriken, skal du rulle til kontaktpersonerne, trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **E-mail**.
- Hvis du vil slette et bestemt opkald, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og derefter vælge **Slet**.
- Hvis du vil gemme telefonnummeret i den valgte opkaldshistorik som en ny kontaktperson eller føje det til en eksisterende kontaktperson, skal du rulle til kontaktpersonen og trykke på funktionstasten **Gem**.

Visning af opkaldsstatistik

I Opkaldshistorik kan du se varigheden af dine opkald. Denne funktion hjælper dig med at vurdere dit forbrug.

Sådan vises opkaldsstatistikken:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Opkaldshistorik, og vælg **Opskaldsstatistik**.

   Du kan få vist den samlede opkaldstid, den seneste opkaldstid, tiden for opkald, du har modtaget og foretaget, og en sessionsstatistik. Du kan også få vist, hvornår du har nulstillet opkaldstiden.

2. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Du kan når som helst nemt slette oplysninger om opkaldstid – med undtagelse af **Denne sessions opkald** – ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Nulstil timere**.

Visning opkaldspris

Denne netværksfunktion giver dig mulighed for at se prisen på et opkald. Du kan indstille den maksimale pris, så prisen på dine opkald begrænses til et bestemt antal opladningsenheder eller valutaenheder. Når den maksimale pris er aktiv, kan der kun foretages opkald, så længe den forudindstillede maksimale pris ikke overskrides.

Visning af opkaldsprisen er muligvis ikke tilgængelig, afhængig af hvilket SIM-kort du har. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Sådan vises opkaldsprisen:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Opkaldshistorik, og vælg **Opkaldspris**.

2. Vælg den ønskede indstilling.
   - **Pris på seneste opkald**: Viser prisen på det sidste opkald, du har foretaget.
   - **Totalpris**: Viser den samlede pris på alle opkald, der er foretaget, siden pristælleren blev nulstillet. Hvis den samlede pris overstiger den maksimale pris, der er angivet under indstillingen **Angiv maks. pris**, kan du ikke længere foretage opkald, før du nulstiller tælleren.
   - **Maks. pris**: Viser den maksimale pris, der er angivet under indstillingen **Angiv maks. pris**.
   - **Nulstil tællere**: Giver dig mulighed for at nulstille pristælleren. Før du nulstiller, skal du indtaste din PIN2-kode.
   - **Angiv maks. pris**: Giver dig mulighed for at angive den maksimale pris, du tillader for dine opkald. Når du er færdig, skal du indtaste din PIN2-kode.
   - **Pris/enhed**: Giver dig mulighed for at angive prisen på én enhed. Denne pris pr. enhed anvendes ved udregning af prisen på dine opkald. Når du er færdig, skal du indtaste din PIN2-kode.
3. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Tilpasning af dine telefonfunktioner

Du kan tilpasse indstillingerne på din telefon, de tjenester, du har, og det netværk, du er tilsluttet.

Opkaldsindstillinger

Du kan tilpasse indstillinger i forbindelse med opkaldsfunktioner som f.eks. en besvarelsesindstilling, telefonsvarer- og SMS-adgangsnumre samt lande- og områdekoder.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Opkaldsindstillinger**.
3. Vælg den ønskede indstilling i hvert felt.
   - **Vilkårlig tast kan besvare opkald**: Når denne boks er markeret, kan du besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast med undtagelse af , , og .
   - **Vis SIM-kontaktpersoner**: Når denne boks er markeret, vises kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet i Kontakter.
   - **Personbeskednr./SMS-servicecenter**: Når du sætter dit SIM-kort i telefonen, registreres og indstilles dine telefonsvarercenter- og SMS-adgangsnumre automatisk som standard. Du kan ændre numrene.
   - **Landekode/Områdekode**: Du kan indtaste en landekode eller en områdekode.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Netindikator

Du kan ændre farven på servicelampen for at angive servicestatussen.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Servicelampe**.
3. Vælg en farve, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Toner

Du kan slå forbindelsestonen og tonen for minutsignalet til eller fra for udgående opkald.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Ekstra toner**.
3. Vælg den ønskede indstilling i hvert felt.
   - **Forbindelsestone**: Du kan vælge, om din telefon skal spille en tone, når dit opkald forbindes.
   - **Tone for minutsignal**: Du kan vælge, om din telefon skal spille en tone, hvert minut under et udgående opkald.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Opkalder-ID

Når du foretager et opkald, kan du vælge at få vist eller skjule dit telefonnummer for den person, du ringer til. Du kan aktivere eller deaktivere visning af din opkalder-ID.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Opkalds-id**.

3. Gå til feltet **Giv mit opkalds-ID til**, og vælg **Ingen** for at skjule din opkalder-ID eller **Alle** for at vise det til alle. Hvis du vil vise dit opkalder-ID til kontaktpersoner på Kontaktlisten, skal du vælge **Mine kontaktpersoner**.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Netværksindstillinger

Du kan indstille telefonen til automatisk at vælge et netværk, eller du kan vælge et netværk manuelt, når du roamer uden for et dækningsområde.

Søgning efter et netværk

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Netværk**.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Find et nyt netværk** (det kan tage et par minutter at hente indstillingerne).

Bemærk: Du kan aktivere denne funktion, når der ikke er nogen netværkstjeneste for telefonen.

Det aktuelle netværk vises i feltet **Aktuelt netværk**.

3. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Valg af netværk

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Netværk**.
2. Vælg enten **Automatisk** eller **Manuelt** i feltet **Netværksvalg** (det kan tage et par minutter at hente indstillingerne, når du vælger **Manuelt**).
3. Hvis du vælger **Manuelt**, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Vælg et netværk**. Vælg det ønskede netværk, og tryk på funktionstasten **Udført**.

   Telefonen forbindes med det pågældende netværk.

   Hvis du vælger **Automatisk**, skal du vælge det foretrukne netværk. Se næste afsnit.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Indstilling af foretrukne netværk

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Netværk**.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Foretrukne netværk** (det kan tage et par minutter at hente indstillingerne).
3. Vælg et netværk, og omprioriter rækkefølgen for netværksbrug ved at trykke på Op- eller Ned-tasten.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Hvis du har mange tjenesteudbydere at vælge mellem, skal du aktivere denne funktion for at vælge et netværk med en lavere takst.

Opkaldsspærring

Denne funktion giver dig mulighed for at begrænse dine indgående og udgående opkald.

Sådan aktiveres eller deaktiveres opkaldsspærring:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Opkaldsspærring** (det kan tage et par minutter at hente indstillingerne).
3. Vælg den opkaldstype, du vil begrænse, og tryk på funktionstasten **Udført**.

   Du kan vælge at begrænse dine opkald med følgende muligheder:

   - **Alle opkald**: Der kan ikke foretages eller modtages opkald.
   - **Under roaming**: Der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget net.
   - **Fra**: Opkaldsspærring er deaktiveret. Alle opkald kan foretages og modtages normalt.
   - **Udl. undtagen hjem**: Når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i det aktuelle land og til dit hjemland.
   - **Udlandsopkald**: Der kan ikke foretages udlandsopkald.
4. Indtast koden for spærring, som du har fået af din tjenesteudbyder, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan ændres koden for spærring:

Du kan indstille og ændre koden for spærring af opkald, som du har fået af din tjenesteudbyder.

1. Gå til skærmen Opkalder, og vælg **Funktioner** → **Indstillinger...**. Du kan også få adgang til skærmen ved at vælge menuen **Start** → **Indstillinger** → **Telefon**.

2. Vælg fanen **Flere...** → **Kode for spærring af opkald** → **Hent indstillinger**.

3. Indtast den gamle adgangskode, derefter en ny, og indtast så adgangskoden igen for at bekræfte den.

4. Bank på **OK**.

Viderestilling

Denne funktion giver dig mulighed for at viderestille dine indgående opkald til et andet telefonnummer.

Sådan aktiveres eller deaktiveres viderestilling:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.

2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Flere...** → **Viderestilling** (det kan tage et par minutter at hente indstillingerne).

3. Vælg en viderestillingsfunktion mellem følgende betingelser:
   - **Ikke-betinget**: Alle opkald viderestilles.
   - **Intet svar**: Opkald viderestilles, når du ikke tager telefonen.
   - **Optaget**: Opkald viderestilles, når du taler i telefon.

- **Ikke tilgængelig**: Opkald viderestilles, når din telefon er slukket eller uden for netværkets dækningsområde.

4. Vælg **Aktiver viderestilling**.
5. Indtast det telefonnummer, som opkald skal viderestilles til.
6. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Opkald venter

Denne service giver dig mulighed for at modtage et nyt opkald, mens du er i gang med et opkald. Du kan også slå denne funktion fra ved at fjerne markeringen i **Giv besked om ventende opkald**.

Sådan aktiveres eller deaktiveres Banke på:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Opkald venter** (det kan tage et par minutter at hente indstillingerne).
3. Vælg eller fravælg **Giv besked om ventende opkald**.

   Når du har aktiveret Banke på, lyder en tone, når der modtages et nyt opkald under et opkald.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Valg af bånd

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen kan bruge kombinerede GSM 900/1800- eller PCS 1900-netværk.

Hvilket standardbånd der bruges af telefonen, afhænger af hvilket land telefonen er købt i. Når du rejser til udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Flere...** → **Valg af bånd**.
3. Vælg et egnet bånd i feltet **Valg af bånd**.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.
5. Hvis bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at bekræfte dit valg.
6. Tryk på funktionstasten **OK**.

Faste opkald

Når denne indstilling er aktiveret, begrænses adgangen til at foretage udgående opkald til et begrænset antal telefonnumre. Du kan kun ringe til de telefonnumre, der står på listen for faste opkald, eller der begynder med samme tal som et telefonnummer på listen.

Sådan aktiveres funktionen Faste opkald:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Fast antal opkaldscifre**.
3. Vælg **Aktiver fast nummerlængde for opkald**, og tryk på funktionstasten **Udført**.

4. Indtast din PIN2-kode, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan føjes nye numre til listen for faste opkald:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Faste opkald, og vælg **Rediger numre**.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
3. Indtast nummeret, og tryk på funktionstasten **Udført**.
4. Gentag trin 2 og 3 for at indtaste flere numre.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Kapitel 5

Meddelelser, internet og Messenger

Meddelelser

Under **Meddelelser** kan du oprette, sende, modtage, vise, redigere og organisere:

- SMS'er (tekstmeddelelser)
- MMS'er (multimediemeddelelser)
- E-mail-meddelelser

Hvis du vil gå til **Meddelelser**, skal du trykke på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen og vælge **Meddelelser**.

SMS'er

Du kan skrive en SMS på op til 160 tegn. Hvis du indtaster mere end 160 tegn, behandler din telefon meddelelsen som en meddelelse bestående af flere dele.

Oprettelse af en SMS

1. Vælg **SMS-meddelelser** på hovedskærmen for meddelelser.
2. Tryk på funktionstasten **Ny**.
3. Indtast telefonnummeret til en eller flere modtagere i feltet **Til**, og adskil dem med et semikolon.

Du kan hente numre fra kontaktlisten ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indsæt kontaktperson**.

4. Tryk på Ned-tasten, og skriv din meddelelse.

   Hvis du vil angive forudindstillede eller hyppigt anvendte meddelelser, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Indsæt tekst** og vælge en meeddelelse.

Bemærk: Når du skriver en SMS, kan du ikke bruge **Indsæt indspilning**, idet det ikke er muligt at tilføje filer som bilag.

---

5. Tryk på funktionstasten **Send**, når du er færdig med meddelelsen.

   Hvis du vil sende meddelelsen senere, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Udsæt meddelelse**. Meddelelsen gemmes i **Kladder**.

Bemærk: Hvis du vil have en bekræftelse på, at din meddelelse er blevet afleveret til modtageren, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Meddelelsesindst.** → **Anmod om kvittering for meddelelse**.

Visning af beskeder

Når du modtager en ny SMS, vises ikonet på Skrivebordsskærmen, og en ny meddelelse gemmes i **Indbakke**. Tryk på funktionstasten **Meddelelse** for at åbne meddelelsen.

Du kan også se meddelelser, du har modtaget, sendt og skrevet, men ikke sendt, ved at åbne meddelelsesmapperne.

Sådan åbnes meddelelsesmapperne:

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen SMS'er, og vælg **Mapper**. Følgende standardmapper vises:

- **Slettet post**: Indeholder meddelelser, der er blevet slettet på telefonen.
- **Kladder**: Indeholder kladdemeddelelser, der ikke er blevet sendt.
- **Indbakke**: Indeholder modtagne SMS'er og gruppemeddelelser. Se side 91 for at få oplysninger om gruppemeddelelser.
- **Udbakke**: Er et midlertidigt lagringssted for meddelelser, der venter på at blive sendt.
- **Sendt post**: Indeholder meddelelser, der er blevet sendt.

Du kan organisere meddelelser i flere mapper. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Administrer mapper** for at oprette nye mapper. Flyt derefter meddelelserne til den ønskede mappe.

Hvis du vil have vist indholdet i alle mapperne, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Vis alle mapper**.

Hvis du vil slette SMS'erne i en bestemt mappe, skal du rulle til mappen, trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Ryd SMS-meddelelser**.

Sådan vises en meddelelse:

1. Åbn den ønskede meddelelsesmappe på skærmen SMS'er.

   De meddelelser, der er modtaget senest, vises først på skærmen SMS'er.

   Bemærk: Du kan redigere standardindstillingerne for visning af en SMS. Tryk på funktionstasten **Menu** på en liste med SMS'er, og vælg **Indstillinger** → **Vis**.

2. Vælg den meddelelse, du vil læse.

Sådan får du adgang til beskedfunktioner:

Når du læser meddelelsen, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Menu**. De tilgængelige funktioner afhænger af, hvilken mappe du har åbnet.

- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Skift konti**: Giver dig mulighed for at ændre meddelelelseskontoen, så den anvender andre meddelelsesfunktioner, f.eks. SMS, MMS eller e-mail.
- **Flyt**: Giver dig mulighed for at flytte meddelelser til andre mapper.
- **Marker som ulæst**/**læst**: Giver dig mulighed for at markere den ulæste eller læste besked.

Indsætning af signaturer i SMS'er

Du kan angive en signatur, der indsættes automatisk i SMS'er, du sender.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen SMS'er, og vælg **Indstillinger** → **Signaturer**.
2. Vælg **SMS-meddelelser** i feltet **Vælg en konto**.
3. Vælg **Brug signaturen med denne konto**.

   Hvis du vil indsætte en signatur i alle SMS'er, når du besvarer eller videresender beskeden, skal du vælge **Medtag ved svar og videresendelse**.
4. Indtast en signatur i feltet **Signatur**, og tryk på funktionstasten **Udført**.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Konfigurering af kanaler

Din telefon kan modtage SMS'er om forskellige emner som f.eks. nyheder, vejrudsigter, trafikforhold, underholdning osv. fra din tjenesteudbyder. Hvis du vil modtage sådanne gruppemeddelelser, skal du aktivere kanalerne.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Kanaler**.

3. Indstil hver funktion:
   - **Aktiver kanaler**: Vælg denne for at aktivere modtagelse af gruppemeddelelser.
   - **Modtag kanalliste**: Vælg denne for at modtage en liste over alle de tilgængelige kanaler fra netværket.

     Hvis du vil konfigurere en kanalliste manuelt, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Rediger kanaler**. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Rediger kanaler, og vælg **Tilføj** for at tilføje en ny kanal. Du kan også aktivere eller deaktivere kanaler enkeltvis.
   - **Sprog**: Vælg dit foretrukne sprog til visning af gruppemeddelelser.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Visning af meddelelser på SIM-kortet

Nogle gange kan beskeder blive lagret på SIM-kortet afhængig af deres specifikationer. Før du kan se de beskeder, der er lagret på SIM-kortet, skal du kopiere dem til en mappe i din telefon.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på beskedlisten, og vælg **Indstillinger** → **Importer SIM-meddel...**.
2. Tryk på funktionstasten **Udført**.

   SMS'erne kopieres fra SIM-kortet til SMS-indbakken.

MMS-meddelelser

Du kan sende eller modtage MMS'er (Multimediemeddelelser). Ud over det sædvanlige indhold i SMS'er kan MMS'er indeholde billeder, videoklip, lydklip og kombinationer af disse på mere end én side.

MMS understøtter også e-mail-adressering, så meddelelser kan sendes fra telefonen til en e-mail-adresse og omvendt.

Oprettelse af en MMS

1. Vælg **MMS** på hovedskærmen for meddelelser.
2. Tryk på funktionstasten **Ny**.
3. Indtast modtagerens telefonnumre eller adresser, og adskil dem med et semikolon.

   Du kan også hente numre eller adresser fra Kontakter eller de meddelelser, du har sendt, ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Tilføj modtagere**.
4. Tryk på Ned-tasten, og skriv din tekst.
5. Hvis du vil tilføje elementer, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Tilføj element** → en filtype.
6. Vælg den ønskede fil.

   Du kan også trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Optag** eller **Indspil stemme** for at tage et nyt foto, indspille et nyt videoklip eller indspille en stemmemeddelelse.

7. Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til følgende funktioner i forbindelse med at skrive en besked:
   - **Vis eks.**: Viser den multimediemeddelelse, du har oprettet.
   - **Tilføj emne**: Giver dig mulighed for at indtaste meddelelsesemnet.
   - **Rediger element**: Giver dig mulighed for at redigere de tilføjede elementer.
   - **Indsæt**: Giver dig mulighed for at indsætte en MMS-skabelon, min tekst, et bogmærke eller en kalenderpost.
   - **Rediger side**: Giver dig mulighed for at tilføje sider, ændre tekstformatering eller indstille tilladt varighed for sidevisning.
   - **MMS-indstillinger**: Giver dig mulighed for at ændre meddelelsesindstillingerne, f.eks. prioritet, udløbstid og skjulning af afsenderens adresse. Se side 93.
8. Når du er færdig med at skrive beskeden, skal du trykke på funktionstasten **Send**.

Visning af beskeder

Du kan se MMS'er, du har modtaget, sendt og gemt, men ikke sendt, ved at åbne meddelelsesmapperne.

Sådan åbnes meddelelsesmapperne:

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen MMS, og vælg **Mapper**.

Følgende standardmapper vises:

- **Slettet post**: Indeholder meddelelsen, der er blevet slettet på telefonen.

- **Kladder**: Indeholder kladdemeddelelse, der ikke er blevet sendt.
- **Indbakke**: Indeholder modtagne meddelelser.
- **Udbakke**: Er et midlertidigt lagringssted for meddelelser, der venter på at blive sendt.
- **Sendt post**: Indeholder meddelelser, der er blevet sendt.

Sådan vises en meddelelse:

1. Åbn den ønskede meddelelsesmappe på skærmen MMS. Der vises en liste med meddelser.
2. Vælg den meddelelse, du vil læse.
3. Mens du læser meddelelsen, kan du bruge følgende funktioner:
   - Tryk på funktionstasten **Afspil** for at afspille meddelelsen.
   - Hvis du vil se forrige side, skal du trykke på Venstre-tasten.
   - Hvis du vil se næste side, skal du trykke på Højre-tasten.
   - Hvis du vil åbne det tilføjede element i meddelelsen, skal du trykke på tasten **OK**.

Sådan får du adgang til meddelelsesfunktioner:

Når du læser en meddelelse, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Menu**. De tilgængelige funktioner afhænger af, hvilken type mappe du har åbnet.

- **Svar**: Giver dig mulighed for at svare afsenderen eller alle modtagerne.
- **Skift konti**: Giver dig mulighed for at ændre meddelelseskontoen, så den anvender andre meddelelsesfunktioner, f.eks. SMS, MMS eller e-mail.

- **Send/modtag**: Giver dig mulighed for at sende eller hente alle MMS'er i udbakken eller på din MMS-server. Hvis du vælger denne, sendes eller leveres meddelelserne til dig, uden at du behøver at give dit udtrykkelige samtykke. Der kan være omkostninger forbundet med disse handlinger.

Konfigurering af MMS-indstillinger

Du kan ændre MMS-standardindstillingerne. Mens du skriver eller læser en MMS, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **MMS-indstillinger**.

- **Sendeindstillinger**: Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for afsendelse af MMS'er.

  Prioritet: Du kan vælge prioritetsniveauet for dine meddelelser.

  Gyldighedsperiode: Du kan vælge, hvor længe dine meddelelser lagres i meddelelsescententret efter afsendelse.

  Afsendelsestid: Du kan vælge tidsforsinkelsen, før meddelelserne sendes.

  Beskedstørrelse: Du kan vælge den maksimale meddelelsesstørrelse.

  Leveringsrapport: Når denne indstilling markeres, underretter netværket dig, om din meddelelse er blevet afleveret eller ej.

Læserapport: Når denne indstilling markeres, sender din telefon en anmodning om et svar sammen med din meddelelse til modtageren.

- **Modtageindstillinger**: Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for modtagelse af MMS'er.

  Hjemmenetværk: Indstil, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren i dit hjemmenetværk.

  Roaming: Indstil, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren, mens du roamer på et andet netværk.

  Leveringsrapport: Vælg denne for at modtage en rapport, når din meddelelse er blevet afleveret.

  Læserapport: Vælg denne for at modtage en rapport, når din meddelelse er blevet læst.

  Afvis anonym: Vælg denne for at afvise meddelelser fra ukendte afsendere.

- **MMS-profiler**: Giver dig mulighed for at konfigurere og aktivere MMS-profiler, der er sæt af MMS-parametre, som kræves for at sende eller modtage MMS'er.

  Hvis du vil redigere en profil, skal du vælge den, trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Rediger**. Rediger følgende indstillinger:

  MMS-profil: Indtast profilnavnet.

  MMSC: Indtast URL-adressen på MMS-centret.

  Dataforbindelser: Vælg en mellemforbindelse, der skal tilsluttes MMS-centret, gatewayen eller proxyen.

  Gateway: Vælg en gateway, der skal tilsluttes MMS-centret.

  IP-adresse: Indtast IP-adressen på gatewayen.

  Port: Indtast portnummeret på gatewayen.

  Indkodning: Vælg en indkodningstype for at sende dine beskeder.

  Hvis du vil aktivere en profil, skal du vælge den på profillisten.

- **Oprettelsestilstand**: Giver dig mulighed for at indstille telefonen, så der kan oprettes MMS'er med ikke-understøttet filformat.

  Ledig: Telefonen tilføjer ikke-understøttede filer.

  Begrænset: Telefonen giver dig ikke altid mulighed for at tilføje ikke-understøttede filer.

  Advarsel: Telefonen advarer dig, hvis du prøver at tilføje ikke-understøttede filer.

E-mail-meddelelser

Du kan sende og modtage e-mail-meddelelser på en af følgende måder:

- Synkroniser e-mail-meddelelser med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på din pc.
- Send og modtag e-mail-meddelelser ved at etablere direkte forbindelse til en e-mail-server via en internetudbyder eller et netværk.

Synkronisering af e-mail-meddelelser

Brug **Outlook E-mail** til at sende og modtage e-mail-meddelelser ved at synkronisere e-mail-meddelelser med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på din pc.

E-mail-meddelelser kan synkroniseres som en del af den generelle synkroniseringsproces. Du bliver nødt til at aktivere indbakkesynkroniseringen i **ActiveSync**. Yderligere oplysninger om aktivering af indbakkesynkronisering finder du i "ActiveSync Hjælp" på pc'en.

Under synkronisering:

- Meddelelser kopieres fra mail-mapperne i Exchange eller Outlook på din pc til mappen **Outlook E-mail** i **Meddelelser** på din telefon. Du modtager som standard kun meddelelser fra 3 dage, og kun de første 100 linjer i hver meddelelse.
- E-mail-meddelelser i **Udbakke** på din telefon overføres til Exchange eller Outlook og sendes derefter fra disse programmer.
- E-mail-meddelelser i mapperne skal vælges i **ActiveSync** på din pc, hvis de skal overføres.

Direkte forbindelse med en e-mail-server

Du kan sende og modtage e-mail-meddelelser ved at etablere forbindelse til en e-mail-server. Du bliver nødt til at etablere en fjernforbindelse til et netværk eller en internetudbyder og en forbindelse til din e-mail-server.

Når du får forbindelse med e-mail-serveren, overføres nye meddelelser til telefonens **Indbakke**. Meddelelser i telefonens **Udbakke** sendes også, og meddelelser, der er blevet slettet på e-mail-serveren, fjernes fra telefonens **Indbakke**. Meddelelser, du modtager direkte fra en e-mail-server, er kædet sammen med din e-mail-server snarere end med din pc.

Oprettelse af en e-mail-konto

Du skal oprette en ny konto, som skal bruges til at hente og sende e-mail-meddelelser.

Sådan oprettes en ny konto:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** fra en meddelelsesmappe, og vælg **Indstillinger** → **Kontoopsætning**.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Ny**.
3. Skriv dit visningsnavn og din e-mail-adresse, og tryk på funktionstasten **Næste**.

   Hvis du vil oprette din konto automatisk fra internettet, skal du vælge **Forsøg at få e-mail-indstillinger via internettet**.
4. Skriv dine brugeroplysninger, f.eks. brugernavn, adgangskode og domænenavn, og tryk på funktionstasten **Næste**.
5. Vælg en e-mail-servertype, **POP3** eller **IMAP4**, skriv et kontonavn, og vælg en netværkstype.
6. Tryk på funktionstasten **Næste**.
7. Indtast servernavnene, og tryk på funktionstasten **Næste**.

Hvis du vil konfigurere serveren til udgående post, skal du vælge **Indstillinger for udgående server**.

8. Vælg indstillingerne for hentning af e-mail-meddelelser, og tryk på funktionstasten **Næste**.

   Du kan vælge det antal dage, du ønsker at modtage e-mail-meddelelser, og indstille den maksimale datastørrelse for e-mail-meddelelser, du vil overføre.

9. Vælg, hvor ofte din telefon etablerer forbindelse til serveren automatisk for at kontrollere, om der er indgående e-mails, og tryk på funktionstasten **Næste**.

10. Tryk på funktionstasten **Udfør**.

Mappefunktionalitet med en direkte forbindelse til en e-mail-server

Funktionaliteten i de mapper, du opretter, afhænger af, om du bruger POP3 eller IMAP4.

- Hvis du bruger POP3 og flytter e-mail-meddelelser til en mappe, du har oprettet, brydes kæden mellem meddelelserne på enheden og deres kopier på mail-serveren. Næste gang du etablerer forbindelse, registrerer mail-serveren, at meddelelserne mangler i enhedens indbakke, og de slettes fra serveren. Dette forhindrer dig i at have to kopier af en meddelelse, men det betyder også, at du ikke længere behøver at have adgang til meddelelser, du flytter til mapper, som oprettes andre steder end enheden.
- Hvis du bruger IMAP4, afspejles de mapper, du har oprettet, og de e-mail-meddelelser, du har flyttet, på serveren. Derfor er meddelelserne tilgængelige, hver gang du etablerer forbindelse til mail-serveren, uanset om det er fra din enhed eller pc. Denne synkronisering af mapper gennemføres, hver gang du etablerer forbindelse til mail-serveren, opretter nye mapper eller omdøber/sletter mapper, mens der er forbindelse.

Oprettelse af en e-mail-meddelelse

1. På hovedskærmen for meddelelser skal du vælge den e-mail-konto, du vil bruge til at sende.
2. Tryk på funktionstasten **Ny**.
3. Indtast e-mail-adresserne på en eller flere modtagere i feltet **Til** og **Cc**, og adskil dem med et semikolon.

   Du kan hente adresser fra kontaktlisten ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indsæt kontaktperson**.
4. Skriv emnet for e-mail-meddelelsen i feltet **Emne**.
5. Skriv din e-mail-meddelelse.

   Hvis du vil angive forudindstillede eller hyppigt anvendte sætninger, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Indsæt tekst** og vælge en sætning.

   Du kan indspille og tilføje en stemmenote som bilag ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indsæt indspilning**.
6. Tryk på funktionstasten **Send**, når du er færdig med meddelelsen.

   Hvis du vil sende e-mail-meddelelsen senere, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Udsæt meddelelse**. Meddelelsen gemmes automatisk i **Kladder**.
7. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send/modtag** for at etablere forbindelse til netværket og sende meddelelsen.

Bemærk: Hvis du vil have en meddelelse, når dine e-mail-meddelelser er blevet afleveret, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, mens du skriver en meddelelse, og vælge **Meddelelsesindst.** → **Anmod om kvittering for meddelelse**.

Visning af e-mail-meddelelser

Du kan også se meddelelser, du har modtaget, sendt og skrevet, men ikke sendt, ved at åbne meddelelsesmapperne.

Sådan åbnes meddelelsesmapperne:

Åbn den ønskede e-mail-konto på hovedskærmen for meddelelser, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Mapper**.

Følgende standardmapper vises:

- **Slettet post**: Indeholder meddelelser, der er blevet slettet på telefonen.
- **Kladder**: Indeholder kladdemeddelelser, der ikke er blevet sendt.
- **Indbakke**: Indeholder modtagne meddelelser.
- **Udbakke**: Er et midlertidigt lagringssted for meddelelser, der venter på at blive sendt.
- **Sendt post**: Indeholder meddelelser, der er blevet sendt.

Bemærk: Første gang du har synkroniserede e-mail-meddelelser, kopieres mappen **Junk E-mail (Uønsket e-mail)** fra Microsoft Outlook på din pc til **Outlook E-mail** på din telefon. Næste gang du synkroniserer, gemmes e-mail-meddelelser, der ser ud til at være uønsket e-mail, i mappen **Junk E-mail (Uønsket e-mail)** i overensstemmelse med de indstillinger for uønsket e-mail, du har angivet i Microsoft Outlook på din pc.

Hvis du vil have vist indholdet i alle mapperne for den valgte konto, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Vis alle mapper**.

Sådan vises en e-mail-meddelelse:

1. På hovedskærmen for meddelelser skal du vælge den e-mail-konto, du vil bruge til at modtage e-mail-meddelelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send/modtag**.

   Telefonen etablerer forbindelse til din e-mail-server og modtager dine indgående e-mail-meddelelser eller sender e-mail-meddelelserne i Udbakke.
3. Vælg den besked, du vil læse.

Sådan får du adgang til beskedfunktioner:

Når du læser en meddelelse, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Menu**. De tilgængelige funktioner afhænger af, hvilken mappe du har åbnet:

- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Svar**: Sender et svar til afsenderne og modtagerne i feltet **Til** og videresender meddelelsen til andre personer.
- **Skift konti**: Giver dig mulighed for at ændre meddelelseskontoen, så den anvender andre meddelelsesfunktioner, f.eks. SMS, MMS eller e-mail.
- **Flyt**: Giver dig mulighed for at flytte meddelelser til andre mapper.
- **Marker som ulæst**/**Marker som læst**: Giver dig mulighed for at ændre meddelelsesstatussen til læst eller ulæst.
- **Marker til hentning**: Giver dig mulighed for at markere meddelelsen for at overføre dens fulde indhold fra e-mail-serveren. Yderligere oplysninger findes på side side 108.
- **Indstillinger**: Giver dig mulighed for at vælge et sprog til læsning af en meddelelse.
- **Send/modtag**: Sender eller modtager e-mail-meddelelserne.

Hentning af en fuld meddelelse

Når du etablerer forbindelse til din e-mail-server eller synkroniserer med din pc, modtager du som standard først 0,5 KB af hver nye meddelelse. Meddelelsesstørrelsen omfatter bilag. De originale meddelelser og bilag bliver liggende på e-mail-serveren eller din pc. Du kan ændre meddelelsesstørrelsen for modtagelse, når du opretter kontoen.

Du kan markere de meddelelser, du vil hente i deres fulde længde, under din næste synkronisering eller forbindelse med e-mail-serveren. Vælg den meddelelse på meddelelseslisten, du vil hente i fuld længde. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Marker til hentning**. Ikonet i Indbakke giver dig et visuelt billede af meddelelsesstatussen.

Angivelse af hentningsindstillinger

Du angiver dine hentningsindstillinger, når du opretter kontoen eller vælger dine synkroniseringsindstillinger. Du kan ændre dem når som helst:

- Rediger indstillingerne for synkronisering af indbakken med indstillinger for **ActiveSync**. Yderligere oplysninger får du i "ActiveSync Hjælp".
- Rediger indstillingerne for direkte e-mail-serverforbindelser i **Indbakke** på din telefon. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger** → **Kontoopsætning**. Vælg den ønskede konto, og rediger den.

Visning af e-mail-bilag

På meddelelseslisten vises meddelelser, der har et bilag, med ikonet . Åbn meddelelsen fra listen. Inden i en meddelelse vises bilag som en liste over hyperlinks nederst i meddelelsen.

Hvis du vil overføre et bilag, skal du vælge bilaget i en åben meddelelse. Bilaget overføres, næste gang du synkroniserer eller etablerer forbindelse til din e-mail-server og sender eller modtager e-mail-meddelelser.

Hvis du vil se et bilag, skal du vælge bilaget i en åben meddelelse. Du kan se bilaget i programmet **Picsel Viewer**.

Indsætning af signaturer i e-mail-meddelelser

Du kan angive en signatur, der indsættes automatisk i e-mail-meddelelser, du sender.

Sådan angives en signatur:

1. På hovedskærmen for beskeder skal du vælge den ønskede e-mail-konto.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger** → **Signaturer**.
3. Vælg den konto, du vil angive, fra feltet **Vælg en konto**.
4. Vælg **Brug signaturen med denne konto**.
5. Hvis du vil indsætte en signatur i alle e-mail-meddelelser, når du besvarer eller videresender meddelelsen, skal du vælge **Medtag ved svar og videresendelse**.
6. Indtast en signatur, der skal indsættes i feltet **Signatur**, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Internet Explorer

Brug Microsoft® Pocket Internet Explorer til at få vist web-HTML-, cHTML- og WAP-sider. Du kan browse ved at etablere direkte forbindelse til en internetudbyder eller et netværk og browse på internettet. For at gøre det skal du først etablere forbindelsen som beskrevet på side 188.

Når du har forbindelse til en internetudbyder eller et netværk, kan du også overføre filer og programmer fra internettet.

Åbning af Internet Explorer

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Internet Explorer**.

Surfing på internettet

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder for at få forbindelse og begynde at browse:
   - Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Adresselinje**. Skriv den webadresse, du vil besøge, eller vælg **Vis oversigt** for at åbne listen over de sider, du sidst har besøgt.
   - Rul til den side, du vil se, på listen Foretrukne.
2. Tryk på funktionstasten **Gå** i browseren for at åbne den tilknyttede webside.

   Mens kommandoen udføres, vises øverst til højre i browseren.

Navigering i Internet Explorer

Følgende tabel gør det nemt for dig at browse på internettet:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem elementer i browseren	Op- eller Ned-tasten eller dreje navigationstasten.
vælge et element i browseren	.
skifte til den forrige side	.
åbne listen Foretrukne	funktionstasten **Foretrukne**.
opdatere forbindelsen	funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater**.
vise oplysninger på websiden	funktionstasten **Menu** og vælge **Egenskaber**.
føje den aktuelle webside til listen Foretrukne	funktionstasten **Menu** og vælge **Føj til Foretrukne**.

Brug af listen Foretrukne

Du kan gemme dine foretrukne links, mens du bruger internetbrowseren, og derefter få nem adgang til dem. Hvis du kategoriserer dem, sætter det dig i stand til at finde dem nemmere.

Tilføjelse af en webside til listen Foretrukne

1. Gå til den side, du vil tilføje, og tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Føj til Foretrukne**.
2. Skriv navnet på det foretrukne link og URL-adressen på linket.

3. Vælg en kategori fra det **Mappe**-felt, du vil gemme det foretrukne link under.

   Du kan også oprette en ny kategori. Se side 117.

4. Tryk på funktionstasten **Tilføj**.

Åbning af et link via listen Foretrukne

1. Tryk på funktionstasten **Foretrukne** på Internet Explorer-skærmen.
2. Rul til det link, du vil have adgang til.

   Hvis det ønskede link ligger i en bestemt mappe, skal du åbne mappen og rulle til linket.

3. Tryk på funktionstasten **Gå**.

Håndtering af foretrukne kategorier

Du kan oprette en ny kategori til lagring af foretrukne websider og redigere eller slette de oprettede kategorier.

1. Tryk på funktionstasten **Foretrukne** på Internet Explorer-skærmen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Foretrukne, og vælg **Tilføj mappe** for at oprette en ny kategori.

   Eller rul til kategorien, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger** eller **Slet** for at redigere eller slette den valgte kategori.

Sletning af et foretrukket link

1. Rul til link, du vil slette, på skærmen Foretrukne.

   Hvis det ønskede link ligger i en bestemt mappe, skal du åbne mappen og rulle til linket.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Redigering af Explorer-indstillinger

Du kan tilpasse indstillinger i internetbrowseren, ændre forbindelsesindstillingerne og rydde hukommelsen. Tryk på funktionstasten **Menu** på Internet Explorer-skærmen, og vælg **Indstillinger**.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Generelt**: Du kan vælge, om du vil vise billeder eller afspille lyde på websider, vise advarsler, når du går fra en sikker webside til en, der ikke er sikker, eller aktivere og deaktivere modtagelse og afsendelse af informationskapsler. Du kan også vælge det sprog, der skal bruges.
- **Forbindelser**: Du kan ændre netværksindstillinger for etablering af forbindelse med Internet Explorer. Hvis du vælger **Find indstillinger automatisk**, registrerer din telefon automatisk netværksindstillingerne fra din tjenesteudbyder.
- **Hukommelse**: Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse der anvendes aktuelt af Internet Explorer. Hvis du vil rydde hukommelsen, skal du rulle til en hukommelsestype og trykke på funktionstasten **Slet**.

Pocket MSN

Pocket MSN giver en oplevelse af altid at være online, der sætter dig i stand til at stå til rådighed for andre onlinebrugere og altid holder dig ajourført med e-mail, onlinemeddelelser og andre onlinetjenester, uden at der er brug for en konstant netværksforbindelse til telefonen.

Forbindelsen gendannes, når der modtages en ny meddelelse, eller når du har brug for tjenesten. Derudover modtager abonnenter kun opdateringer eller ændringer til deres kontaktpersoner og Indbakke — i stedet for at modtage komplette lister — når de etablerer forbindelse med tjenesten.

Du får adgang til MSN Hotmail® og MSN Messenger med et enkelt klik. Derudover sætter Pocket MSN dig i stand til at surfe mobilt online og få andre MSN-tjenester, herunder MSN-meddelelser, der omfatter nyheder, sportsnyheder og vejrudsigter.

Ud over onlinetjenester kan du få adgang til, skrive og besvare Hotmail-meddelelser offline og således optimere tiden, når der ikke er mobilforbindelser til rådighed.

Du får adgang til Pocket MSN ved at trykke på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen og vælge **Flere...** → **Pocket MSN**.

WAP-browser

Du kan bruge **WAP-browser** til at browse i den WAP-tjeneste, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, og andre WAP-steder (Wireless Application Protocol) på din telefon.

Forbindelse til et WAP-sted

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Flere...** → **WAP-browser**.

3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder for at få forbindelse og begynde at browse:
   - Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Startside** for at få adgang til din tjenesteudbyders hjemmeside.
   - Tryk på funktionstasten **Foretrukne**, vælge den kategori, der indeholder det ønskede WAP-sted, og vælg derefter WAP-stedet.
   - Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Gå til**. Skriv adressen på det WAP-sted, du vil besøge, og tryk på funktionstasten **Gå til**.
4. Mens du navigerer gennem WAP-siderne, kan du bruge følgende funktioner:

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
vise listen Foretrukne	funktionstasten **Foretrukne**.
gå til den tidligere besøgte side	.
gå til hjemmeside	funktionstasten **Menu** og vælge **Startside**.
opdatere den aktuelle side	funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater**.

Brug af listen Foretrukne

Du kan gemme dine foretrukne WAP-steder, så du nemt kan få adgang til dem senere. Hvis du kategoriserer dem, sætter det dig i stand til at finde dem nemmere.

Tilføjelse af en URL-adresse til listen Foretrukne

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen WAP-browser, og vælg **Tilføj til Foretrukne**.
2. Indtast et navn til kategorien, og tryk på funktionstasten **Gem**.
3. Skriv navnet på det foretrukne WAP-sted og URL-adressen på stedet.
4. Vælg den kategori, som det foretrukne WAP-sted skal gemmes under.

   Du kan også oprette en ny kategori ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Ny kategori**.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Åbning af en side via listen Foretrukne

1. Tryk på funktionstasten **Foretrukne** på skærmen WAP-browser.

   Listen over kategorier vises.
2. Rul til en kategori på listen, og tryk på funktionstasten **Åbn**.
3. Rul til det ønskede WAP-sted, og tryk på funktionstasten **Udfør**.

Håndtering af foretrukne kategorier

Du kan oprette en ny kategori til lagring af foretrukne WAP-sider og redigere eller slette den oprettede kategori.

1. Tryk på funktionstasten **Foretrukne** på skærmen WAP-browser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Ny** for at oprette en ny kategori.

   Eller rul til den ønskede kategori, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg derefter **Omdøb** eller **Slet** for at redigere den valgte kategori.

Sletning af et foretrukket element

1. Rul til en kategori på listen på skærmen Kategori, og tryk på funktionstasten **Åbn**.
2. Rul til et WAP-sted, du vil slette, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Brug af oversigten

På listen Oversigt registreres alle de WAP-steder, du har besøgt.

Sådan vises oversigten:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen WAP-browser, og vælg **Oversigt**.

   Skærmen Oversigt viser de senest besøgte URL-adresser.

2. Hvis du vil åbne en side i oversigten, skal du rulle til siden og trykke på funktionstasten **Gå til**.

Sådan slettes oversigten:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** fra listen Oversigt, og vælg **Slet oversigt**.
2. Tryk på funktionstasten **Ja**. Alle poster på listen Oversigt slettes.

Visning af Push-meddelelser

Du kan få adgang til din Push-indbakke på skærmen WAP-browser og se meddelelser, der pushes af WAP-serveren.

Sådan vises WAP-push-meddelelser:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen WAP-browser.
2. Vælg **Push-indbakke**.

   Skærmen Push-indbakke åbnes og meddelelseslisten vises.
3. Vælg den meddelelse, du vil læse.
4. Hvis du vil have adgang til den URL-adresse, der angives i meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten **Gå til**.
5. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sådan slettes WAP-push-meddelelser:

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Push-indbakke, og vælg **Slet** eller **Slet alle**.

Indstilling af WAP-funktionerne

Du kan få adgang til funktionerne for WAP-browseren. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Funktioner**.

- **Indstillinger**: Du kan se de aktuelle forbindelsesindstillinger for WAP og indstille den valgte profil til aktiv profil eller redigere en valgt profil. Du kan også indstille WAP-browseren til at indlæse hjemmesiden uden at starte.
- **Hukommelse/cookie**: Viste sider kan gemmes i cachen, så der opnås hurtigere overførselstider, og informationskapsler gemmer oplysninger i forbindelse med en session. Du kan vælge at aktivere eller deaktivere hukommelsen eller informationskapsler.

  Du kan slette oplysninger i hukommelsen og informationskapsler ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Slet cache** eller **Slet cookies**.
- **Brug som startside**: Du kan ændre starthjemmesiden for WAP-browseren. Åbn den ønskede side, og vælg denne indstilling.

MSN Messenger

MSN® Messenger på din telefon er et program til onlinemeddelelser, der giver dig mulighed for at:

- se, hvem der er online.
- sende og modtage onlinemeddelelser.
- føre online meddelelsessamtaler med grupper af kontaktpersoner.

Hvis du vil bruge **MSN Messenger**, skal du have en Microsoft Passport™-konto, en Hotmail-konto eller en Microsoft Exchange-e-mail-konto. Hvis du har en Hotmail®- eller MSN-konto, har du allerede en Passport-konto. Når du har fået enten en Microsoft Passport- eller en Microsoft Exchange-konto, er du klar til at konfigurere din konto.

Bemærk: Opret en Microsoft Passport-konto på http://www.passport.com. Få en gratis Microsoft Hotmail-e-mail-adresse på http://www.hotmail.com.

Sådan åbnes MSN Messenger:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **MSN Messenger**.

Indstilling af kontooplysninger

Før du kan etablere forbindelse, skal du oprette den eller de konti for onlinemeddelelser, der skal bruges. For MSN Messenger-tjenesten skal du åbne en Microsoft Passport- eller Hotmail-konto. For Exchange-onlinemeddelelser skal du åbne en Exchange-konto.

Sådan oprettes og åbnes en konto:

1. Tryk på funktionstasten **Indstil.** på hovedskærmen i MSN Messenger, og vælg **Passport-konto**.
2. Indtast ID'et og adgangskoden fra din Microsoft Passport- og Hotmail-konto, og angiv dit visningsnavn. Yderligere oplysninger får du i onlinehjælpen.
3. Hvis du vil logge på, skal du trykke på funktionstasten **Log på** på hovedskærmen i MSN Messenger og indtaste din e-mail-adresse og adgangskode.
4. Tryk på funktionstasten **Log på**.

Kapitel 6

Planlægning

Dette kapitel forklarer, hvordan du holder styr på Kontakter og aftaler og laver en liste over forestående opgaver.

Ved brug af ActiveSync® kan du synkronisere information i Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange på din computer med enheden. Du kan også synkronisere disse oplysninger direkte med en Microsoft Exchange-server. Hver gang du synkronisere, sammenligner ActiveSync ændringerne, du har foretaget på din telefon og computer eller server, og opdaterer begge med de seneste oplysninger. Du kan få yderligere oplysninger om synkronisering af Kontakter, Kalender og Indbakke i "ActiveSync Hjælp" på computeren.

Kontakter

Kontakter opretholder en liste over dine venner og kolleger, så du nemt kan finde de oplysninger, du leder efter, hvad enten du er hjemme eller på farten. Ved brug af telefonens Bluetooth-funktion eller infrarøde port (IR) kan du hurtigt dele oplysninger fra Kontakter med andre enhedsbrugere.

Sådan åbnes Kontakter:

Tryk på funktionstasten **Kontakter** på Skrivebordsskærmen. Du kan også trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Kontaktpersoner**. Du kan få vist Kontakter, som du har oprettet.

Oprettelse af en kontaktperson

Du kan gemme en ny kontaktperson i kontakter eller på SIM-kortet.

Oprettelse af en kontaktperson i telefonens hukommelse

1. Tryk på funktionstasten **Ny** på skærmen Kontakter.
2. Angiv et navn og andre kontaktoplysninger.
3. Når kontaktpersonen skal tildeles en kategori, skal du rulle til feltet **Kategorier** og vælge en kategori. På Kontakter kan du få vist kontakter efter kategori.
4. Du kan tilføje en personlig ringetone til en kontaktperson. Rul til feltet **Brugerdef. ringetone**, og vælg den ønskede ringetone.
5. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Oprettelse af en kontaktperson på SIM-kortet

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Kontakter, og vælg **Ny Sim-kontaktperson**.
2. Angiv navnet på personen, du vil tilføje, på skærmen Sim-kontaktperson.
3. Rul til feltet **Nummer**, og indtast nummeret, som du vil gemme.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Oprettelse af en kontaktperson fra skærmen Opkalder

1. Indtast telefonnummeret på Skrivebordsskærmen, og tryk på funktionstasten **Gem**.
2. Hvis du vil oprette en my kontaktperson, skal du vælge **<Nyt element>** og gå videre til trin 4.

   Hvis du vil tilføje telefonnummeret til en eksisterende kontaktperson, skal du vælge kontaktpersonen.
3. Rul til placeringen, hvor du vil gemme nummeret, og tryk på funktionstasten **Indsæt**.
4. Udfyld andre felter, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Visning og redigering af en kontaktperson

Når du åbner Kontakter, viser Kontakter navnene på dine kontakter alfabetisk sammen med en forkortelse for det primære kontaktnummer eller e-mail-adressen, som f.eks. en persons arbejdstelefonnummer (**a**) eller mobiltelefonnummer (**m**).

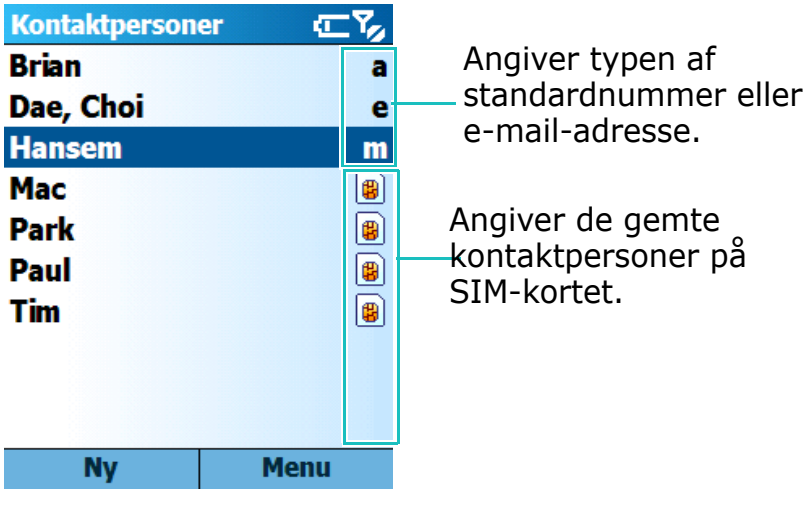

Den følgende tabel viser mulige forkortelser, der kan blive vist på Kontakter og deres betydning:

Forkortelse	Betydning
a	arbejdstelefonnummer
a2	2. arbejdstelefonnummer
p	privatnummer
p2	2. privatnummer
m	mobiltelefon
pss	personsøger
bil	biltelefon
afx	arbejdsfaxnummer (vises kun i oversigtsvisning)
pfx	privatfaxnummer (vises kun i oversigtsvisning)
ast	assistentnummer (vises kun i oversigtsvisning)
rdo	radiotelefonnummer
e	e-mail
e2	2. e-mail
e3	3. e-mail
web	webside (vist i oversigtsvisning)

Bemærk: Alle de gemte kontakter på SIM-kortet følger alle kontakterne gemt i telefonens hukommelse.

Sådan åbnes en kontaktperson:

1. Vælg navnet på kontaktpersonen, som du vil have vist i Kontakter.

   Hvis kontaktpersonen tildeles en bestemt kategori, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Filter** og dernæst vælge kategorien fra pop op-listen.

   Kontakterne gemmes i de valgte kategorivisninger.

2. Vælg den ønskede kontaktperson.

   En oversigtsskærm vises. Det markerede emne er standardnummeret eller e-mail-adressen, som du angiver.

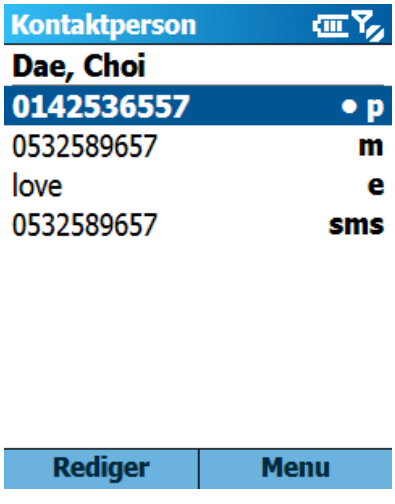

3. På oversigtsskærmen:
   - Tryk på funktionstasten **Rediger** for at redigere oplysningerne i Kontakter.
   - Hvis du vil sende en SMS til kontaktpersonen, skal du rulle til det tilgængelige nummer og trykke på funktionstasten **Menu** og dernæst vælge **Send SMS-meddelelse**.
   - Vælg et nummer, når du skal ringe op.
   - Vælg en e-mail-adresse, når du skal sende en e-mail.
   - Vælg en webside, når du skal oprette adgang til en webside.

Tildeling af standardnumre og -adresser

Hvis en person har flere telefonnumre eller e-mail-adresser, kan du definere visse numre og adresser, der skal anvendes som standard, for at fremskynde foretagelse af opkald og afsendelse af meddelelser.

1. Vælg den ønskede kontaktperson i Kontakter.
2. Rul til telefonnummeret eller e-mail-adressen, som du vil benytte som standard.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Vælg som standard**.

   I oversigtsvisningen vil du kunne se standardnummeret markeret med en prik.

Kopiering af poster mellem SIM-kortet og Kontakter

Du kan kopiere en kontaktperson eller alle kontaktpersoner i en specifik kategori til SIM-kortet og omvendt.

Sådan kopieres fra Kontakter til SIM-kortet:

1. Vælg en kontaktperson gemt i telefonens hukommelse i Kontakter.
2. Rul til telefonnummeret, der skal kopieres.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Gem på SIM-kort**.
4. Skift eventuelt navnet i Kontakter.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan kopieres fra SIM-kortet til Kontakter:

1. Vælg kontaktpersonen gemt på SIM-kortet i Kontakter.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Gem i kontaktpers**.
3. Vælg **<Nyt element>** for at oprette en ny kontaktperson og tilføje oplysninger i kontakter.

   Du kan også vælge en kontaktperson, som du vil tilføje et nummer, rul til nummertypen, og tryk på funktionstasten **Indsæt**.
4. Tryk på funktionstasten **Udført** for at gemme ændringerne.

Overførsel af Kontaktperson

Du kan sende en kontaktperson i Kontakter til en anden telefon via en aktiv infrarød eller Bluetooth-forbindelse.

Før overførsel af data skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen eller den infrarøde port på telefonen er aktiveret.

1. I kontakter eller oversigtsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Overfør kontakt**.
2. Med en IrDA-forbindelse skal du placere de infrarøde porte på enhederne, så der ikke er nogen forhindringer i vejen og i tæt afstand.
3. Vent på, at telefonen leder efter tilgængelige enheder.
4. Tryk på funktionstasten **Overfør**.

Sletning af en kontaktperson

1. I kontakter eller på oversigtsskærmen skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Slet**.
2. Tryk på funktionstasten **Ja** for permanent at slette kontaktpersonen.

Bemærk: Hvis du sletter en kontaktperson på telefonen og synkroniserer Kontakter med computeren, sletter du også kontaktpersonen i Outlook på computeren.

Kalender

Brug **Kalender** til at planlægge aftale, herunder møder og andre begivenheder. Du kan tjekke dine aftaler i en af flere visninger (Dagsorden, Uge og Måned).

Sådan åbnes Kalender:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Kalender**. Du kan få vist listen over aftaler, som du har oprettet i dagsordenvisning.

Oprettelse af en aftale

1. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Ny**.
2. Udfyld alle felter.
   - **Emne**: Indtast en beskrivelse af aftalen.
   - **Startdato**, **Starttidspunkt**, **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Rediger om nødvendigt dato og klokkeslæt.
   - **Hele dagen**: Hvis dette er markeret, varer aftalen hele dagen.
   - **Sted**: Indtast en placering for aftalen.
   - **Påmindelse**: Vælg et klokkeslæt, hvor alarmen skal minde dig om aftalen.
   - **Forekommer**: Vælg et gentagelsesinterval til, hvor ofte aftalen skal gentages.
   - **Status**: Vælg en passende aftalestatus.
   - **Privat**: Hvis dette felt er markeret, kan du forhindre andre i at se aftalen.
   - **Noter**: Tilføj en note for aftalen.
3. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Visning og redigering af en aftale

På kalenderskærmen kan du få vist og redigere dine aftaler ved hjælp af forskellige visninger: Dagsorden, Uge eller Måned. Som standard vises kalender først i dagsordenvisning, som giver flest oplysninger om aftalen.

Ændring af visningstilstand

Du kan ændre visningstilstanden for kalenderen ved at cykle gennem dagsorden-, uge- og månedsvisning.

I hver visning skal du trykke på funktionstasten **Uge**, **Måned** eller **Dagsorden**.

- **Vis uge**: Viser kalenderen med dine aftaler.
- **Vis måned**: Gør det muligt at holde styr på programmet for hele måneden og viser, hvilke dage du har aftaler.
- **Vis dagsorden**: Viser aftalerne for den valgte dag. Posterne er grupperet i forhold til deres startklokkeslæt.

Bemærk: Du kan tilpasse kalendervisningen, f.eks. ændre den første ugedag, ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indstillinger** for en vilkårlig visning.

Redigering af en aftale

1. Vælg kaldendervisning ved at trykke på funktionstasten **Uge**, **Måned** eller **Dagsorden**.

2. Marker en dato for aftalen i hver visning ved at trykke eller dreje på navigationstasten.

   For at gå til i dag skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Gå til i dag**.

   For at gå til en bestemt dato skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Gå til dato**. Indtast en dato, og tryk på funktionstasten **Udført**.

3. Vælg aftalen, som du vil have vist.

4. Tryk på funktionstasten **Rediger** for at redigere aftalen og visningen i detaljer.

5. Hvis du redigerer en gentagende eller fortsat aftale, skal du beslutte, om du vil redigere alle aftaler i serien eller kun den aktuelle aftale ved at trykke på funktionstasten **Nej** eller **Ja**.

6. Rediger aftaleoplysningerne, og tryk på funktionstasten **Udført** for at gemme ændringerne i aftalen og vende tilbage til aftalelisten.

Overførsel af en aftale

Du kan sende en aftale til en anden telefon via en aktiv infrarød eller Bluetooth-forbindelse.

Før overførsel af data skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen eller IrDA-port på telefonen er aktiveret.

1. Åbn den ønskede aftale på kalenderskærmen.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Overfør aftale**.

3. Med en IrDA-forbindelse skal du placere de infrarøde porte på enhederne, så der ikke er nogen forhindringer i vejen og i tæt afstand.

   Vent på, at telefonen leder efter tilgængelige enheder.

4. Vælg en enhed.

angiver en Bluetooth-enhed og en IrDA-enhed.

5. Tryk på funktionstasten **Overfør**.

Sletning af en aftale

1. Rul til aftalen, der skal slettes, på kalenderskærmen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.

   Hvis du sletter en gentagende eller fortsat aftale, kan du beslutte, hvilke aftaler du vil slette, eller om du vil slette alle aftaler i serien eller kun den aktuelle aftale ved at trykke på funktionstasten **Nej** eller **Ja**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for permanent at slette aftalen.

Opgaver

Opgaver er et praktisk sted at oprette påmindelser for opgaver. Du kan markere en opgave som udført eller slette en opgave.

Sådan åbnes Opgaver:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **opgaver**.

Oprettelse af en opgave

1. Indtast opgaveoplysningerne i feltet Opret ny opgave her.
2. Tryk på ●, når du er færdig.

   Hvis du vil se de oprettede opgaveoplysninger, skal du rulle til den ønskede opgave og trykke på ●.

Gennemførsel af en opgave

Når en opgave er gennemført, skal den markeres for at angive, at opgaven er udført. Du markerer den ved at rulle til den udførte opgave og trykke på funktionstasten **Fuldført**.

Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at fjerne markeringen.

Sletning af en opgave

1. Rul på opgavelisten til opgaven, og tryk på funktionstasten **Slet**.
2. Tryk på funktionstasten **Ja** for permanent at slette opgaven.

Kapitel 7

Multimedier

Kamera

Med det indbyggede kamera i telefonen kan du tage billeder af mennesker eller begivenheder, mens du er på farten. Du kan se og redigere billeder. Telefonen understøtter JPEG-, GIF-, PNG- og BMP-billeder.

Sådan åbnes kameraet:

Tryk på på højre side af telefonen, og hold den nede, eller tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **Kamera**.

Fotografering

1. Når du har åbnet for kameratilstand, vises motivet.
2. Juster motivet.
   - Tryk på venstre- eller højretasten for at justere motivets lysstyrke.
   - Tryk på op- eller nedtasten for at zoome ind eller ud.
   - Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til kamerafunktioner. Se side 138.
   - Brug taltastaturet til at justere billedet hurtigt. Se side 139.
3. Tryk på eller for at tage et billede.
4. Tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme billedet.

   Billedet gemmes enten i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet afhængig af indstillingerne i **Standardlager**. Se side 139.

Når billedet er gemt, vender kameraet automatisk tilbage til visningstilstand.

Indstilling af kamerafunktioner

Du kan tilpasse kameraindstillingerne. Når du har indstillet kameraindstillingerne, vises de tilsvarende ikoner øverst på visningsskærmen.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på visningsskærmen.
2. Følgende indstillinger kan tilpasses:
   - **Optagertilstand**: Skifter kameraets optagertilstand.

     Enkeltbillede: Tager et almindeligt enkeltbillede.

     Billedserie: Tager en række stillbilleder. Du kan vælge antallet af billeder, som kameraet vil tage.

     Mosaikbillede: Tager en række stillbilleder og gemmer dem i en ramme. Du kan vælge udseendet.
   - **Effekt**: Vælger en farvenuance til billeder.
   - **Hvidbalance**: Tilpasser billedernes farvebalance. Du kan få billedets farver til at virke varmere eller koldere.
   - **Rammer**: Vælger en dekorativ ramme.
   - **Blitz**: Tænder eller slukker kameralyset.
   - **Tæller**: Indstiller længden på telefonens forsinkelse, før billedet bliver taget.
   - **Indspil videoklip**: Skifter til Videokameratilstand.

- **Kameraindstillinger**: Skifter standardindstillinger for billedoptagelse.

  Fotoformat: Vælger en billedstørrelse. Billedstørrelsen dikteres af opløsningen. Opløsningen afhænger af et billedes skarphed og klarhed. Opløsning måles som regel i pixel, f.eks. 640 x 480 = 300 kilopixel. Jo flere pixel der er, jo flere detaljer har billedet.

  Fotokvalitet: Vælger en billedkvalitet. Jo bedre billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet.

  Søger: Vælger en visningstilstand.

  Lukkerlyd: Vælger en lyd, når du trykker på lukkeren, eller .

  Standardlager: Vælger, om du vil gemme billeder i mappen **En-to-tre**, **Lukker** eller **Smil** på telefonen eller på hukommelseskortet, hvis du benytter et.

  Standardnavn: Ændrer billednavnets standardnavn.
- **Genvej til kamera**: Kontrollerer funktioner for de taster, som du kan bruge i kameratilstand.

Anvendelse af tastaturgenvejene

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse dine kameraindstillinger, når visningsskærmen vises.

- 1 : skifter til Videokameratilstand.
- 2 abc: ændrer billedets størrelse.
- 3 def: ændrer billedets kvalitet.
- 4 ghi: ændrer optagetilstanden ved at ændre antallet af fotos eller udseendet.
- 5 jkl: ændrer farvenuancen.
- 6 mno: ændrer hvidbalancen.
- 7 pqrs: vælger en dekorativ ramme.

- 8 tuv: indstiller længden på forsinkelsen, før der tages et billede.
- 9 wxyz: åbner billeder gemt på den aktuelt valgte lagerplacering.
- 0 +: tænder eller slukker kameralyset.
- *: skifter visningstilstanden.

Visning af billeder

Hvis du vil se billeder, du har taget, skal du trykke på funktionstasten **Mine fotos** i kameratilstand. Listen over gemte billeder i den aktuelt valgte lagerhukommelse: **HDD**, **Min enhed** eller **Hukommelseskort**.

Se side 153 for at få yderligere oplysninger.

Indspilning af videoklip

Du kan indspille videoklip. Videokameraet laver .3GP-videoklip.

1. Fra kameratilstand skal du trykke på 1 ∞ for at skifte til videokameratilstand.

   Billedet, der skal indspilles, vises.

2. Juster motivet.
   - Tryk på op- eller nedtasten for at zoome ind eller ud på dit motiv.
   - Tryk på venstre- eller højretasten for at justere motivets lysstyrke.
   - Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til videokamerafunktioner. Se side 142.
   - Brug taltastaturet til at justere billedet hurtigt. Se side 143.
3. Tryk på ⚫ for at begynde indspilningen. Tælleren i øverste højre hjørne af skærmen viser, hvor lang tid der er gået.
4. Hvis du vil stoppe indspilningen før maksimumindspilningstiden er gået, skal du trykke på funktionstasten **Stop**.
5. Tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme videoklippet.

   Videoklippet gemmes enten i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet afhængig af indstillingerne i **Standardlager**. Se side 142.

Når videoklippet er gemt, vender videokameraet automatisk tilbage til visningstilstand.

Indstilling af videokamerafunktioner

Du kan tilpasse videokameraindstillingerne. Når du har indstillet videokameraindstillingerne, vises de tilsvarende ikoner øverst på videovisningsskærmen.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på videovisningsskærmen.
2. Følgende indstillinger kan tilpasses:
   - **Effekt**: Vælger en farvenuance til videoklippet.
   - **Hvidbalance**: Tilpasser videoklippets farvebalance.
   - **Blitz**: Tænder eller slukker kameralyset.
   - **Tæller**: Indstiller længden på telefonens forsinkelse, før videoklippet indspilles.
   - **Tag billede**: Skifter til kameratilstand.
   - **Indstillinger for camcor...**: Skifter standardindstillinger for indspilning af et videoklip.

     Indspilningsfunktion: Vælger maksimal indspilningstid. Hvis du har valgt **Ingen grænse**, kan telefonen indspille et videoklip, der fylder den resterende hukommelse.

     Videokvalitet: Vælger en indspilningskvalitet.

     Lydindspilning: Vælger, om du vil optage lyd sammen med videoklippet eller ej.

     Standardlager: Vælger, om du vil gemme videoklippene i mappen **HDD** ,**Min enhed** eller **Hukommelseskort** på telefonen eller på hukommelseskortet, hvis du benytter et.

     Standardnavn: Ændrer videoklipnavnes standardpræfiks.
   - **Genvej til camcorder**: Kontrollerer funktioner for de taster, som du kan bruge i videokameratilstand.

Anvendelse af tastaturgenvejene

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse dine videokameraindstillinger, når videovisningsskærmen vises.

- 1 : skifter til kameratilstand.
- 2 abc : ændrer billedets størrelse.
- 3 def : ændrer billedets kvalitet.
- 4 ghi : skifter til optagertilstand.
- 5 jkl : ændrer farvenuancen.
- 6 mno : ændrer hvidbalancen.
- 7 pqrs : slår lyden til og fra.
- 8 tuv : vælger længden på forsinkelsen, før videoindspilningen begynder.
- 9 wxyz : åbner videoklip gemt på den aktuelt valgte lagerplacering.
- 0 + : tænder eller slukker kameralyset.

Afspilning af videoklip

Hvis du vil se videoklip, du har indspillet, skal du trykke på funktionstasten **Mine videokl** i videokameratilstand. Listen over lagrede videoklip i den aktuelt valgte lagerhukommelse: **HDD**, **Min enhed** eller **Hukommelseskort**.

Se side 153 for at få yderligere oplysninger.

SAMSUNG Media Player

Med Samsung Media Player kan du afspille de mest almindelige musik- og filmfiler som f.eks. WMV, WMA, MP3, 3GP, MP4, AAC, AAC+ filer.

For at afspille mediefiler på telefonen skal du kopiere filer fra telefonens hukommelse eller hukommelseskort.

Sådan åbnes Samsung Media Player:

Tryk på , og hold den nede på en vilkårlig skærm. Du kan også trykke på funktionstasten **Start** fra Skrivebordsskærmen og vælge **Flere...** → **Samsung Media**.

Windows Media Player

Telefonen er udstyret med Microsoft Windows Media Player 10. Med Windows Media Player kan du afspille Windows Media Audio-, Windows Media Video- og MP3-lydfiler, der er lagret på telefonen, et hukommelseskort eller på nettet.

Sådan åbnes Windows Media Player:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **Windows Media**.

Forberedelse af mediefiler

Windows Media Player på telefonen kan afspille forskellige filformater, f.eks. .asf, .wma, .wmv og .mp3. Du kan også kopiere mediefiler fra din stationære computer til telefonen ved hjælp af Windows Media Player eller ActiveSync. Du kan også kopiere mediefiler ved hjælp af hukommelseskortet.

Bemærk: Hvis du har gemt for mange filer i hukommelsen, vil systemets funktionshastighed blive langsommere. Dette problem kan afhjælpes ved hjælp af et ekstra hukommelseskort, så du også kan nyde godt af flere musikfiler.

Om DRM, licenser og beskyttede filer

Visse digitale mediefiler, som f.eks. sange overført fra onlinebutikker, er krypteret for at forhindre filer i at blive ulovligt distribueret eller delt. Indholdsudbydere benytter en teknologi DRM (Digital Rights Management) til at kryptere filer. Under krypteringsprocessen opretter indholdsudbyderen en licens, der angiver hvor og hvornår filen kan anvendes.

En indholdsudbyder kan f.eks. oprette en licens, der gør det muligt for dig at spille bestemte filer på computeren men ikke på telefonen. Eller en licens, der tillader dig at spille en bestemt fil på telefonen, men kun i en måned eller måske kun et bestemt antal gange. Filer, der har tilknyttede licenser, kaldes beskyttede filer.

Hvis du vil kopiere en beskyttet fil fra din stationære computer til telefonen, skal du bruge computerens Media Player til at synkronisere filen til telefonen. Hermed sikres, at licensen kopieres sammen med den beskyttede fil. I computerversionen af Windows Media Player 10 eller nyere kan du bruge funktionen **Synkroniser** til automatisk at kopiere din lydfiler, videofiler og spillelister til telefonen, hver gang du opretter forbindelse.

Sådan kopieres mediefiler ved hjælp af ActiveSync:

1. Tilslut telefonen til en computer, og begynd synkroniseringen ved at se på side 52.
2. Åbn filmappen i telefonen ved at klikke på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync.
3. Dobbeltklik på **Min Smartphone**, og træk mediefilerne, du vil kopiere, ind i undermappen i vinduet Min Smartphone.

   Windows Media Player henter automatisk mediefilerne fra mappen, hvortil filerne er kopieret, og du kan søge efter dem fra bibliotekskærmen. Hvis mediefilerne ikke vises i Bibliotek, kan du manuelt opdatere biblioteket ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater bibliotek**.

Sådan kopieres mediefiler ved hjælp af computerspiller:

Ud over Active Sync kan du bruge computerspilleren til at kopiere mediefiler. Når computerspilleren anvendes, sikres, at licenser kopieres med beskyttede filer. Se side 145.

Sørg for, at du har Windows Media Player 10 eller en nyere version på computeren. Afhængig af versionen af computerspilleren kan filkopieringsproceduren variere.

1. Tilslut telefonen til computeren, og begynd synkronisering ved hjælp af et USB-kabel.
2. Åbn Windows Media Player på computeren.
3. Klik på fanen **Synkroniser**.

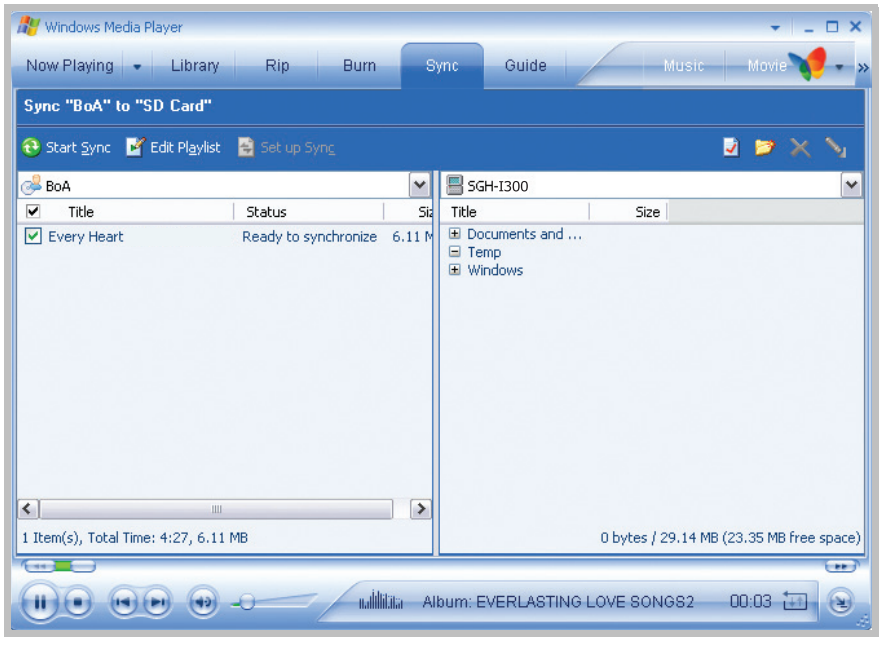

4. Klik på ikonet **Rediger afspilningsliste**.
5. Vælg mediefilerne, du vil synkronisere fra venstre side af vinduet.
6. Klik på **OK**.
7. Vælg placeringen, hvor de skal gemmes, i højre side.

8. Klik på for at vælge det ønskede kvalitetsniveau, og klik på **OK**.

   De valgte filer konverteres og kopieres til den valgte placering i trin 7.

Anvendelse af biblioteker

Et bibliotek er en filliste fra Windows Media Player til at hente mediefiler i telefonens hukommelse.

Biblioteksskærmen indeholder forskellige kategorier som Al musik, Alle videoer, Alt tv og Afspilningslister. Ved at anvende biblioteksskærmen kan du sortere indholdet efter kriterier som f.eks. kunstner, album eller genre.

På biblioteksskærmen kan du bruge følgende indstillinger ved at trykke på funktionstasten **Menu**:

- **Sæt i kø**: Tilføjer de valgte filer til slutningen af den aktuelle afspilningsliste.
- **Slet fra bibliotek**: Sletter den valgte fil fra biblioteket.
- **Bibliotek**: Gør det muligt at vælge biblioteket, som du vil have vist (f.eks. biblioteket af filer gemt på telefonen eller hukommelseskortet).
- **Opdater bibliotek**: Tilføjer nye filer til biblioteket ved at gennemsøge telefonen eller et hukommelseskort. Tryk på funktionstasten **Søg** for at begynde at søge efter nye mediefiler og tilføje dem til det tilsvarende bibliotek. Når tilføjelsen af filer er afsluttet, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.
- **Åbn fil**: Gør det muligt at finde og afspille filer, der er gemt på telefonen eller et hukommelseskort, men som ikke ligger i biblioteket.
- **Egenskaber**: Viser information om den valgte fil.
- **Udført**: Lukker biblioteksskærmen og viser spillerskærmen.

Afspilning af musik- og videofiler

Hvis du har kopieret mediefiler til telefonens hukommelse eller hukommelseskort, kan du afspille dem fra Media Player.

Sådan afspilles mediefiler fra et bibliotek:

1. På biblioteksskærmen skal du om nødvendigt trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Bibliotek** og dernæst vælge hukommelsen, som du vil bruge.
2. Vælg en kategori, f.eks. **My Music (Musik)** eller **My Videos(Videoer)**.
3. Rul til biblioteket, som indeholde den fil, som du vil afspille, og tryk på funktionstasten **Afspil**.

Bemærk: Hvis filen ikke vises i biblioteket, skal du på biblioteksskærmen trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Åbn fil**. Vælg filen, du vil afspille, på filsystemskærmen.

4. Spilleskærmen vises, og den valgte fil afspilles.

Brug følgende indstillinger under afspilning:

- Juster lydstyrken ved at trykke på op- eller nedtasten. Du kan se lydstyrkeniveauet på skærmen.
- Tryk på for at justere højtalerlydstyrken.
- For at gå tilbage i en fil skal du trykke på venstretasten og holde den nede.
- For at gå tilbage i en fil skal du trykke på venstretasten og holde den nede.
- For at gå videre til næste fil skal du trykke på højretasten.
- For at gå videre til forrige fil skal du trykke på venstretasten.

- For at sætte afspilningen på pause eller genoptage den skal du trykke på .
- Hvis du skal afspille filerne på spillelisten vilkårlig eller gentaget, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Bland/Gentag**.
- For at stoppe afspilning skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Stop**.

Sådan afspilles mediefiler på et netværk:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på spillerskærmen, og vælg **Åbn URL-adresse**.
2. Indtast en URL i feltet **URL-adresse**.

   Eller rul til en URL, som du har brugt i feltet **Oversigt**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

Bemærk: For at afspille streamingmedier skal du være tilsluttet et netværk. Du kan få yderlige oplysninger om at oprette forbindelse mellem din telefon og et netværk på side 188.

Opsætning af en afspilningsliste

Du kan tilføje mediefiler på biblioteksskærmen til en midlertidig afspilningsliste. Den anfører den aktuelt afspillede fil samt filer, der står i kø til at blive afspillet efterfølgende.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. Vælg den ønskede kategori på biblioteksskærmen, og rul til filen, du vil afspille.

Hvis filen ikke vises på listen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater bibliotek**. Du kan også væge **Åbn fil** for at vise filsystemskærmen og søge efter de ønskede filer.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Sæt i kø** for at tilføje filen til spillelisten.
3. Gentag fra trin 1 for at tilføje flere filer.
4. Tryk på for at vende tilbage til spillerskærmen.
5. Tryk på for at starte afspilningen af filer.

Åbning af afspilningslisten

Tryk på funktionstasten **Afspilning** på spillerskærmen. Du kan bruge forskellige indstillinger ved at trykke på funktionstasten **Menu**.

Redigering af afspilningslisten

- Tryk på funktionstasten **Menu** for at ændre afspilningsrækkefølgen, og vælg **Flyt op** eller **Flyt ned**.
- Tryk på funktionstasten **Menu** for at slette de valgte filer, og vælg **Slet fra afspilningsliste**.
- Tryk på funktionstasten **Menu** for at rydde afspilningslisten, og vælg **Ryd Afspilning**.

Bemærk: Hvis du skifter fra telefonhøjtalerne til en Bluetooth-stereohøretelefon under afspilning af en sang vil ændringen ikke træde i kraft førend ved starten af næste sang.

Ændring af Windows Media Player-indstillinger

Du kan tilpasse Windows Media Players udseende og funktioner. Tryk på funktionstasten **Menu** på spillerskærmen, og vælg **Indstillinger**.

Du kan bruge følgende indstillinger:

- **Afspilning**: Vælg indstillingen for afspilning. Du kan bestemme, hvordan tid vises på spillerskærmen, eller om afspilningen skal sættes på pause eller ej, når du starter et andet program og genoptage afspilning efter et telefonopkald.
- **Lyd/video**: Vælg visningsindstillingerne for afspilning af videoklip som f.eks. at formindske store videoklip og afspille videoklip på fuld skærm.
- **Netværk**: Rediger netværksforbindelsesindstillingerne, der skal anvendes til at afspille streamingvideoer.
- **Bibliotek**: Vælg, om spillerskærmen eller biblioteksskærmen skal vises, når du åbner Windows Media Player.
- **Temaer**: Rediger udseendet på spillerskærmen ved at vælge et nyt tema.
- **Knapper**: Tildel Windows Media Player-funktioner til tasterne på telefonen, så du hurtigt kan styre afspilning, uden at skulle benytte menuer.

Bemærk: Hvis der opstår problemer under afspilning af MP4-filer, skal du åbne indstillinger for **Lyd/video** og fjerne markeringen af **Tilpas til vinduet**. Problemet opstår, fordi filens størrelse er blevet ændret.

SRS WOW XT-indstillinger

SRS WOW XT til mobiltelefoner er pakke af 3D-lyd, basforbedring og mono- og stereohøjttalerteknologi udarbejdet til at forbedre kvaliteten af mobillyd, f.eks. lydkvalitet i mobiltelefoner.

Aktiver WOW XT-funktionen, før afspilning af mediefiler for at nyde godt af musik af høj lydkvalitet.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **SRS WOW XT**.
3. Vælg **Til** på SRS WOW XT-skærmen i feltet **WOW XT til/fra**.
4. Vælg den ønskede type i feltet **SRS EQ(equalizer)**.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: SRS WOW XT er et varemærke, der tilhører SRS Labs, Inc. WOW-teknologi er inkorporeret under licens fra SRS Labs, Inc.

Mine ting

Dette program gør det muligt at få adgang til alt medieindholdet, som f.eks. billeder, billeder, musikfiler, videoklip eller lydklip, der er gemt i telefonens filmappe.

Sådan åbnes Mine ting:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **Mine ting**.

Visning af billeder

1. Vælg **Billeder** på skærmen Mine ting og dernæst en billedkategori:
   - **Mine fotos**: Billeder, som du har taget.
   - **Hent billeder**: Billeder downloadet fra internettet eller importeret fra en computer.
   - **Hukommelseskort**: Billeder gemt på et hukommelseskort.
2. Vælg en fil.
3. Tryk på ◉ for at få vist fotografiet på hele skærmen.
4. Tryk på venstre- eller højretasten for at få vist det næste eller forrige billede.

Ændring af visningstilstand

1. Mens du får vist et billede, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Zoom**.
2. Vælg en funktion.
   - **Tilpas til skærm**: Du kan tilpasse billedet til skærmbredden.
   - **Faktisk størrelse**: Du kan vise billedet i faktisk størrelse.

Visning af et diasshow

Du kan få vist dine billeder som i et diasshow. Et diasshow er en sekventiel præsentation af hvert af billederne i det aktuelle album.

Sådan vises et diasshow:

1. Åbn et billede.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Start diasshow**.

   Diasshowet begynder med det valgte billede.

   Mens du får vist et diasshow, skal du trykke på navigationstasten op eller ned for at ændre skærmen til liggende eller stående visning. Tryk på ● for at afspille diasshowet.
3. Tryk på for at afslutte diasshowet.

Indstilling af et foto til Skrivebordsskærmen

Du kan indstille et billede som tapet for Skrivebordsskærmen.

1. Åbn det ønskede billede.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Angiv som Hjemmeskærm**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte.

Afspilning af et videoklip

1. Vælg **videoklip** på skærmen Mine ting og dernæst en videokategori:
2. Vælg den ønskede fil.

   Samsung Media Player åbner, og videoklippet afspilles.
3. Brug følgende indstillinger under afspilning:
   - Tryk på for at justere højttalerlydstyrken. Tryk på op- eller nedtasten for at justere spillerlydstyrken.
   - For at sætte afspilningen på pause eller genoptage den skal du trykke på ●.

Afspilning af et musik-/lydklip

1. Vælg **Musik** eller **Lyd** på skærmen Mine ting og dernæst en videoklipkategori.
2. Vælg den ønskede fil.

   Samsung Media Player åbner, og musik- eller lydklippet afspilles.
3. Brug følgende indstillinger under afspilning:
   - Tryk på for at justere højttalerlydstyrken. Tryk på op- eller nedtasten for at justere spillerlydstyrken.
   - For at sætte afspilningen på pause eller genoptage den skal du trykke på .

Skift til en anden mappe

Du kan åbne filer i en anden mappe i det andet bibliotek på telefonen.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** fra fillisten i en mappe, og vælg **Skift mappe**.
2. Vælg en mappe. Hvis nødvendigt kan dette trin gentages for at åbne en undermappe.

Afsendelse af en fil

Du kan sende filer som del af en MMS eller via en aktiv infrarød eller Bluetooth-forbindelse.

1. Rul til det ønskede billede, eller åbn billedet.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send**.
3. Vælg en metode **som MMS**, **via IR** eller **via Bluetooth**.
4. Hvis du vælger at sende billedet i en MMS, åbnes en ny meddelelsesskærm. Tilføj tekst, og tryk på funktionstasten **Send**. Se side 93 for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vælger at sende billedet via en infrarød forbindelse, skal du placere de infrarøde porte på telefonen og den anden telefon eller computeren. Se side 182.

Hvis du vælger at sende billedet via en Bluetooth-forbindelse, skal du se side 185.

Kopiering og flytning af en fil

Du kan kopiere og flytte filer til andre mapper.

1. Rul til den ønskede fil.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger** → **Kopier** eller **Flyt**.
3. Rul til den ønskede mappe, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Sletning af en fil

1. Rul til filen, du vil slette.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Underholdning

Ved hjælp af **Underholdning** kan du overføre Java-programmer, som f.eks. spil og funktioner specifikt udformet til mobiltelefoner, til telefonen via internettet. Når du har overført Java-programmer, tilføjes de til den primære Underholdningsskærm.

Sådan åbnes Underholdning:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **Underholdning**.

Overføring af Java-spil og -funktioner

WAP-browserprogrammet anvendes til at gennemse og overføre nødvendige filer til at installere Java-programmer fra internettet.

1. Tryk på funktionstasten **Hent** på den primære Underholdningsskærm.

   WAP-browseren åbnes.

2. Find det ønskede Java-link.

3. Vælg MIDlet, som du vil hente.

4. Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at installere programmet.

   Oplysninger om programmet, som du vil installere, bliver vist, og bekræftelsesmeddelelsen vises.

5. Tryk på funktionstasten **Installer** for at installere programmet.

6. Når installationen er afsluttet, gemmes programmet i den primære Underholdningsskærm, og telefonen starter programmet.

Start af et Java-program

1. Rul til programmet på listen, du vil åbne, på den primære Underholdningsskærm.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Hent**.

Bemrk: Visse forsinkelser kan opstå i overførte spil, gemt på harddisken.

Kapitel 8

Ekstra programmer

Spil

Telefonen indeholder sjove spil som f.eks. Jawbreaker og Syv-kabale i programmet **Spil**.

Sådan åbnes Spil:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **Flere...** → **Spil**.

Jawbreaker

Formålet med Jawbreaker er at fjerne alle kuglerne. Reglen er, at du kun kan fjerne kugler af samme farve ved siden af hinanden. Antallet af point afhænger af hvor mange kugler du klarer at fjerne.

Sådan spilles spillet

1. Vælg **Jawbreaker** på startskærmen.
2. Naviger frem til kuglen, du vil fjerne, og tryk på ●.

   Gruppen fremhæves, og pointtallet for markeringen vises.
3. Tryk på ● for at godkende markeringen.

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Statistikker** for at få vist statistik eller oplysninger om spillet.

Du kan tilpasse spilindstillinger som f.eks. spillyde, spilstil eller kuglefarve ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indstillinger**.

7-kabale

Formålet i Syv-kabale er at bruge alle kort til at lave fire ensfarvede stakke i stigende rækkefølge, der begynder med esserne.

Sådan spilles spillet

1. Vælg **7-kabale** på startskærmen. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Nyt spil**. Spillet startes.
2. Flyt eventuelle esser fra de syv stakke til de fire kortpladser øverst på skærmen og fortsæt derefter med andre mulige træk.

   Når du vil flytte kort, skal du trykke på kortets tal eller tegn for at flytte det og dernæst trykke stakkens tal eller tegn, som du vil flytte kortet til.

Bemærk: Når du trykke på optasten, flyttes et kort til en af fire stakke i det øverste højre hjørne af skærmen, hvis det hører til der.

3. Når du har foretaget alle tilgængelige træk, skal du trykke på funktionstasten **Træk** for at vende kort.

Lommeregner

Lommeregneren gør det muligt at udføre almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

Sådan bruges lommeregneren:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Flere...** → **Flere...** → **Tilbehør** → **Lommeregner**.

3. Indtast tallene, og udfør beregningen ved at trykke på navigationstasten eller .

   Du kan også tilføje et decimaltegn ved at trykke på .

   For at fjerne det sidste tal indtastet blandt flere tal skal du trykke på eller trykke på funktionstasten **Slet**.

4. Tryk på for at udføre beregningen.

Smartomdanner

I **Smartomdanner** kan du udføre enhedsomdannelser.

Sådan bruges omdanneren:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **Smartomdanner**.
3. Vælg en omdannertype.
4. Vælg en original enhed, og indtast værdien, der skal omdannes, i det øvre felt.

Bemærk: Tryk på for at tilføje et decimaltegn. I temperaturomdanneren skal du trykke på for at ændre temperaturen til under eller over nul.

5. Vælg en målenhed. Den tilsvarende værdi vises i det blå felt.

Bemærk: Du kan ændre valutakurser til valutaomdanneren. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Valutakurser**.

Talebesked

I alle programmer, hvor du kan skrive på skærmen, kan du også hurtigt indspille tanker, påmindelser og telefonnumre ved at indspille en meddelelse. I **Talebesked** kan du oprette en indspilning.

Sådan åbnes Stemmenoter:

Tryk på på en vilkårlig skærm. Du kan også trykke på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen og vælge **Flere...** → **Talebesked**.

Indspilning af en stemmenote

1. Hold telefonens mikrofon nær munden eller anden lydkilde.
2. Tryk på funktionstasten **Indspil** for at lave en optagelse.

   Tallene midt på skærmen angiver, hvor lang tid der er gået.
3. Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe indspilningen.

   Telefonen gemmer automatisk stemmenoten under titlen og anfører alle noter på skærmen Alle noter.

Gennemgang af en stemmenote

1. Vælg noten, som du vil gennemgå, på listen Alle noter.

   Indspilning afspilles.

   Du kan justere lydstyrken ved at trykke på .
2. Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe afspilningen.

Indstilling af stemmenote som ringetone

1. Rul til en stemmenote på listen Alle noter.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Angiv som ringetone**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

Tidshåndtering

Tidshåndtering gør det muligt at bruge forskellige urfunktioner i telefonen. Du kan bruge telefonen som alarm, verdensur, skæringsdagsur og stopur.

Sådan åbnes Tidshåndtering:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **Tidshåndtering**.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge alarmen til at vække dig eller angive en alarm, der skal minde dig om en aftale en gang eller hver dag. Vælg **Alarm** på skærmen Tidshåndtering.

Sådan indstilles en vækning:

1. Vælg **Vækkeopkald** på alarmskærmen.

2. Sæt en afkrydsning, og indtast tidspunktet for vækning i feltet **Time (Klokkeslættet)**.

   Du kan angive op til tre vækningsalarmer.

3. Marker dagene, hvor alarmen skal ringe i ugevisningen.
4. Vælg en melodi til alarmen i feltet **Tone**.
5. Vælg et tidsinterval, hvor alarmen skal lyde igen, efter at alarmen er stoppet i feltet **Slumre**.
6. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Indstilling af en alarm:

1. Vælg en af **Alarm 1** til **Alarm 4** på alarmskærmen.

2. Indstil hver alarmfunktion.

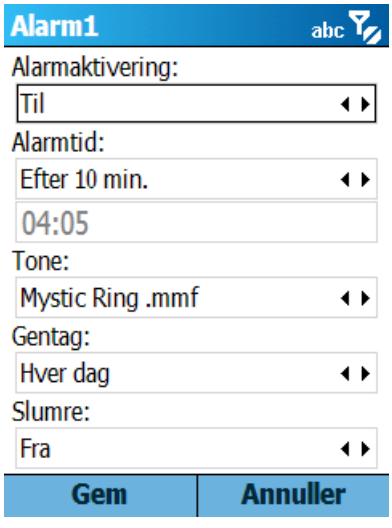

3. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Standsning af en alarm:

Når alarmen ringer, skal du trykke på funktionstasten **Afvis** for at stoppe den.

Tryk på funktionstasten **Slumre** for at indstille alarmen til at ringe igen efter fem minutter

Visning af verdensur

Verdenskortet gør det muligt at se klokkeslæt og dato i mange byer over hele verden.

1. Vælg **Verdensur** på skærmen Tidshåndtering.

   På verdensurskærmen vises GMT (Greenwich Mean Time) i øverste linje.

2. Vælg det ønskede ur.

3. Tryk på venstre- eller højretasten for at flytte tidszonelinjen.

   Vælg **Sommertid** for at anvende sommertid på den aktuelt valgte tidszone.

4. Tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme den valgte tidszone.

Indstilling af skæringsdagsur

Du kan indstille et nedtællingsur for at kontrollere, hvor mange dage og timer der er tilbage eller er gået fra en bestemt dag.

1. Vælg **Skæringsdag** på skærmen Tidshåndtering.
2. Tryk på funktionstasten **Ny**.
3. Indtast titlen på begivenheden i feltet **Titel**.
4. Angiv datoen, som du vil tælle fra, i feltet **Dato**.
5. Angiv antallet af dage, du vil tælle, og angiv, om skæringsdato kommer før eller efter den angivne dato.
6. Vælg **Alarm** for at indstille en alarm for skæringsdagsuret.
7. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Brug af et stopur

Du kan kontrollere, hvor lang tid der er gået.

1. Vælg **Stopur** på skærmen Tidshåndtering.
2. Tryk på funktionstasten **Start** for at starte tælleren.
3. Tryk på funktionstasten **Indspil** for at kontrollere et interval.

   Du kan bruge dette trin for 100 intervaller.
4. Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe stopuret.

Picsel Viewer

Picsel Viewer er et revolutionerende produkt til gennemsyn af dokumenter på tynd klient-platforme. Den gør det muligt at se indholdet på telefonen uden nogen filkonvertering eller tab af indhold. Ved bare at bruge navigationstasten kan du rulle dokumentet til siden eller lodret for at se store sider på en mindre skærm og zoome ind og ud for at se indviklede detaljer eller oversigter.

For at se et dokument skal du overføre dokumenter fra en computer. Hvis du har installeret hukommelseskortet, kan du se filerne gemt herpå.

Som standard understøtter **Picsel Viewer** de mest almindelige computerformater som f.eks. .doc, .xls, .ppt, .pdf, och .wmf.

Bemærk: Visse dokumentformater, som f.eks. .xls og .ppt, omdannes ikke til de tilsvarende filtyper, når du kopierer dem til telefonen ved hjælp af ActiveSync, så du ikke kan se dokumenterne i mappen. For at undgå dette skal du ændre omdannelsesindstillingen på ActiveSync-skærmen på computeren.

Sådan åbnes Dokumentfremviser:

Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen, og vælg **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **Picsel Viewer**.

Visning af et dokument

Telefonens filmappe vises på skærmen Dokumentfremviser. Mapperne, der indeholder yderligere dokumenter, er vist med gult.

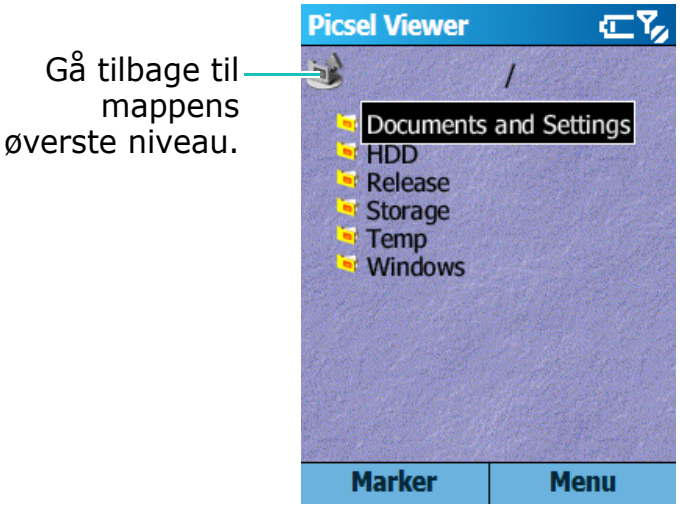

1. Vælg mappen, der indeholder det ønskede dokument.

   Hvis du har installeret et hukommelseskort, vises **Storage Card (Hukommelseskort)**, så du kan få adgang til filerne på hukommelseskortet.

2. Vælg dokumentet, du vil åbne.

   Dokumenter ligner ark af papir i forskellige farver afhængig af deres type som følger:

   Adobe PDF: , Microsoft World: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Almindelig tekst: , JPEG/BMP/GIF/PNG:

Funktioner i dokumentvisning

Du kan bruge følgende funktioner, når du får vist et dokument.

- **Rotation**: Hvis du vil rotere skærmen 90 grader med uret, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Roter**.
- **Zoom**: Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du dreje navigationstasten eller trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Zoom ind** eller **Zoom ud**.
- **Tilpasning til bredde**: Hvis du vil tilpasse sidens bredde på skærmen, skal du trykke på ◉ eller trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Tilpas til bredde**.
- **Panorering**: Hvis du vil panorere til en anden del af dokumentet, skal du trykke på navigationstasten for at flytte i den ønskede retning.
- **Navigering**: Hvis du vil navigere mellem siderne, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Næste side**, **Forrige side**, **Første side** eller **Sidste side**.

Tastaturgenveje

Du kan bruge følgende genvejstaster i dokumentvisning:

- 1 oo : navigerer til den forrige side.
- 2 abc : panorerer op.
- 3 def : navigerer til den næste side.
- 4 ghi : panorerer til venstre.
- 5 jkl : roterer skærmen 90 grader med uret.
- 6 mno : panorerer til højre.
- 7 pqrs : navigerer til den første side.
- 8 tuv : panorerer ned.
- 9 wxyz : navigerer til den sidste side.
- * : zoomer ind.
- 0 + : tilpasser til bredden af siden.
- # : zoomer ud.

Visning af oversigt

Oversigtsvisningen viser dig tidligere besøgte dokumenter som et lille miniaturebillede af dokumentet og dokumentets navn, placering og datoen for dit besøg.

Tryk på funktionstasten **Menu** i oversigtsvisningen, og vælg **Oversigt**.

Hvis du vil have adgang til nogle af dokumenterne i oversigtsvisningen, skal du vælge det lille billede af den side.

Bemærk: Dokumenter forbliver på oversigtslisten, indtil et vist antal dage er gået. Du kan bestemme denne periode i indstillingen. Se side 173.

Visning af listen Foretrukne

Du kan lave en liste over dine foretrukne dokumenter i Foretrukne. Den ligner oversigtsvisningen, men den omfatter kun de sider, som du specifikt har tilføjet. Før du kan få vist listen Foretrukne, skal du først tilføje siderne til listen Foretrukne.

Sådan tilføjes den aktuelle internetside til listen Foretrukne:

1. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Bogmærker** for at få adgang til listen Foretrukne.
2. Tryk på funktionstasten **Tilføj**/**Slet**, og vælg **Tilføj**.
3. Indtast det ønskede navn, og tryk dernæst på funktionstasten **OK**.

Sådan åbnes en foretrukken side:

Gå ind på listen Foretrukne, og vælg miniaturen af den ønskede side.

Redigering af indstillinger for Dokumentfremviser

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Dokumentfremviser, og vælg **Indstillinger**. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Foretrukne**: Angiv perioden, hvorefter miniaturebilleder og beskrivelser af sider fjernes fra oversigtshukommelsen. Marker **Slet oversigt** for at slette oversigtslisten.
- **Fil**: Vælg filtyperne, der kan vises, på skærmen Dokumentfremviser. Vælg **Alle** for at vælge alle filformater.
- **Hjælp**: Viser skærmen Hjælp ved hjælp af Dokumentfremviser.
- **Om**: Viser oplysninger om udviklerne bag Dokumentfremviser.

Filhåndtering

Programmet **Filhåndtering** gør det muligt at åbne et stifindervindue tilsvarende til et Windows-baseret computersystem. Stifindervinduet gør det muligt at navigere gennem telefonen for at finde ønskede mapper og filer.

Du kan også hurtigt håndtere, slette, kopiere eller redigere filer og mapper på telefonen.

Bemærk: Hvis du slukker telefonen, efter at du har gemt filer i en hvilken som helst mappe – med undtagelse af mappen **Storage (Lager)** – med ActiveSync, slettes alle filer i den pågældende mappe. Læg vigtige filer i mappen **Storage (Lager)**, hvis du vil forhindre, at de slettes.

Sådan åbnes Filhåndtering:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **Filhåndtering**.

   Listen over mapper i telefonens hukommelse vises.
3. Rul til mappen, som du vil have vist.
4. Vælg et emne for at åbne det.

Håndtering af filer

Hvis du vil bruge filhåndteringsfunktioner som f.eks. **Kopier**, **Slet** eller **Sæt ind**, **Omdøb**, skal du trykke på funktionstasten **Rediger**.

Du kan bruge følgende funktioner, mens du bruger programmet **Filhåndtering**:

- Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på funktionstasten **Rediger** og vælge **Ny mappe**.
- Hvis du vil tilføje en mappe til Foretrukne, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Foretrukne** → **Tilføj aktuel fil**/**mappe**.
- Hvis du vil sende en fil, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Send** → **via infrarød**, **via Bluetooth** eller **as MMS**.
- Hvis du vil ændre rækkefølgen af filer eller mapper, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Sortering** → en kategori.
- Hvis du vil opdatere listen over mapper eller filer, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater**.
- Hvis du vil vende tilbage til det øverste niveau i mappen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Mappetræ**.

SIM-håndtering

Programmet **SIM-håndtering** gør det muligt at få vist kontaktpersoner gemt på SIM-kortet og kopiere kontaktpersonerne fra SIM-kortet til Kontakter på telefonen. Du kan også oprette et nyt kontaktperson på SIM-kortet, eller redigere og slette en kontaktperson.

Visning af SIM-kontaktpersoner

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **SIM-håndtering**.

   Kontakter vises på skærmen SIM-håndtering.
3. Fra SIM-kontaktliste:
   - Hvis du vil oprette en ny post, skal du trykke på funktionstasten **Ny**.
   - Hvis du vil registrere telefonnummeret og navnet som eget nummer på SIM-kortet, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Eget nummer**.
   - Hvis du vil have vist antallet af kontaktpersoner, SMS'er og gruppemeddelelser gemt på SIM-kortet, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Hukommelsesstatus**.
   - Hvis du vil opdatere SIM-Kontakter, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater**.

Kopiering af kontakter til Kontakter

Du kan kopiere en kontaktperson eller alle kontaktpersoner gemt på SIM-kortet til Kontakter.

1. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af navnet kontaktpersonen, som du vil kopiere til telefonen, på skærmen SIM-håndtering.

   Hvis du vil kopiere alle kontaktpersoner, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Marker** → **Marker alt**.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **SIM Værktøj** → **Kopier til kontaktliste**.

   Hvis du vil ændre nummerkategorien, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Rediger (M/H/A)**.

3. Tryk på funktionstasten **Kopier**.

4. Tryk på funktionstasten **OK**.

5. Hvis du vil kontrollere, at din kontaktliste er blevet kopieret til telefonen, skal du gå til **Kontakter (Kontaktpersoner)** og søge efter de tilføjede kontaktpersoner.

Brug af indstillinger for SIM-håndtering

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen SIM-håndtering, og vælg **SIM Værktøj**. Følgende funktioner er tilgængelige.

- **Vis**: Viser den valgte SIM-post.
- **Rediger**: Giver dig mulighed for at redigere den valgte post.

- **Slet poster**: Giver dig mulighed for at slette valgte poster.
- **Ring op**: Ringer op til nummeret i den valgte post.
- **Send SMS**: Sender SMS'en ved hjælp af nummeret i den valgte post.
- **Kopier til kontaktliste**: Kopierer de valgte poster til Kontakter.
- **Overfør**: Gør det muligt at sende den valgte post via en infrarød eller en Bluetooth-forbindelse.

Brug af indstillingerne for SMS Værktøj

Nogle gange kan meddelelser blive lagret på SIM-kortet afhængig af deres specifikationer. Hvis du vil have vist disse meddelelser, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **SMS Værktøj**. Du kan få vist en liste over afsenders telefonnumre for en modtaget SMS gemt på SIM-kortet.

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen SIM SMS Tool for at flytte SIM-meddelelser fra SIM-kortet til telefonens hukommelse og få vist eller slette en SMS.

Hvis du vil springe din markering over mellem SIM-listen og PDA-listen, skal du trykke på funktionstasten **Rediger**.

Opgavehåndtering

Din telefon har multitasking-kapacitet. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelse af forbindelse, fastfrysning og hukommelsesproblemer.

Hvis du vil lukke aktuelle programmer, skal du bruge **Opgavehåndtering**.

Sådan åbnes Opgavehåndtering:

Tryk på funktionstasten **Start**, og vælg **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **Opgavehåndtering**. Listen over alle programmer, der aktuelt er åbne på telefonen, vises.

Håndtering af aktive programmer

- Hvis du vil aktivere et program, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Aktiver**.
- Hvis du vil lukke et program, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Stop**. Vælg **Stop alle** for at lukke alle programmer.
- Hvis du vil opdatere programlisten, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater**.

Kontrol af hukommelsesstatus

Du kan kontrollere den anvendte hukommelse for aktive programmer eller lagring af filer og oplysninger. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Hukommelse**.

Kontrol af lagerhukommelse

Du kan kontrollere den anvendte hukommelse til lagring af filer i hver lagermappe: **Storage Card (Hukommelseskort)**, **Storage (Lager)** og **HDD**. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Lager**.

Kapitel 9

Sådan oprettes forbindelse

Du kan bruge telefonen til at udveksle oplysninger med andre mobile enheder samt din stationære computer, et netværk eller internettet. Du har følgende forbindelsesmuligheder:

- Brug den infrarøde port (IR) på telefonen til at sende og modtage filer mellem to enheder.
- Oplysninger kan udveksles mellem enheder med Bluetooth-funktionalitet uden en fysisk forbindelse.
- Tilslut telefonen til computeren ved hjælp af USB- eller IrDA-forbindelse for at bruge telefonen som modem.
- Tilslut til din internetudbyder eller netværket på dit arbejde. Når forbindelse er oprettet, kan du sende eller modtage e-mail og onlinemeddelelser og surfe på internettet eller intranettet.
- Tilslut til din stationære computer for at fjernsynkronisere. Når forbindelse er oprettet, kan du synkronisere data som f.eks. data fra Kontaktliste, Kalender, Opgaver eller Indbakke. Du kan få flere oplysninger om ActiveSync i kapitel 3 "Synkroniseringsoplysninger".

Overførsel med infrarøde forbindelser

Telefonen kan sende og modtage filer til og fra andre infrarøde enheder. I de fleste tilfælde kan du også modtage filer fra computeren, hvis den er udstyret med en infrarød port. De to enheder skal rettes mod hinanden med ca. 10 cm. afstand.

Hvis du har problemer med at få enhederne til at sende eller modtage data, kan du prøve følgende:

- Overfør kun en fil ad gangen. Ikke mere end 25 kontaktpersoner bør overføres på en gang.
- Sørg for, at IR-portvinduer ikke rene og fri for snavs eller nogen blokeringer, og at der ikke er nogen blokeringer mellem IR-portvinduerne.
- Tilpas lokalets belysning, eller flyt til en anden placering. Visse typer belysning kan påvirke overførsel.

Aktivering eller deaktivering af IrDA-modtagelse

Som standard opdager telefonen indgående IR-overførsler og beder dig acceptere dem.

Hvis du ikke vil have, at telefonen modtager data, skal du gøre som følger:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Overfør**.
3. Fjern markeringen af **Modtag indkommende overførsler**.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Modtagelse af data

1. Placer de infrarøde porte på telefonen og den anden enhed over for hinanden.

Bemærk: Skærmen på telefonen skal være aktiveret.

2. Få den anden enhed til at sende data til din telefon. Telefonen modtager automatisk dataene.
3. Når du bliver bedt om at modtage indgående data, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Afsendelse af data

1. Find emnet, som du vil sende i et program som f.eks. **Kalender**, **Kontakter (Kontaktpersoner)**, **Kamera**, **Videokamera** eller **Filhåndtering**.
2. Rul til emnet.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Overfør** efterfulgt af emnetypen som f.eks. Kontaktperson eller Aftale.

   Hvis du sender et emne i **Filhåndtering**, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Send** → **via infrarød**.

   I Kamera eller Videokamera skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Send** → **Via IR**.
4. Placer de infrarøde porte på telefonen og den anden enhed over for hinanden. De to enheder opretter en IrDA-forbindelse, og den anden enheds navn vises på telefonen.

Bemærk: Skærmen på telefonen skal være aktiveret.

Overførsel med Bluetooth

Bluetooth er mobil kommunikationsteknologi med kort rækkevidde. Enheder med Bluetooth-funktionalitet kan udveksle data over en afstand på ca. 10 meter uden at kræve en fysisk forbindelse.

Ulig en infrarød forbindelse behøver du ikke sørge for, at telefonen og den anden enhed er over for hinanden for at overføre oplysninger med Bluetooth.

Aktivering af Bluetooth-tilstand

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
3. På skærmen Bluetooth skal du vælge den ønskede driftstilstand i feltet **Bluetooth**.

   Du kan bruge følgende driftstilstande:

   - **Til**: Bluetooth-radioen er tændt, og du kan bruge Bluetooth-funktioner.
   - **Fra**: Bluetooth-radioen er slukket. Du kan hverken sende eller modtage data ved hjælp af Bluetooth.
   - **Kan findes**: Bluetooth-radioen er tændt, og alle andre Bluetooth-enheder inden for rækkevidde (ca. 10 meter) kan finde din enhed og forsøge at overføre data til din enhed, etablere en forbindelse eller bruge en Bluetooth-tjeneste.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Søgning efter og forbindelse med Bluetooth-enheder

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Bluetooth, og vælg **Enheder**.
2. Hvis du vil søge efter en ny enhed, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Ny**.
3. Vent på, at telefonen leder efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg en enhed, der skal forbindes med enheden.

5. Indtast en Bluetooth-adgangsnøgle, og tryk på funktionstasten **Udført**. Denne kode skal kun bruges en gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, afsluttes forbindingen.

Bemærk: Enheder som høretelefoner og håndfri sæt til bilen har en fast Bluetooth pinkode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

6. Indtast et visningsnavn til den anden enhed, og tryk på funktionstasten **Udført**.
7. Tryk på funktionstasten **OK**.

Brug af enhedsfunktioner

Når du trykker på funktionstasten **Menu** fra enhedslisten, kan du få adgang til følgende funktioner:

- **Ny**: Gør det muligt at søge efter andre enheder.
- **Rediger**: Gør det muligt at ændre navnet på den tilgængelige enhed.
- **Slet**: Gør det muligt at slette enheden.
- **Angiv som håndfri**: Gør det muligt at bruge den tilgængelige enhed som håndfrit sæt. Du kan tale med den anden person på telefonen uden at holde telefonen mod øret under opkaldet.

Modtagelse af data med Bluetooth

1. Når en meddelelse om, at en ekstern enhed forsøger at oprette forbindelse til din telefon, skal du trykke på Bluetooth-adgangsnøglen indtastet fra enheden og trykke på funktionstasten **Udført**.

2. Når du bliver bedt om at modtage indgående data, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Afsendelse af data via Bluetooth

1. Find emnet, som du vil sende i et program som f.eks. **Kalender**, **Kontakter (Kontaktpersoner)**, **Kamera**, **Videokamera** eller **Filhåndtering**.
2. Rul til emnet.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Overfør** efterfulgt af emnetypen.

   Hvis du sender et emne i **Filhåndtering**, **Kamera** eller **Videokamera**, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Send** → **via Bluetooth**.
4. Søg efter og forbind med en enhed ved at følge trinene fra trin 2 på side 183.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg enheden, som du vil begynde at sende data til.
6. Tryk på funktionstasten **OK**, når afsendelsen er blevet gennemført.

Brug af en Bluetooth-stereohøretelefon

Ved at bruge en Bluetooth-stereohøretelefon kan du spille lydfiler eller tale i telefon med en person, uden at holde telefonen mod øret. Du kan købe en Bluetooth-stereohøretelefon separat.

Sådan forbindes med en Bluetooth-høretelefon:

1. Vælg **Bluetooth Stereo** på Bluetooth-skærmen.
2. Hvis du vil søge efter en ny høretelefon, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Ny**.
3. Rul til en høretelefon, og tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilslut**.
4. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte tilslutningen.
5. Indtast en fast Bluetooth-pinkode, og tryk på funktionstasten **Udført**.
6. Tryk på funktionstasten **OK** for at bekræfte, at der er etableret forbindelse til høretelefonen.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan afspilles en lydfil:

1. Under afspilning af en lydfil kan du eventuelt tage en høretelefon på.

Sådan taler du med en person:

1. Tag en høretelefon på under et opkald.

Sådan afbrydes forbindelsen mellem telefon og Bluetooth-høretelefon:

1. Tryk på funktionstasten **Afbryd**.
2. Tryk på funktionstasten **Ja**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

Du kan også afbryde telefonen og høretelefonen ved at trykke på den relevante knap på høretelefonen. Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen, der følger med høretelefonen.

Modemlink

Ved at bruge **Modemlink** kan du indstille telefonen til at blive brugt som eksternt modem for en anden enhed eller computer, når den er tilsluttet via en USB-port.

1. Sørg for, at telefonen ikke er koblet sammen med en anden enhed.
2. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
3. Vælg **Flere...** → **Flere...** → **Tilbehør** → **Modemlink**.
4. Hvis du først opretter adgang til dette program, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.
5. Vælg forbindelsestypen og baud-hastighed.
6. Hvis du vil aktivere Modemlink, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Aktiver**.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Når Modemlink er aktiveret, kan du ikke bruge ActiveSync.

Forbindelse til internettet eller dit netværk

Du kan bruge indstillingen **Dataforbindelser** til at oprette opkalds-, VPN- (Virtual Private Network), GPRS- og proxyforbindelser, så du kan oprette forbindelse til internettet eller netværket på dit arbejde. Ved at benytte en dataforbindelse kan du surfe på internettet, hente e-mail, chatte ved hjælp af MSN® Messenger eller fjernsynkronisere med en Exchange Server. Henvend dig til din tjenesteudbyder for at høre, om en dataforbindelse allerede er oprettet for dig, og om mobil konfiguration understøttes.

Arbejde med opkaldsforbindelser

Du kan oprette en opkaldsforbindelse for at oprette fjernforbindelse til internettet, et WAP-netværk (Wireless Application Protocol) eller netværket på dit arbejde. Når du dernæst åbner et program, der er konfigureret til at benytte denne forbindelse, bruger telefonen den automatisk til at oprette forbindelse til netværket.

Oprettelse af en opkaldsforbindelse

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dataforbindelser**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger forbindelse** → **Opkaldsforbindelser**.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
5. Indtast de relevante oplysninger.

- **Beskrivelse**: Indtast et navn for forbindelsen.
- **Opretter forbindelse til**: Vælg et netværk.
- **Telefonnummer**: Indtast opkaldsnummeret, som du vil bruge til at oprette forbindelse til netværket.
- **Brugernavn**: Indtast dit netværksbrugernavn.
- **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.
- **Domæne**: Indtast om nødvendigt domænenavnet.

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger der skal indtastes, skal du spørge din netværksadministrator.

Tip: Hvis du abonneret på GPRS (General Packet Radio Service), kan du indstille en GPRS-forbindelse til at oprette adgang til netværket på dit arbejde eller internettet, hvilket er hurtigere end en opkaldsforbindelse. Du kan se yderlige oplysninger under "Arbejde med GPRS-forbindelser".

6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Redigering af en opkaldsforbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil redigere, på skærmen Opkaldsforbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger**.
3. Rediger forbindelsesindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sletning af en opkaldsforbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil slette, på skærmen Opkaldsforbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja**.

Arbejde med VPN-forbindelser

Hvis din virksomhed har oprettet et VPN (virtual private network), kan du oprette en VPN-forbindelse for at få adgang til netværket på dit arbejde via en internetforbindelse.

Oprettelse af en VPN-forbindelse

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dataforbindelser**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger forbindelse** → **VPN-forbindelser**.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
5. Indtast de relevante oplysninger.
   - **Beskrivelse**: Indtast et navn for forbindelsen.
   - **VPN-type**: Vælg en VPN-type.
   - **Server**: Indtast VPN-servernavnet.
   - **Opretter forbindelse fra**: Vælg netværkstypen, hvorfra du vil oprette forbindelse til VPN (typisk **internettet**).
   - **Opretter forbindelse til**: Vælg netværkstypen, hvortil du vil oprette forbindelse (typisk **Arbejd**).
   - **Brugernavn**: Indtast dit brugernavn for VPN.
   - **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.
   - **Domæne**: Indtast om nødvendigt domænenavnet.
   - **IPSec-godkendelse**: Hvis du har valgt **IPSec/L2TP** som **VPN-type**, skal du vælge godkendelsestypen: **Forhåndsdelt nøgle** eller **Certifikat**.
   - **Forhåndsd. IPSec-nøgle**: Hvis du valgte **Forhåndsdelt nøgle** til **IPSec-godkendelse**, skal du indtaste den delte nøgle.

6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger der skal indtastes, skal du spørge din netværksadministrator.

Redigering af en VPN-forbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil redigere, på skærmen VPN-forbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger**.
3. Rediger forbindelsesindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sletning af en VPN-forbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil slette, på skærmen VPN-forbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja**.

Arbejde med proxyforbindelser

Du kan bruge en proxyforbindelse til at få adgang til internettet via en eksisterende forbindelse til netværket på dit arbejde.

Oprettelse af en proxyforbindelse

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dataforbindelser**.

3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger forbindelser** → **Proxyforbindelser**.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
5. Indtast de relevante oplysninger.
   - **Beskrivelse**: Indtast et navn for forbindelsen.
   - **Opretter forbindelse fra**: Vælg netværkstypen, hvorfra du vil oprette forbindelse.
   - **Opretter forbindelse til**: Vælg netværkstypen, hvortil du vil oprette forbindelse.
   - **Proxy (navn:port)**: Indtast proxyservernavnet og portnummeret i formularen.
   - **Type**: Vælg proxyforbindelsestypen, du vil oprette.
   - **Brugernavn**: Indtast brugernavnet til netværket, som du vil oprette forbindelse til.
   - **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger der skal indtastes, skal du spørge din netværksadministrator.

Redigering af proxyforbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil redigere, på skærmen Proxyforbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger**.
3. Rediger forbindelsesindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sletning af en proxyforbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil slette, på skærmen Proxyforbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja**.

Arbejde med GPRS-forbindelser

Hvis du abonnerer på GPRS (General Packet Radio Services), kan du indstille en GPRS-forbindelse til at oprette forbindelse til netværket på dit arbejde eller internettet. Dette er hurtigere end en opkaldsforbindelse.

Du kan også bruge telefonen som GPRS-modem til en stationær computer.

Oprettelse af en GPRS-forbindelse

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dataforbindelser**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger forbindelser** → **GPRS-forbindelser**.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
5. Indtast de relevante oplysninger.
   - **Beskrivelse**: Indtast et navn for forbindelsen.
   - **Opretter forbindelse til**: Vælg netværkstypen, hvortil du vil oprette forbindelse.
   - **Adgangspunkt**: Indtast oplysningerne, du har fra din systemadministrator.

- **Brugernavn**: Indtast dit brugernavn for GPRS-netværk.
- **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.
- **Primær DNS**: Indtast adressen for primære DNS (domain naming system).
- **Sekundær DNS**: Indtast adressen for sekundær DNS, som du har fra din systemadministrator.
- **IP-adresse**: Indtast den IP-adressen (Internet Protocol), som du har fra din systemadministrator.

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger der skal indtastes, skal du spørge din netværksadministrator.

Redigering af en GPRS-forbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil redigere, på skærmen GPRS-forbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger**.
3. Rediger forbindelsesindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Sletning af en GPRS-forbindelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil slette, på skærmen GPRS-forbindelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja**.

Oprettelse af dataforbindelser

Efter oprettelse af forbindelsesprofiler kan du tildele en profil til hver forbindelsestype.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dataforbindelser**.
3. Vælg en profil i hver forbindelse.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Tilføjelse af en URL-undtagelse

Nogle internetside-URL'er på din virksomheds intranet kan benytte punktummer som f.eks.: intranet.virksomhedsnavn.com. For at se disse sider i Internet Explorer skal du oprette en URL-undtagelse.

Bemærk: Du behøver ikke oprette URL-undtagelser for internet-URL'er.

Tilføjelse af en URL-undtagelse

1. Tryk på funktionstasten **Start** på Skrivebordsskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Dataforbindelser**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **URL-undtagelser**.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.

5. I feltet **URL-mønster** skal du indtaste URL'en og trykke på funktionstasten **Udført**. Adskil flere URL'er med et semikolon.

Redigering af en URL-undtagelse

1. Rul til forbindelsen, som du vil redigere, på skærmen Undtagelser for URL til arbejdsplads.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger**.
3. Rediger forbindelsesindstillingerne.

Sletning af en URL-undtagelse

1. Rul til URL'en, som du vil slette, på skærmen Undtagelser for URL til arbejdsplads.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja**.

Redigering af indstillinger for dataforbindelse

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Dataforbindelser, og vælg **Indstillinger**.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Genopkaldsforsøg**: Vælg genopkaldsforsøg for at oprette forbindelse til internettet eller dit netværk efter en mislykket forbindelse.
   - **Afbryd, hvis ledig i**: Vælg, hvor længe telefonen venter med at oprette forbindelse til internettet eller dit netværk efter en specificeret periode. Telefonen afbryder forbindelsen til internettet eller netværket.
   - **Min pc er tilsluttet**: Vælg netværkstypen, hvortil din stationære computer opretter forbindelse.

2. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udført**.

Kapitel 10

Fejlfinding

Generelle problemer

Problem	Beskrivelse og løsning
"Ugyldigt eller manglende SIM-kort. Kun nødopkald" vises.	Kontroller, at SIM-kortet er blevet korrekt installeret.
"Ingen netværksdækning," "Fejl kunne ikke oprette forbindelse. Ingen netværksdækning" eller "Meddelelse kunne ikke sendes" vises.	• Du har mistet netværksforbindelsen. Du kan være i et område med svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Flyt dig lidt, og prøv igen. • Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke har abonnement på hos tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
Stregerne ved siden af forsvinder.	• Hvis du lige har tændt telefonen, skal du vente ca. 2 minutter, indtil telefonen finder netværket og modtager et signal fra netværket. • Hvis du opholder dig i en tunnel eller elevator, kan telefonen måske ikke modtage netværkssignalet korrekt. Gå hen til et åbent område. • Dette kan opstå, når du bevæger dig mellem forskellige dækningsområder. Dette er normalt.
Skærmen er utydelig.	I direkte sollys kan du være ude af stand til at se skærmbilledet tydeligt. Problemet kan løses ved, at du går hen til et sted med anden belysning.

Problem	Beskrivelse og løsning
Hvide streger vises på skærmen.	Dette kan opstå, hvis du tænder for telefonen efter en lang periode uden brug, eller efter at du har taget batteriet ud, uden at slukke telefonen. Dette påvirker ikke telefonens levetid eller ydelse. Skærmen burde blive almindelig efter kort tid.
"PIN-kode" vises.	• Du bruger telefonen for første gang. Du skal indtaste pinkoden, der fulgte med SIM-kortet. • Pinkontrolfunktionen er aktiveret. Hver gang telefonen tændes, skal pinkoden indtastes. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Deaktiver SIM-PIN** og indtaste pinkoden.
"PUK-kode" vises.	Pinkoden er blevet indtastet forkert tre gange i træk, og telefonen er nu spærret. Indtast PUK-koden, som du fik hos tjenesteudbyderen.
Jeg har glemt låsen, pin-, initialiserings- eller PUK-koder.	Hvis du glemmer eller mister låskoden, skal du kontakte din telefonforhandler. Hvis du glemmer eller mister en pin- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte din netværksudbyder. Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte din adgangspunktudbyder, f.eks. en kommerciel internetudbyder, serviceudbyder eller netværksoperatør.

Problem	Beskrivelse og løsning
Visse forsinkelser opstår i spillet ved spil af overførte spil.	Visse forsinkelser kan opstå i spil gemt på harddisken. Flyt dem til telefonens hukommelse eller hukommelseskortet.

Opkaldsproblemer

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op.	• Har du trykket på ? • Kontroller, om din trådløse forbindelse til din mobile serviceudbyder er aktiveret, og om signalet fra netværket ikke er blokeret. • Du kan have indstillet en blokering af udgående opkald.
Folk kan ikke få fat i mig.	• Er telefonen tændt (holdt nede i mere end et sekund)? • Kontroller, om din trådløse forbindelse til din mobile serviceudbyder er aktiveret, og om signalet fra netværket ikke er blokeret. • Du kan have indstillet en blokering af indgående opkald.
Folk kan ikke høre mig tale.	• Har du tændt for mikrofonen? • Holder du telefonen tæt nok på munden? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Problem	Beskrivelse og løsning
Opkaldets lydkvalitet er ringe.	• Tilpas stemmelydstyrken ved at trykke på . • Kontroller signalstyrkeindikatoren på skærmen ( ). Antallet af streger angiver signalstyrken fra stærk til svag. • Prøv at flytte lidt på telefonen eller gå tættere på et vindue, hvis du befinder dig i en bygning.
Opkald til og fra telefonen forbindes ikke korrekt og afbrydes let.	• Signalet fra netværket er svagt. Flyt til et andet område. • Berøring af antenneområdet øverst på telefonen kan sænke opkaldskvaliteten. Sørg for, at antenneområdet ikke berøres, mens telefonen er i brug.

Strømforsynings- og opladningsproblemer

Problem	Beskrivelse og løsning
Under opladningen blinker ladeindikatoren på rejseopladeren.	• Afbryd forbindelsen mellem telefonen og rejseopladeren, fjern batteriet, og udskift det. Forsøg at oplade igen. • Hvis problemet består, skal du rengøre metalkontakterne på batteriet og telefonen. • Hvis ovenstående handlinger ikke løser problemet, skal du kontakte en servicemedarbejder fra Samsung.

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen har funktionssvigt eller fungerer ikke.	Fjern batteriet, og udskift det. Tænd telefonen. Eller tryk på hullet i bunden af telefonen for at udføre en nulstilling. Hvis problemet består, skal du kontakte en servicemedarbejder fra Samsung.
Ladeindikatoren på rejseopladeren bliver gul.	Rejseopladeren er overophedet. Tag rejseopladeren ud af telefonen, eller tag den ud af strømstikket. Vent indtil opladeren er kølet ned, og oplad dernæst telefonen.
Batteriets standbytid er kortere end forventet.	• Batterier bliver slidt. Standbytiden kan blive kortere med tiden. • Hvis et fuldt opladet batteri efterlades et koldt eller varmt sted i en længere periode, kan batteriets levetid reduceres. • Standbytid afhænger af, hvor du anvender telefonen. Det faktiske tid kan variere fra batteriets specifikationer.
Kan jeg efterlade telefonen forbundet til strømstikket, efter at den er fuldt opladet (vises ved, at den grønne ladeindikatoren på opladeren lyser).	Vi anbefaler, at du fjerner telefonen fra opladeren, eller fjerner opladeren fra strømstikket.

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen bliver varm.	Det kan ske, når du taler i telefon eller bruger programmer, som f.eks. spil, internettet eller kameraet, fordi telefonen bruger mere strøm ved disse lejligheder. Dette påvirker ikke telefonens levetid og ydelse.
Batteriet virker tilstrækkeligt opladet, men telefonen kan ikke tændes.	• Fjern batteriet fra telefonen, og geninstaller det. Tænd dernæst telefonen. • Rengør metalkontakterne på både batteriet og telefonen. Geninstaller batteriet, og tænd for telefonen.
Telefonen slukker, når opladeren tilsluttes.	Støv på kontakterne kan forårsage uventet sluk- eller opladningsproblemer. Rengør metalkontakterne på både batteriet og telefonen.

Programproblemer

Problem	Beskrivelse og løsning
"Ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre handlingen. Slet nogle data først." eller "Utilstrækkelig hukommelse. Slet nogle data først." vises.	For at se hvilken slags data, du har, og hvor meget hukommelse de forskellige datagrupper bruger, skal du trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Flere...** → **Flere...** → **Funktioner** → **Opgavehåndtering**. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Hukommelse**. Slet gamle emner fra programmer. Hvis det er nødvendigt, skal du lave en sikkerhedskopi af dine data ved hjælp af ActiveSync eller hukommelseskortet.
Browser	
"Der kan ikke oprettes forbindelse. Kontroller, at opkalds- eller proxyindstillinger, og prøv igen." vises.	Indsæt korrekte browser-indstillinger. Kontakt din serviceudbyder for at få yderligere vejledning.

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet.	• Kontroller, om du har indstillet og har forbindelse til en internetudbyder. • Kontroller, om din trådløse forbindelse til din mobile serviceudbyder er aktiveret, og at signalet fra GPRS-netværket ikke er blokeret. • Kontroller hos din serviceudbyder, at dit brugernavn og din adgangskode er korrekt. • Kontroller hos din internetudbyder, at netværket, som du forsøger at oprette forbindelse til, er tilgængeligt, eller forsøg at oprette forbindelse fra en anden computer.
Kamera	
Billeder virker sløret.	Kontroller, at beskyttelsesvinduet for kameralinse er rent.
Kontaktliste	
Der ringes ikke til et nummer, når du ringer igen til et kontaktlistekort.	• Kontroller, at et nummer er blevet gemt på kontaktlistekortet. • Gem eventuelt nummeret igen.
Infrarød	

Problem	Beskrivelse og løsning
Data overføres ikke via en infrarød forbindelse.	• De infrarøde porte på to enheder skal være ud for hinanden, så der ikke er nogen blokeringer og kun kort afstand. • Sørg for, at der ikke er noget imellem de to infrarøde porte. • Tilpas lokalebelysningen. Visse typer lys forstyrrer infrarøde forbindelser. Prøv at flytte til et andet sted eller at slukke noget af lyset.
Bluetooth	
Jeg kan ikke afbryde en Bluetooth-forbindelse.	Hvis en anden enhed er forbundet til telefonen, kan du enten afbryde forbindelsen ved hjælp af den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Gå til Bluetooth, og vælg indstillingen **Bluetooth** → **Fra**.
Jeg kan ikke finde min vens Bluetooth-aktiverede enhed.	• Kontroller, at begge har aktiveret Bluetooth. • Kontroller, at afstanden mellem de to enheder ikke overskrider 10 meter, eller at der ikke er nogen vægge eller andre blokeringer mellem enhederne. • Kontroller, at den anden enhed er i Skjult tilstand. • Kontroller, at begge enheder er kompatible.
Bluetooth-stereohøretelefon	

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg kan ikke finde den eksterne Bluetooth-stereohøretelefon.	• Kontroller, om Bluetooth-funktionen på telefonen er deaktiveret. • Kontroller, om det er muligt at finde den eksterne Bluetooth-stereohøretelefon. • Kontroller, om den eksterne Bluetooth-enhed kan fungere som en stereohøretelefon.
Jeg kan ikke oprette forbindelse til den eksterne Bluetooth-stereohøretelefon.	Kontroller, at du har indtastet den rette pinkode på telefonen under oprettelsen af forbindelse til høretelefonen. De fleste Bluetooth-høretelefon har en fast pinkode, der står i den tilhørende brugervejledning. Du skal indtaste pinkoden, når du opretter forbindelse til høretelefonen.
Jeg kan ikke lytte til musik på den eksterne Bluetooth-stereohøretelefon.	• Sørg for, at du har forbindelse til Bluetooth-stereohøretelefon via Bluetooth-stereoprogrammet. • Sørg for, at sangen, du spiller, er i et understøttet format. • Kontroller batteriniveauet på Bluetooth-stereohøretelefon. • Sørg for, at telefonen og høretelefonen er inden for rækkevidde af hinanden. Den maksimale afstand mellem de to bør ikke overskride 10 meter. • Hvis telefonen etablerede forbindelse til høretelefonen, mens Windows Media Player allerede afspillede en sang, vil denne sang ikke kunne høres på høretelefonen. Du skal starte den næste sang eller stoppe Windows Media Player for at høre musik på høretelefonen.

Problem	Beskrivelse og løsning
Der er pauser i musikken, der bliver afspillet på det eksterne Bluetooth-stereohøretelefon.	• Du kan opleve pauser, hvis der er vægge, der adskiller telefonen og Bluetooth-stereohøretelefon. • Kontroller, om det er muligt at finde telefonen. Hvis den ikke kan, skal du sørge for at tilslutte telefonen.
Opkaldshistorik	
Opkalds-oversigten er tom.	Du kan have aktiveret et filter, og ingen kommunikationsbegivenheder, der svarer til det filter, er indtruffet. Tryk på funktionstasten **Start** for at se alle begivenheder, og vælg **Opkaldsovers.**. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Filter** → **Intet filter**.
Meddelelser	
Jeg kan ikke vælge en kontaktperson, når jeg opretter en meddelelse.	Hvis kontaktpersonen ikke har et telefonnummer eller en e-mail-adresse, kan du ikke vælge det. Tilføj manglende oplysninger til en kontaktperson i **Kontakter** (**Kontaktpersoner)**.
Computerforbindelse	
Der opstår problemer, når der oprettes forbindelse til en computer.	Sørg for, at ActiveSync er installeret og kører på din computer. Se i brugervejledningen til ActiveSync på cd-rom'en. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan man bruger ActiveSync i hjælpefunktionen om ActiveSync eller besøge www.microsoft.com.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af ovenstående vejledning, skal du notere dig følgende:

- telefonens model- og serienumre
- garantioplysningerne
- en klar beskrivelse af problemet

Kontakt dernæst din lokale forhandler eller Samsungs serviceafdeling

Kapitel 11

Love og bestemmelser

Oplysninger om SAR-certificering

Denne telefon opfylder de krav, som Den Europæiske Union (EU) har vedrørende udsættelse for radiobølger.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales af Det Europæiske Råd, ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensniveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som er beregnet til at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den anbefalede SAR-grænse af Det Europæiske Råd er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel var 0,743 W/kg.

SAR-test udføres med standarddriftspositionerne, hvor telefonen sender med det højeste certificerede effektniveau på alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsættes ved det højeste certificerede effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, så der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at oprette forbindelse til netværket. Generelt forholder det sig sådan, at jo tættere man er på en basisstation, desto lavere er telefonens afgivne effekt.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner, der anvendes af offentligheden, er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin med henblik på at beskytte befolkningen bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet.

Før en ny telefonmodel kan sendes på markedet, skal det dokumenteres, at den overholder det europæiske R&TTE-direktiv. Et af de vigtigste krav i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og enhver anden persons sundhed og sikkerhed.

EU-oplysninger

Produkter med CE-mærkning overholder R&TTE-direktivet (99/5/EC), EMC-direktivet (89/336/EEC) lavspændingsdirektivet (73/23/EEC) udstedt af EU-kommissionen.

Overholdelse af disse direktiver betyder overensstemmelse med følgende europæiske normer (i parantes er de tilsvarende internationale standarder):

- EN 60950 (IEC 60950) - sikkerhed for informationsteknologiudstyr
- ETS 300 342-1 (juni 1997) - elektromagnetisk kompabilitet- og radiospektrumforhold (ERM), elektromagnetisk kompabilitet (EMC) for europæiske, digitale mobiltelekommunikationssystemer (GSM 900MHz, GSM 1800MHz og GSM 1900MHz); del 1: Mobil og bærbar radio og ekstraudstyr
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- SAR i mobiltelefonudstrålingsbetingelse for fysisk sundhed
- FCC del 15 og del 24
- prENV50166-2, 1995 for SAR
- SAR: 0,743mW/10g

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Bevar og følg alle anvisninger for produktsikkerhed og anvendelse. Overhold alle advarsler på produktet og i brugsanvisningerne.

For at mindske risikoen for fysiske skader, elektrisk stød, brand og/eller skader på udstyr skal følgende forholdsregler overholdes:

Generelle forholdsregler

Vær opmærksom på serviceangivelser: Medmindre andet er oplyst i brugs- eller serviceanvisningerne må du ikke selv forsøge at reparere produktet. Nødvendig service på interne komponenter i denne mobiltelefon skal foretages af en autoriseret servicetekniker eller udbyder.

Servicekrævende skade: Tag produktets stik ud af stikkontakten, og aflever produktet til reparation hos en autoriseret servicetekniker eller udbyder under følgende betingelser:

- Væske er blevet spildt på produktet, eller en genstand er faldet ned det.
- Produktet har været udsat for regn eller vand.
- Produktet er blevet tabt eller beskadiget.
- Der er synlige tegn på overophedning.
- Produktet fungerer ikke normalt, når du følger brugsanvisningerne.

Undgå varme områder: Produktet skal placeres væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfurer og andre produkter (herunder forstærkere), der afgiver varme.

Undgå våde områder: Brug aldrig produktet i våde omgivelser.

Undgå at skubbe genstande ind i produktet: Skub aldrig genstande af nogen art ind i stik eller andre åbninger på produktet. Stik og åbninger er til stede med henblik på ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes.

Monteringstilbehør: Benyt ikke produktet på ustabilt bord, vogn, stand, trefod eller konsol. Enhver montering af produktet skal følge producentens anvisninger, og monteringstilbehøret anbefalet af producenten skal anvendes.

Undgå ustabil montering: Placer ikke produktet med en ustabil base.

Benyt produktet med godkendt udstyr: Dette produkt bør kun anvendes med personlige computere og indstillinger identificeret som egnet til brug med dit udstyr.

Indstil lydstyrken: Skru ned for lyden ved hjælp af hovedtelefoner eller andet lydudstyr.

Rengøring: Tag produktets stik ud af stikkontakten før rengøring. Benyt ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrengøringsmidler. Benyt en fugtig klud til rengøring, men brug ALDRIG vand til at rengøre skærmen.

Sikkerhedsforskrifter for strømforsyningsenhed

Benyt den korrekte eksterne strømkilde: Et produkt må udelukkende anvende den strømkilde, der figurerer på effektangivelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde der skal anvendes, skal du kontakte din autoriseret serviceudbyder eller det lokale elselskab. Hvis produktet anvender batterier eller andre strømkilder, skal du se i brugsanvisningerne, der følger med produktet. Håndter batterier forsigtigt: Dette produkt indeholder et lithiumpolymer batteri.

Der er risiko for brand og forbrændinger, hvis batteriet håndteres forkert. Forsøg ikke at åbne eller reparere batteriet. Batteriet må ikke skilles ad, knuses, punkteres, bortskaffes i ild eller vand eller udsættes for temperaturer på over 60°C °. Eksterne kontakter eller kredsløb må ikke kortsluttes.

Bemærk: Der er eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes forkert. Erstat kun med angivne batterier. Brugte batterier skal bortskaffes ifølge lokale bestemmelser eller anvisningerne, der følger med produktet.

Pleje og vedligeholdelse

Telefonen er et produkt med en ekstrafin konstruktion og håndværksmæssig færdighed og skal behandles med omhu. Nedenstående forslag kan hjælpe dig med at opfylde garantiforpligtelserne, så du kan have fornøjelse af dette produkt i mange år.

- Opbevar telefonen, alle telefondele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at beskadige disse ting eller få små dele galt i halsen.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og væsker indeholder mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Du må ikke bruge telefonen, når du har våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige telefonen.
- Telefonen må ikke bruges i støvede og snavsede områder, da dens bevægelige dele kan beskadiges.
- Telefonen må ikke opbevares på steder, hvor der er varmt. Høje temperaturer kan forkorte elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og deformere eller smelte visse former for plastmaterialer.
- Telefonen må ikke opbevares på steder, hvor der er koldt. Når telefonen opvarmes til sin normale driftstemperatur, kan der dannes fugt inde i telefonen, hvilket kan beskadige telefonens elektroniske kredsløbskort.
- Undgå at tabe, støde eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge indvendige kredsløb.
- Undgå brug af kraftige kemikalier, rengøringsmidler eller skrappe rensemidler, når du vil rengøre telefonen. Aftør telefonen med en blød klud, der er let fugtet med en mild sæbevandsopløsning.

- Telefonen må ikke males. Maling kan stoppe enhedens bevægelige dele og hindre korrekt drift.
- Telefonen må ikke anbringes i eller på varmeelementer såsom en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefon kan eksplodere ved overophedning.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, ændres farven på mærkaten inde i telefonen, der angiver vandskade. I dette tilfælde dækkes reparation af telefonen ikke længere af producentens garanti, selvom telefonens garanti stadig gælder.
- Hvis telefonen har blitz eller lys, skal den ikke anvendes tæt på menneskers eller dyrs øjne. Dette kan beskadige øjnene.
- Brug kun den leverede antenne eller en godkendt erstatningsantenne. Ikke-godkendte antenner eller tilbehør, som er blevet ændret, kan beskadige telefonen og kan være i strid med regler om radioapparater.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal du rette henvendelse til den nærmeste kvalificerede servicetekniker. Personalet på det pågældende sted kan være dig behjælpelig og vil om nødvendigt sørge for reparation.

Advarsler i forbindelse med anvendelse af HDD i produktet

- Data, der opbevares på HDD, kan beskadiges af eksterne slag, lynnedslag, strømafbrydelser, statisk elektricitet, brugers skødesløshed og produkter af dårlig kvalitet. Data kan også slettes under reparation eller initialisering. Gem vigtige data, som f.eks. MP3-filer, billeder og videoer, separat. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der forårsages af tab af data.
- Hvis du fjerner kablet eller tager batteriet ud, mens HDD er i brug, kan dataene på HDD blive slettet eller ødelagt. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der forårsages af tab af data.
- Magneter, tv'er, skærme, højtalere og andre enheder, der genererer magnetiske felter, kan forårsage driftsforstyrrelser. Hold produktet væk fra sådanne objekter. Hvis der opstår et problem, skal en serviceudbyder kontaktes.
- Vær forsigtig, når data flyttes mellem produktet og en pc ved hjælp af et USB-kabel. Hvis produktet slukkes, eller USB-kablet tages ud, kan dataene på HDD blive beskadiget. Hvis dette sker, skal en serviceudbyder kontaktes.
- Hvis batteriniveauet er lavt, vil HDD måske ikke blive genkendt korrekt. Genoplad batteriet.

Microsoft-slutbrugerlicensaftale

- Du har fået en enhed ("**ENHED**"), der indeholder software licenseret af Samsung Electronics Co., Ltd. fra et affilieret selskab af Microsoft Corporation ("**MS**"), til brug i forbindelse med trådløse netværkstjenester leveret ifølge en separat aftale mellem dig og en udbyder af trådløse telekommunikation ("Mobiludbyder"). De installerede softwareprodukter fra **MS** samt associerede medier, skriftligt materiale og online eller elektronisk dokumentation ("**SOFTWARE**") er beskyttet af internationale love og traktater om immaterielle rettigheder. **SOFTWAREN** er licenseret og ikke solgt. Alle rettigheder forbeholdes.
- HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA"), MÅ ENHEDEN IKKE ANVENDES ELLER SOFTWAREN KOPIERES. I STEDET SKAL DU ØJEBLIKKELIGT KONTAKTE SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. FOR VEJLEDNING OM RETURNERING AF UBRUGTE ENHEDER MOD REFUNDERING. **ALT BRUG AF SOFTWAREN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUG PÅ ENHEDEN, UDGØR ACCEPT AF DENNE EULA** (**ELLER RATIFICERING AF TIDLIGERE AFGIVET ACCEPT**).
- SOFTWARE omfatter software, der allerede er installeret på **ENHEDEN** ("ENHEDS-software") og **MS**-software, der følger med på cd-rom'en ("Medfølgende cd").

SOFTWARELICENSTILDELING

Denne EULA tildeler dig følgende licens:

ENHEDS-software. Du kan benytte ENHEDS-softwaren som installeret på ENHEDEN. Alle eller visse dele af ENHEDS-software fungerer muligvis ikke, hvis du ikke har og vedligeholder en servicekonto hos en relevant mobiludbyder, eller hvis mobiludbyderens netværksfaciliteter ikke er i drift eller er konfigureret til at fungere med ENHEDS-softwaren.

MEDFØLGENDE CD. Yderligere software til din personlige computer følger med ENHEDEN, og du kan installere og anvende Microsoft® ActiveSync®-komponenten på en (1) eller flere computere for at udveksle oplysninger med en (1) eller flere computerenheder, der indeholder en kompatibel version af Microsoft®-telefonsoftware 2003. Andre softwarekomponenter på den medfølgende cd kan du installere og anvende udelukkende i overensstemmelse med skriftlige eller online slutbrugerlicensaftaler, der følger med sådanne komponenter. Hvis der ikke findes en sådan slutbrugerlicensaftale for en bestemt komponent på den medfølgende cd, må du kun installere og anvende en (1) version af denne komponent(er) på ENHEDEN eller en enkelt single computer, som du benytter ENHEDEN sammen med.

Microsoft® Outlook® 2002. Hvis Microsoft Outlook 2002 følger med enheden, gælder følgende betingelser for din anvendelse af Microsoft Outlook 2002: (i) uanset hvilke oplysninger, der findes i afsnittet "Softwareinstallation og brug" i onlineudgaven af EULA, må du kun installere en (1) version af Microsoft Outlook 2002 på en (1) computer for at bruge, udveksle data, dele data, få adgang til og anvende ENHEDEN, og (ii) EULA for Microsoft Outlook 2002 er mellem virksomheden og slutbrugeren - ikke mellem computerproducenten og slutbrugeren.

BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

- **Genkendelse af tale/håndskrift**. Hvis SOFTWAREN omfatter komponenter til genkendelse af tale og/eller håndskrift, bør du være opmærksom på, at genkendelse af tale og håndskrift i sagens natur er statistiske processer, at genkendelsesfejl følger med processen, og at der kan opstå fejl i komponentens genkendelse af din håndskrift og endelig omdannelse til tekst. Hverken Samsung Electronics Co., Ltd. eller dets leverandører påtager sig noget ansvar for skader, der opstår som følge af fejl i genkendelsesprocessen af tale og håndskrift.
- **Begrænsninger for Reverse Engineering, dekompilering og demontering**. Du må ikke reverse engineer, dekompilere eller demontere SOFTWAREN, undtagen og kun i det omfang at denne aktivitet er udtrykkeligt tilladt i den relevante på trods af denne begrænsning.
- **Enkel ENHED**: ENHEDS-softwaren er licenseret med ENHEDEN som et enkelt integreret produkt. ENHEDS-softwaren installeret i ENHEDENS skrivebeskyttede hukommelse ("ROM") må kun anvendes som del af ENHEDEN.
- **Enkel EULA**: ENHEDENS emballage kan indeholde flere versioner af denne EULA, som f.eks. forskellige oversættelser og/eller flere medieversioner (f.eks. i brugerdokumentationen og i softwaren). Selv hvis du modtager forskellige versioner af EULA, tildeles du kun licens til at bruge en (1) version af ENHEDS-softwaren.

- **OPLYSNING OM DEN VISUELLE STANDARD MPEG-4**. SOFTWAREN kan omfatte MPEG-4 visuel dekoderteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende oplysninger:

  ANVENDELSE AF DENNE SOFTWARE PÅ NOGEN MÅDE, DER OVERHOLDER DEN VISUELLE STANDARD MPEG 4, ER FORBUDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED BRUG DIREKTE FORBUNDET MED (A) DATA ELLER INFORMATION (i) GENERERET AF OG INDHENTET UDEN GEBYR FRA EN FORBRUGER, DER IKKE DERVED ER ENGAGERET I ET FORRETNINGSMÆSSIGT FORETAGENDE OG (ii) KUN TIL PERSONLIGT BRUG OG (B) ANDRE BRUGERE SPECIFIKT OG SEPARAT LICENCERET AF MPEG LA, L.L.C.

  Hvis du har spørgsmål angående disse oplysninger, skal du kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; tlf. 303 331.1880; fax 303 331.1879

- **Leje**. Du må ikke leje eller udleje SOFTWAREN.
- **Softwareoverførsel**. Du må ikke permanent overføre nogen af dine rettigheder ifølge denne slutbrugeraftale med hensyn til ENHEDENS software eller medfølgende cd, undtagen hvis det er tilladt af relevant mobiludbyder. Hvis mobiludbyderen tillader en sådan overførsel, må du permanent overføre alle dine rettigheder ifølge denne slutbrugerlicensaftale kun som del af salg eller overførsel af ENHEDEN, såfremt du ikke bevarer nogen kopier, du overfører al SOFTWARE (herunder alle komponentdele, medier og skriftligt materiale, alle opgraderinger, denne EULA og, om nødvendigt, ægthedscerifikater og modtageren accepterer betingelserne i denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgradering, skal enhver overførsel indeholde alle tidligere versioner af SOFTWAREN.
- **Opsigelse**. Uden præjudice for andre rettigheder kan Samsung Electronics Co., Ltd. eller MS opsige denne slutbrugerlicensaftale, hvis du ikke overholder vilkår og betingelser i denne EULA. I dette tilfælde skal du destruere alle versioner af SOFTWAREN og alle dens komponenter.

- **Sikkerhedsopdateringer**. SOFTWAREN kan indeholde DRM-teknologi (digital rights management). Hvis SOFTWAREN indeholder DRM-teknologi, anvender indholdsudbydere DRM-teknologien ("Microsoft DRM") indeholdt i SOFTWAREN for at beskytte deres indholds integritet ("Sikkert indhold"), således at de immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, i dette indhold ikke bliver tilegnet på ukorrekt vis. Ejere af sådan sikkert indhold ("Ejere af sikkert indhold") kan fra tid til anden anmode MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaber om at levere sikkerhedsrelaterede opdateringer til Microsoft DRM-komponenter i SOFTWAREN ("Sikkerhedsopdateringer"), der kan påvirke din mulighed for at kopier, vise og/eller afspille sikkert indhold ved hjælp af Microsoft-software eller tredjeparts programmer, der anvender Microsoft DRM. Du accepterer derfor, hvis du vælger at downloade en licens fra internettet, der tillader dig at bruge sikkert indhold, at MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaber sammen med en sådan licens også kan downloade sådanne sikkerhedsopdateringer til ENHEDEN, som en ejer af sikkert indhold har anmodet MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaber om at distribuere. MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaber henter ingen oplysninger, der kan identificerer enkeltpersoner eller andre oplysninger fra din ENHED ved at downloade sådanne sikkerhedsopdateringer.
- **Accept af brug af data**. Du accepterer, at MS, Microsoft Corporation og deres affilierede selskaber kan indsamle og benytte tekniske oplysninger indsamlet på en måde, der er del af produktets support i forhold til SOFTWAREN. MS, Microsoft Corporation og deres affilierede selskaber kan bruge disse oplysninger ene og alene til at forbedre deres produkter eller give dig brugertilpasset service eller teknologi. MS, Microsoft Corporation og deres affilierede selskaber kan videregive disse oplysninger til andre, men ikke i en udformning som identificerer dig personligt.

- **Internetspil/Opdateringsfunktioner**. Hvis SOFTWARE tilbyder, og du vælger at udnytte dette tilbud, spil via internettet eller opdateringsfunktioner i SOFTWAREN, skal du anvende visse oplysninger om computersystem, hardware og software for at implementere disse funktioner. Ved at benytte disse funktioner godkender du, at MS, Microsoft Corporation og/eller deres udpegede agent må benytte disse oplysninger udelukke til at forbedre deres produkter eller tilbyde dig brugertilpasset service eller teknologi. MS eller Microsoft Corporation kan videregive disse oplysninger til andre, men ikke i en udformning som identificerer dig personligt.
- **Internetbaserede servicekomponenter**. SOFTWAREN kan indeholde visse komponenter, der gør det muligt at benytte visse internetbaserede serviceydelser. Du accepterer og indvilliger i, at MS, Microsoft Corporation eller deres affilierede selskaber automatisk kan kontrollere versionen af SOFTWAREN og/eller dens komponenter, som du anvender, og kan levere opgraderinger elle supplementer til SOFTWAREN, der kan blive downloadet automatisk til din ENHED.
- **Links til tredjepartswebsteder**. SOFTWAREN kan give dig mulighed for at linke til tredjeparts websteder ved at anvende SOFTWAREN. Tredjeparts webstederne er ikke under kontrol af MS, Microsoft Corporation eller deres affilierede selskaber. Hverken MS eller Microsoft Corporation eller deres affilierede selskaber er ansvarlige for (i) indholdet på tredjeparts webseder, links på tredjeparts websted eller eventuelle ændringer eller opdateringer af tredjeparts websteder eller (ii) webcasting eller anden form for udsendelse, der modtages fra tredjeparts websteder. Hvis SOFTWAREN indeholder links til tredjeparts websteder, er disse links kun ment som en bekvemmelighed, og medtagelsen af et link betyder ikke, at MS, Microsoft Corporation eller deres affilierede selskaber blåstempler tredjeparts websteder.

- **Yderligere software/serviceydelser**. SOFTWAREN kan tillade Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation eller deres affilierede selskaber at levere eller gøre opdateringer af, supplementer til, tilføjelseskomponenter eller internetbaserede servicekomponeter til SOFTWAREN tilgængelige for dig, efter den data, hvor du har fået din første version af SOFTWAREN ("Supplerende komponenter").
- Hvis Samsung Electronics Co., Ltd. leverer eller gør supplerende komponenter tilgængelig for dig, og der ikke følger nogen slutbrugerlicensaftale med de supplerende komponenter, gælder betingelserne i denne EULA.
- Hvis MS, Microsoft Corporation eller deres affilierede selskaber gør supplerende komponenter tilgængelige, og der ikke følger nogen EULA med, gælder betingelserne i denne EULA, medmindre MS, Microsoft Corporation eller et affilieret selskab, der leverer de supplerende komponenter, er licensindehaver for de supplerende komponenter.
- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation og deres affilierede selskaber forbeholder sig retten til at indstille internetbaserede serviceydelser, der leveres til dig eller gøres tilgængelig for dig ved hjælp af SOFTWAREN.

OPGRADERINGER OG GENDANNELSESMEDIER

- **ENHEDS-software**. Hvis ENHEDS-software leveres af Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra ENHEDEN på et medie som f.eks. en ROM-chip, cd-rom'er eller via download fra nettet eller andre metoder og er mærket "Kun til opgraderingsformål", må du installere en version af sådan ENHEDS-software på ENHEDEN som erstatning for den eksisterende ENHEDS-software og bruge det i overensstemmelse med denne EULA, herunder yderligere EULA-betingelser der følger med opgraderingen af ENHEDS-software.
- **MEDFØLGENDE CD**. Hvis en anden medfølgende cd-komponent(er) følger med fra Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra ENHEDEN på cd-rom'en eller via download fra nettet eller andre metoder og er mærket "Kun til opgraderingsformål", må du (i) installere og anvende en version af sådan komponent(er) på computeren, som du anvender til at udveksle data med ENHEDEN som erstatning for den eksisterende medfølgende cd-komponent(er).

OPHAVSRET

Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til SOFTWAREN (herunder men ikke begrænset til billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst og "underprogrammer" inkorporeret i SOFTWAREN), tilhørende skriftligt materiale og versioner af SOFTWAREN ejes af MS eller dets leverandører (herunder Microsoft Corporation). Du må ikke kopiere det skriftlig materiale, der følger med SOFTWAREN. Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til indholdet, som man kan få adgang til ved hjælp af SOFTWAREN, tilhører de respektive indholdsejere og kan være beskyttet af relevante love og traktater om ophavrettigheder og immaterielle rettigheder. Denne EULA tildeler dig ikke rettigheder til sådant indhold. Alle rettigheder, der ikke specifikt tildeles i denne EULA, forbeholdes af MS og dens leverandører (herunder Microsoft Corporation).

EKSPORTBEGRÆNSNINGER

Du accepterer, at SOFTWAREN er underlagt amerikansk eksportkompetence. Du indvilliger i at overholde alle relevante internationale og nationale love, der gælder for SOFTWAREN, herunder det amerikanske eksportministeriums regler samt begrænsninger for slutbruger, slutbrug og destination i henhold til amerikansk og anden lovgivning. Du kan få yderligere oplysninger på http://www.microsoft.com/exporting/.

PRODUKTSUPPORT

Produktsupport for SOFTWAREN leveres ikke af MS, dets moderselskab, Microsoft Corporation eller deres affilierede selskaber eller datterselskaber. Hvis du vil have produktsupport, kan du finde Samsung Electronics Co., Ltds supportnumre i ENHEDENS dokumentation. Hvis du har nogen spørgsmål om denne EULA, eller hvis du vil kontakte Samsung Electronics Co., Ltd. af andre årsager, skal du bruge adressen i ENHEDENS dokumentation.

INGEN HÆFTELSE FOR VISSE SKADER

MEDMINDRE DET STRIDER MOD LOVEN, HÆFTER MS IKKE FOR INDIREKTE, SPECIELLE, FØLGENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, DER OPSTÅR SOM RESULTAT AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER YDELSEN FRA SOFTWAREN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELVOM EVENTUEL AFHJÆLPNING IKKE HAR NOGEN VIRKNING.

FOR RELEVANTE, BEGRÆNSEDE GARANTIER OG SÆRLIGE BETINGELSER I FORBINDELSE MED DIN SPECIFIKKE KOMPETENCE, SKAL DU SE I DIT GARANTIHÆFTE, DER FØLGER MED DENNE PAKKE ELLER FØLGER MED SOFTWARES SKRIFTLIGE MATERIALE.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE-direktivet)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth

Smartphone

(produktbeskrivelse)

SGH-i300/i300X

(modelnavn)

Produceret hos:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350*

(fabrikkens navn og adresse)

som denne erklæring relaterer til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhed	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Netværk	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Vi erklærer herved, at [alle nødvendige radiotest er blevet udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Proceduren for overensstemmelsesvurdering som omtalt i artikel 10 og beskrevet nærmere i bilag [IV] til direktiv 1999/5/EC er blevet fulgt, og følgende bemyndigede organ har været inddraget:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og stilles til rådighed på given foranledning.

(EU-repræsentant)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 26

(udstedelsessted og -dato)

Yong-Sang Park / Salgschef

(den bemyndigede persons navn og underskrift)

* Det er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Se garantikortet, eller kontakt forhandleren, hvor du købte telefonen, for at få adressen og telefonnummeret til Samsungs servicecenter.